


ZCM6255

zelmer



ZCM6255

LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
Espresso kafijas aparāts

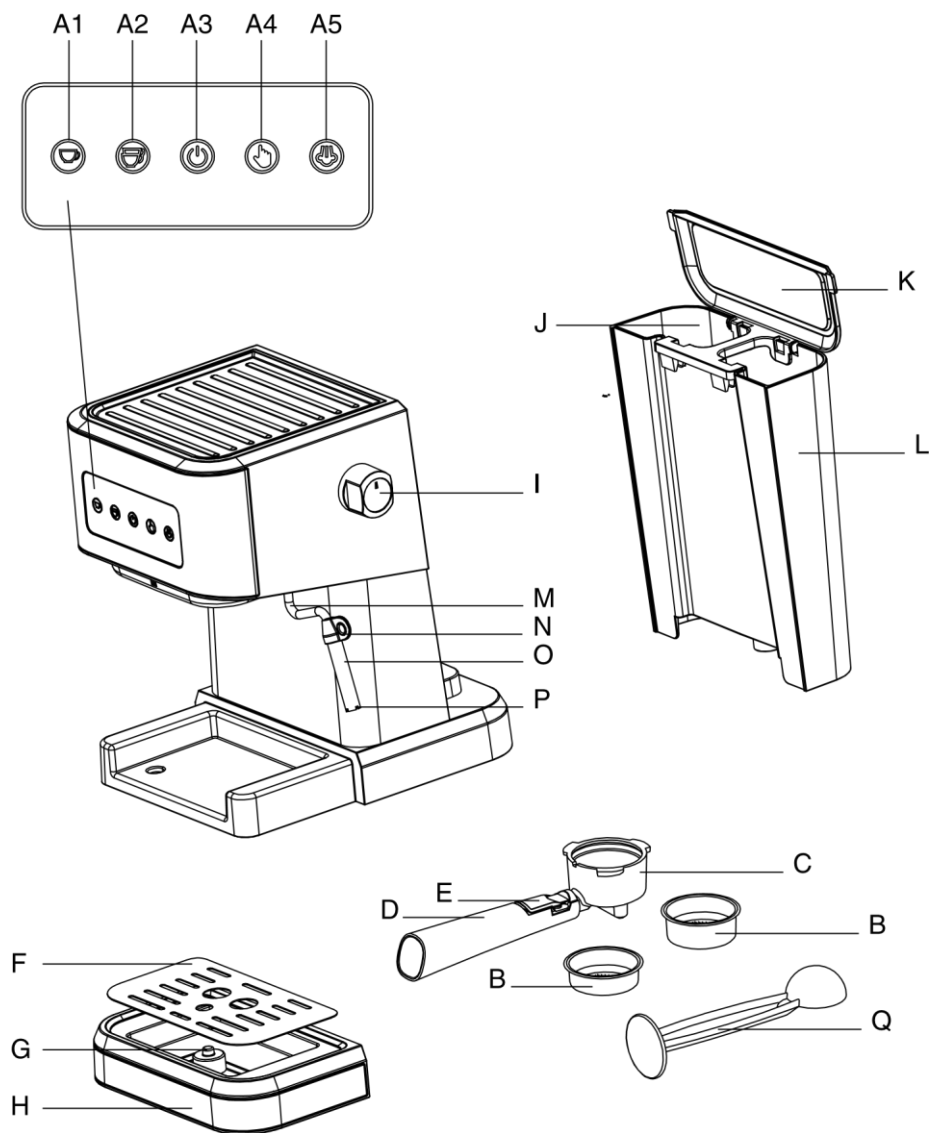

VĒLAMIES PATEIKTIES, KA IZVĒLĒJĀTIES ZELMER. NOVĒLAM, LAI IERĪCE DARBOJAS ILGI UN SNIEDZ JUMS APMIERINĀJUMU.

BRĪDINĀJUMS

PIRMS PRODUKTA LIETOŠANAS, LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS. UZGLABĀJIET TĀS DROŠĀ VIETĀ TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.

APRAKSTS

A	Vadības panelis (1 tases poga, 2 tasīšu poga, barošanas poga, manuālā poga, tvaika poga)
A1	1 tases poga (lietošanai vienu reizi)
A2	2 tasīšu poga (lietošanai divreiz)
A3	Barošanas poga
A4	Manuāla poga
A5	Tvaika poga
B	Tērauda siets (viena krūzes filtrs un divu tasīšu filtri)
C	Metāla piltuve (portafiltrs)
D	Piltuves rokturis (Portafiltra rokturis)
E	Piltuves turētāja slēdzis (portafiltra turētāja slēdzis)
F	Noņemams krūzīšu plaukts
G	Pilnas pilienu paplātes indikatora pludiņš
H	Pilienu paplāte
I	Tvaika / karstā ūdens vadības poga
J	Ūdens tvertnes rokturis
K	Ūdens tvertnes vāks
L	Ūdens tvertne
M	Tvaika caurulīte
N	Tvaika caurulītes rokturis
O	Tvaika caurulītes uzmava
P	Tvaika sprausla (putu sprausla)
Q	Mērkarote un tamper

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējumiem.

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, ja viņi ir saņēmuši uzraudzību vai ir instruēti par ierīces lietošanu drošā veidā un ja viņi saprot ar to saistītos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.

Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

Ierīces var lietot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās tiek uzraudzītas vai tiek instruētas par ierīces lietošanu drošā veidā un saprot ar to saistītos riskus.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājstaimniecībā. Tas nav paredzēts lietošanai, piemēram: personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs; lauku mājas; klienti viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās; Gultas un brokastu tipa vide.

Tīrīšanai rīkojieties saskaņā ar šīs rokasgrāmatas apkopes un tīrīšanas sadaļu.

Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.

Gatavošanas laikā un pēc lietošanas atlikušā siltuma dēļ dažas iekārtas daļas ir karstas.

Brīdinājums: iespējamās traumas no nepareizas lietošanas!

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai maksimāli 2000 m augstumā virs jūras līmeņa.

SVARĪGI BRĪDINĀJUMI

Jebkāda nepareiza produkta lietošana vai nepareiza apiešanās ar šo produktu padara garantiju par spēkā neesošu.

Pirms izstrādājuma pievienošanas pārbaudiet, vai tīkla spriegums ir tāds pats, kā norādīts uz izstrādājuma etiķetes.

Tīkla savienojuma kabelis lietošanas laikā nedrīkst būt sapinies vai aptīts ap produktu. Neizmantojiet ierīci, kā arī nepievienojiet un neatvienojiet to, ja rokas un/vai kājas ir mitras.

Nevelciet aiz savienojuma vada, lai to atvienotu vai izmantotu kā rokturi.

Nekad neizmantojiet kafijas automātu, ja tajā nav ūdens.

Bojājuma vai bojājumu gadījumā nekavējoties atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un sazinieties ar oficiālo tehniskā atbalsta dienestu.

Lai novērstu jebkādu briesmu risku, neatveriet ierīci. Tikai kvalificēts tehniskais personāls no zīmola Oficiālā tehniskā atbalsta dienesta drīkst veikt ierīces remontu vai procedūras.

B&B TRENDS SLatsakās no jebkādas atbildības par zaudējumiem, kas var rasties cilvēkiem, dzīvniekiem vai priekšmetiem, šo brīdinājumu neievērošanas dēļ.

PIRMĀ LIETOŠANA UN PRIEKŠSILDĪŠANA

Lai nodrošinātu, ka pirmā kafijas tase garšo izcili, iesakām uzsildīt un izskalot automātu. Iesakām izmantot attīrītu ūdeni.

1. Atveriet ūdens tvertnes vāku, iepildiet ūdeni ūdens tvertnē, ūdens līmenis nedrīkst pārsniegt MAX līniju. Uzstādiet ūdens tvertni vertikāli un izlīdziniet āķus ar atveri iekārtas aizmugurē un nospiediet to uz leju, lai tā būtu paralēla iekārtas augšpusei.
2. Metāla piltuvē ievietojiet tērauda sietu (bez kafijas tērauda sietā), pārliecinieties, vai piltuves caurule sakrīt ar ierīces rievu, pēc tam ievietojiet piltuvi ierīcē no pozīcijas "UNLOCK" un stingri nostipriniet to kafijas automātā, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tā atrodas pozīcijā "LOCK".
3. Novietojiet krūzi vai tasi uz noņemamā krūzīšu plaukta, pārliecinieties, vai tvaika vadības poga ir pozīcijā OFF.
4. Pievienojiet strāvas avotu vai pievienojiet ierīci no elektrotīkla, nospiediet barošanas pogu, barošanas poga spīdēs vienmērīgi, 1 tases poga, 2 tasiņu poga un manuālā poga pulsēs, kad iekārta sāks sildīšanu. Kad 1 tases poga, 2 tasiņu poga un manuālā poga iedegas nepārtraukti, priekšsildīšana ir pabeigta.
5. Nospiediet manuālo pogu, ierīce sūknēs ūdeni apmēram 30 sekundes, ūdens iztecēs caur sistēmu, pēc tam izlejiet krūzi un rūpīgi iztīriet to. Izlejiet ūdeni un atkārtojiet procesu vēl 3 reizes vai vairāk.

Ievietojiet tvaika caurulīti krūzē vai un lēnām pagrieziet tvaika vadības pogu, līdz izplūst ūdens, turiet tvaika vadības pogu atvērtu vismaz 30 sekundes, tad aizveriet tvaika vadības pogu. Veicot šo procesu, rīkojieties uzmanīgi, jo karstais ūdens ieplūdis tvertnē un var izdalīt tvaiku.

Tagad ierīce ir gatava kafijas pagatavošanai.

Piezīme:

Ja priekšsildīšana vēl nav pabeigta, nospiežot 1 tases pogu, 2 tasiņu pogu vai manuālo pogu, sūknis nedarbojas.


Kamēr ūdens izplūst, pirms tvertne ir pilna, vēlreiz nospiediet manuālo pogu, lai nekavējoties pārtrauktu ūdens sūkņēšanu.

Sūknējot ūdeni pirmo reizi vai pēc ilgstošas neizmantošanas, var būt troksnis, tas ir normāli, ka ierīce izsūknē gaisu. Pēc apmēram 20 sekundēm troksnis pazudīs.

Manuālajai pogai darba laiks ir MAX 120 s, iekārta automātiski pārtrauks darboties, ja 120 s laikā netiks veikta neviena darbība.

ESPRESSO KAFIJAS PAGATAVOŠANA

1. Noņemiet piltuvi, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā. Iepildiet maltu kafiju tērauda sietā ar mērkaroti, ar tējkaroti maltas kafijas jaudas var pagatavot apmēram tasi augstākās kvalitātes espresso kafijas, un pēc tam ar tamperu cieši piespiediet malto kafijas pulveri.

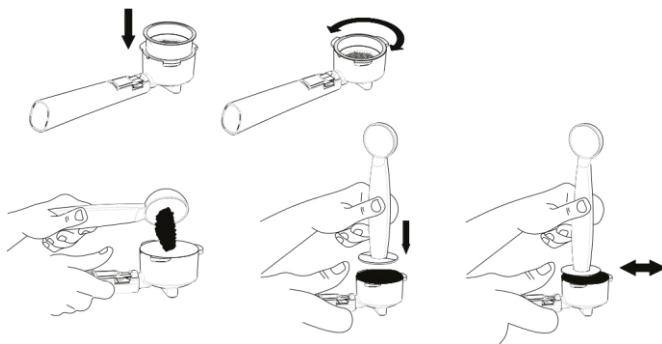

2. Ievietojiet tērauda sietu metāla piltuvē, pārbaudiet, vai piltuves caurule sakrīt ar ierīces rievu, pēc tam ievietojiet piltuvi ierīcē no pozīcijas "UNLOCK" un stingri nostipriniet to ierīcē, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tā atrodas pozīcijā "LOCK".
 3. Novietojiet espresso tasi uz noņemamā krūzīšu plaukta.
 4. Kad uzsildīšana ir pabeigta, nospiediet 1 tases vai 2 tases pogu, ierīce sāks gatavošanu, darbības laiks ir 20 s 1 tasei un 35 s 2 kafijas tasēm. Ja vēlaties iegūt sev piemērotu kafijas daudzumu, nospiediet manuālo pogu, kad ir iegūts vēlamais kafijas daudzums, nospiediet šo pogu vēlreiz, lai apturētu. Manuālajai pogai darba laiks ir MAX 120 s, ierīce automātiski pārtrauks darboties, ja 120 s laikā netiks veikta neviena darbība.
 5. Pēc kafijas pagatavošanas izņemiet metāla piltuvi, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā, pēc tam izlejiet kafijas atlikumus no tērauda sieta, ko piespiež piltuves turētāja skava.
 6. Ļaujiet tiem pilnībā atdzist, pēc tam noskalojiet zem tekoša ūdens.
- Brīdinājums:** kafijas pagatavošanas laikā neatstājiet kafijas automātu bez uzraudzības, jo dažreiz tas ir jādarbina manuāli!

KARSTĀ ŪDENS PAGATAVOŠANA

Kad priekšsildīšana ir pabeigta, kafijas indikators deg nepārtraukti. Pēc tam nospiediet 1 vai 2 tases pogu, ūdens sūknis sāk sūknēt ūdeni. Pagrieziet tvaika vadības pogu uz "Karstais ūdens", tad karstais ūdens iztecēs no tvaika caurulītes.

Lai pārtrauktu karstā ūdens gatavošanu, vēlreiz nospiediet 1 vai 2 tases pogu un pagrieziet tvaika vadības pogu pozīcijā OFF. Karstu ūdeni izmanto krūzes sildīšanai, tējas pagatavošanai vai ierīces dzesēšanai.

KAPUČĪNO PAGATVOŠANA / PIENA PUTOŠANA

Jūs saņemat tasi kapučīno, kad pievienojat tasei espresso putotu pienu.

Metode:

1. Vispirms pagatavojiet espresso pietiekami lielā krūzē saskaņā ar sadaļu "MAKE ESPRESSO COFFEE", pārliecinieties, vai tvaika vadības poga ir pozīcijā OFF.
2. Nospiediet tvaika pogu, vispirms nepārtraukti iedegsies kafijas poga, pagaidiet, līdz nepārtraukti iedegas tvaika pogas indikators.

Piezīme: Darba laikā tvaika pogas indikators cikliski ieslēgsies un izslēgsies, lai uzturētu vēlamo temperatūru.

3. Piepildiet krūzi ar apmēram 100 ml ~ 150 ml piena uz katru gatavojamo kapučīno, pilnpienu ieteicams lietot ledusskapja temperatūrā (ne karstu!).

Piezīme: Izvēloties krūzes izmēru, ieteicams, lai tās diametrs nebūtu mazāks par 70+/-5 mm, un ņemiet vērā, ka piena tilpums palielinās 2 reizes, pārliecinieties, ka krūzes augstums ir pietiekams.

4. Lēnām pagrieziet tvaika vadības pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, no putošanas ierīces izplūdis tvaiks.

Piezīme:

Lai nodrošinātu labāku piena putu veiktspēju, ieteicams turēt tvaika vadības pogu atvērtā stāvoklī apmēram 10 s–15 s, lai izpūstu ūdeni no tvaika caurulītes, jo sākotnēji tvaiks satur pārāk daudz ūdens.

5. Ievietojiet tvaika caurulīti pienā apmēram 1 cm ~ 2 cm, lēnām pagrieziet tvaika vadības pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tvaiks izplūdis no tvaika caurulītes, putojiet pienu, virzot trauku no augšas uz leju.

Piezīme:

Nekad nepieskarieties tvaika izvadei tvaika strūklas laikā un uzmanieties, lai neapdedzinātos.

Nekad negrieziet tvaika vadības pogu strauji, jo tvaiks ātri uzkrāsies īsā laikā, kas var palielināt sprādziena risku.

6. Kad nepieciešamais mērķis ir sasniegts, varat pagriezt tvaika vadības pogu pozīcijā OFF un vēlreiz nospiegt tvaika pogu, lai izietu no tvaika funkcijas.

Piezīme:

Lūdzu, rīkojieties, kā norādīts tālāk, lai izvairītos no tvaika izplūdes atveres (tvaika sprauslas vai putu sprauslas) aizsprostošanās. Pēc piena putošanas katru reizi: novietojiet tukšu krūzi zem tvaika padeves caurulītes, pēc tam ieslēdziet tvaika vadības pogu un nospiediet manuālo pogu, sūknis sūknēs ūdeni, pēc ūdens iztecēšanas 30 s, vēlreiz nospiediet manuālo pogu, lai apturētu sūkni. Nekavējoties notīriet tvaika izplūdes atveri (tvaika sprauslu vai putu uzgali) un tvaika caurulītes uznavu ar mitru sūkli, taču uzmanieties, lai jūs nesavainotos!

7. Sagatavotajā espresso ielejiet putoto pienu, tagad kapučīno ir gatavs. Ja vēlaties, saldiniet, apkaisot putas ar nelielu kakao pulvera.

8. Nospiediet barošanas pogu un izvelciet strāvas kontaktdakšu no strāvas avota. Visi indikatori nodzisis

Brīdinājums:

Pēc tvaicēšanas ierīces temperatūra ir pārāk karsta, un ierīce ir jāizslēdz un jāatdzesē vismaz 5 minūtes, pirms atkal gatavojat kafiju, vai arī varat aktivizēt funkciju "Karstais ūdens", lai atdzesētu ierīci. Kafija piedegs un piltuvē radīsies pārplūde, ja iekārta pagatavos kafiju tieši bez atdzesēšanas.

Piezīme: Ja tvaika izvads (tvaika sprausla vai putu sprausla) ir bloķēta, lūdzu, veiciet tālāk norādītās darbības.

Vispirms pagrieziet tvaika vadības pogu pozīcijā IZSLĒGTS un atdzesējiet ierīci apmēram pusstundu, pēc tam vairākas reizes ieduriet tvaika izvadā (tvaika sprauslā vai putu sprauslā) ar aptuveni 1 mm diametra adatu, visbeidzot nospiediet tvaika pogu un ieslēdziet tvaika vadības pogu, lai pārbaudītu, vai ierīce var normāli ražot tvaiku, kad iedegas tvaika indikators. Lūdzu, sazinieties ar servisa nodaļu, ja ierīce pēc iepriekš minētās darbības nesāk ražot tvaiku.

AUTOMĀTISKĀS IZSLĒGŠANĀS FUNKCIJA

Ja 25 minūšu laikā netiek veikta neviena darbība, ierīce automātiski izslēgsies.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, atvienojiet strāvas avotu.
2. Pārliecinieties, vai ierīce ir pilnībā atdzisusi.
3. Vienkārši noslaukiet tvaika caurulīti un korpusa ārpusi ar tīru, mitru drānu vai sūkli. Izmantojiet adatu, lai iztīrītu sprauslas galvu un gaisa atveres tvaika sūkņa uzmavā. Neizmantojiet abrazīvus vai metāla sūkļus, jo tas sabojās ierīces apdāri.
4. Metāla piltuve un ūdens tvertne ir jāizmazgā pēc katras lietošanas reizes, noskalojot tos zem ūdens. Lai palīdzētu uzturēt metāla piltuvi tīru, ieteicams periodiski darbināt iekārtu ar metāla piltuvi vietā, bez kafijas, izmantojot tikai ūdeni. Ja caurumus tērauda sietā aizsprosto maltā kafija, tīrīšanai izmantojiet birsti ar smalkiem sariem. Kad kafijas automāts netiek lietots, ieteicams neatstāt metāla piltuvi pievienotu automātam, jo tas saīsinās blīves kalpošanas laiku.
5. Noņemiet no ierīces noņemamo krūzīšu plauktu un notekaplati un izlejiet tajā satecējušo kafiju un ūdeni. Pēc tam notīriet tos ar mitru drānu vai mitru sūkli.
6. Metāla caurulīte un tvaika sūkņa uzmava ir jātīra uzreiz pēc katras lietošanas reizes, kad tie ir atdzisuši. Ievietojiet tvaika caurulīti krūzē un izmantojiet tvaika iestatījumu, lai iztīrītu atlikušo pienu no tvaika sūkņa un tvaika sūkņa uzmavas. Noņemiet tvaika caurulītes uzmavu, novietojiet zem silta tekoša ūdens, lai noņemtu lieko pienu. Ja tvaika caurule tiek bloķēta, izmantojiet nelielu adatu, lai rūpīgāk notīrītu.

BRĪDINĀJUMS: Tvaiks no tvaika padeves ir ļoti karsts un var applaucēties.

Piezīme:

Netīriet ierīci ar spirtu vai šķīdinātāju. Tīrīšanai nekad neiegremdējiet korpusu ūdenī. Nekad nemazgājiet kafijas automāta piederumus trauku mazgājamā mašīnā.

ATKALĶOŠANA

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, atvienojiet strāvas avotu.
2. Pārliecinieties, vai ierīce ir pilnībā atdzisusi.
3. Izņemiet no ierīces ūdens tvertni un notekaplati.
4. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un izšķīdinātu atkalķošanas šķīdumu līdz MAX līmenim (ūdens un atkalķošanas proporcijas, skatiet atkalķošanas līdzekļa instrukcijā). Lūdzu, izmantojiet "sadzīves atkalķošanas līdzekli", nevis rūpniecisko atkalķošanas līdzekli.
5. Ievietojiet ūdens tvertni un pilienu paplāti atpakaļ ierīcē.
6. Novietojiet tukšu pietiekami lielu trauku zem gatavošanas galviņas, lai savāktu atkalķoto karsto vārīto ūdeni.
7. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
8. Nospiediet barošanas pogu un gaidiet, līdz 1 tases poga, 2 tasišu poga un manuālā poga iedegas nepārtraukti.
9. Ievietojiet tvaika caurulīti krūzē un lēnām pagriežiet tvaika vadības pogu, līdz izplūst ūdens.
10. Turpiniet dozēšanu, lai piepildītu krūzi, pēc tam iztukšojiet, kad tā ir pilna.
11. Atkārtojiet procesu, līdz ūdens tvertne ir tukša.
12. Nekavējoties uzpildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un atkārtojiet procesu, lai izskatotu sistēmu.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

SIMPTOMS	IEMESLS	KOREKCIJAS
Metāla daļām tvertnē ir rūsa.	Atkaļķošanas līdzeklis nav pareizs. Tas var korodēt tvertnes metāla daļas.	Izmantojiet ražotāja ieteikto atkaļķošanas līdzekli.
Ūdens noplūst no kafijas automāta apakšas.	Pilienu paplātē ir daudz ūdens.	Lūdzu, iztīriet notekpaplāti.
	Kafijas automāts nedarbojas pareizi.	Lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, lai veiktu remontu.
	Ja pēc lietošanas ūdens tvertni pavelk uz augšu, tas ir normāli, ka uz galda paliks ūdens.	Tā kā ūdens izvads ūdens tvertnes apakšā ir kustīga daļa, un tā neplūst.
Ūdens izplūst no filtra ārējās puses.	Uz filtra malas ir nedaudz kafijas pulvera.	Atbrīvojieties no tiem.
	Piltuve nav pareizi uzstādīta vai pagriezta pareizajā pozīcijā	Pareizi uzstādiet piltuvi un pārliecinieties, ka filtrs atrodas pareizajā stāvoklī.
	Piena putošana ir tikko pabeigta vai tvaiks ir ģenerēts tikko, vai tvaika poga nav atiestatīta pārāk augstas temperatūras dēļ.	Darbosies pēc atdzišanas.
Espresso kafijai ir skābes (etiķa) garša	Pēc atkaļķošanas nav pareizi iztīrīts.	Vairākas reizes iztīriet kafijas automātu atbilstoši "pirms pirmās lietošanas reizes" saturam.
	Malta kafija ilgstoši tiek uzglabāta karstā, mitrā vietā un ir sabojājusies.	Lūdzu, izmantojiet svaigu kafijas pulveri vai uzglabājiet neizlietoto kafijas pulveri vēsā, sausā vietā. Pēc kafijas pulvera iepakojuma atvēršanas cieši aizveriet to un uzglabājiet ledusskapī, lai saglabātu tā svaigumu.
Kafijas automāts neieslēdzas	Strāvas kontaktligzda nav labi pievienota.	Pareizi pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai; ja ierīce joprojām nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, lai veiktu remontu.
Tvaiks neputo pienu.	Piena putošanas indikators nedeg.	Tikai pēc piena putošanas indikatora iedegšanās tvaiku var izmantot putošanai.
	Konteiners ir pārāk liels vai forma neatbilst.	Izmantojiet augstu un šauru trauku.
	Jūs esat lietojis vājpienu.	Izmantojiet pilnpienu vai pusnokrejtū pienu.
	Tvaika sprauslas iekšpusē ir netīrumi.	Katru reizi pēc lietošanas nekavējoties notīriet tvaika sprauslu ar mitru sūkli.

Neizjauciet ierīci paši, ja nav atrasts kļūmes cēlonis, sazinieties ar kvalificētu servisa centru.

IERĪCES UTILIZĀCIJA



Šis izstrādājums atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektriskām un elektroniskām ierīcēm, kas pazīstamas kā WEEE (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi), nodrošina Eiropas Savienībā piemērojamo tiesisko regulējumu elektronisko un elektrisko ierīču atkritumu likvidēšanai un atkārtotai izmantošanai. Neizmetiet šo produktu atkritumu tvertnē, tā vietā dodieties uz jūsu mājām tuvāko elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas centru.

GARANTIJAS ZIŅOJUMS

EUROGAMA Sp. Z oo garantē šī izstrādājuma atbilstību lietošanai, kam tas paredzēts, divus gadus. Bojājuma gadījumā šīs garantijas darbības laikā lietotājiem ir tiesības bez maksas salabot vai nomainīt preci, ja tā nav pieejama, ja vien kāda no šīm iespējām nav izpildāma vai ir nesamērīga. Šādā gadījumā varat izvēlēties cenas samazināšanu vai izpārdošanas atcelšanu, kas ir jāsazinās tieši ar pārdošanas pārdevēju. Tas attiecas arī uz rezerves daļu nomaiņu ar nosacījumu, ka produkts ir izmantots saskaņā ar šajā rokasgrāmatā norādītajiem ieteikumiem abos gadījumos un to nav veikusi neviena trešā puse, kas nav pilnvarota EUROGAMA Sp. Z oo. Garantija neattiecas uz detaļām, kas ir pakļautas nolietojumam. Šī garantija neietekmē jūsu kā patērētāja tiesības saskaņā ar Direktīvas 1999/44/EK noteikumiem Eiropas Savienības dalībvalstīm.

GARANTIJAS IZMANTOŠANA

Klientiem jāsazinās ar EUROGAMA Sp. Z oo pilnvaroto tehnisko dienestu produkta remontam. Tā kā jebkāda veida manipulācijas, ko veic kāds, ko nav pilnvarojis EUROGAMA Sp. Z oo, vai tā neuzmanīga vai nepareiza izmantošana padara šo garantiju par spēkā neesošu. Lai efektīvi izmantotu šīs garantijas tiesības, garantijai jābūt pilnībā aizpildītai un piegādātai kopā ar kvīti vai piegādes dokumentu. Šī garantija ir jāsaglabā lietotājam, kā arī rēķins, kvīts vai piegādes dokuments, lai atvieglotu šo tiesību izmantošanu. Lai saņemtu tehnisko apkalpošanu un pēcpārdošanas pakalpojumus, lūdzu, iesniedziet savu pieprasījumu tirdzniecības vietā, kurā iegādājāties preci, vai meklējiet papildu informāciju par pēcpārdošanas pakalpojumiem vietnē www.zelmer.com.

Espresso kafijas aparāts

SĒRIJA: ZCM. MOD: ZCM6255

220-240V~ 1050W, 50-60 Hz

TIPS: CM3000

Ražots Ķīnā / Сделано в Китае / Зроблено в Китаї

B&B TRENDS, SL

C. Cataluña, 24 · Pl Ca N'Oller

08130 Santa Perpètua de Mogoda

(Barselona) · Spānija

08/2022