

zelmer


ZCM8110 COMPACT MAESTRO



ZCM8110 COMPACT MAESTRO


LV

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Automātiskais espresso automāts

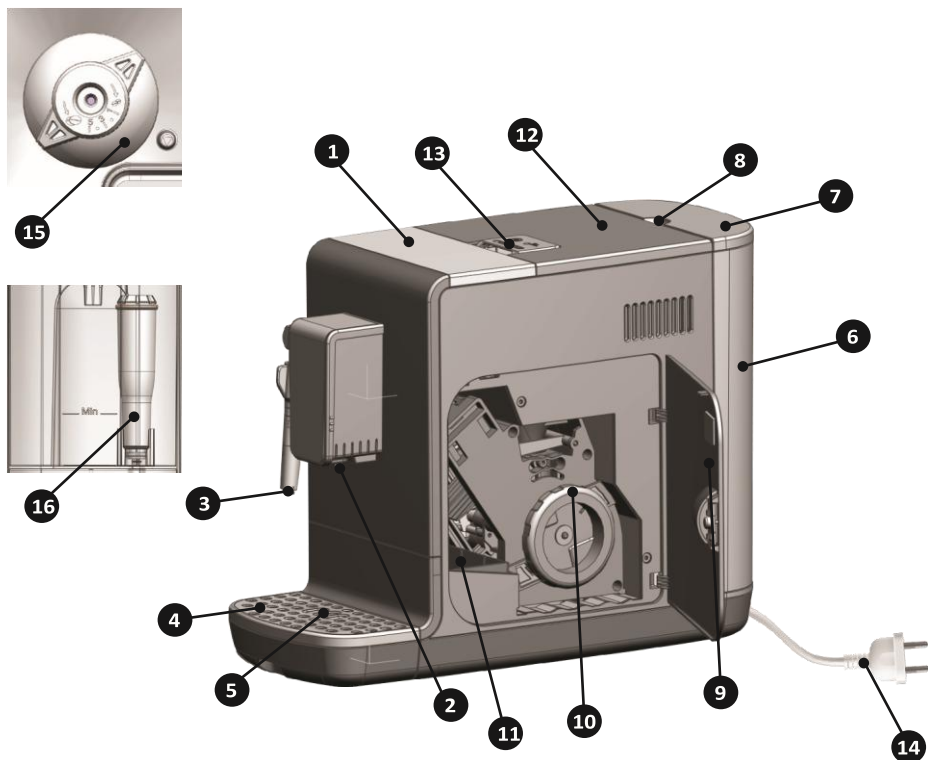

APRAKSTS

1. Vadības panelis
2. Kafijas izplūdes sprauslas
3. Tvaika/karstā ūdens izvades sprausla
4. Noņemama pilienu paplāte ar resti
5. Pilienu paplātes pludiņš
6. Noņemama ūdens tvertne
7. Ūdens tvertnes vāks
8. Ūdens tvertnes rokturis
9. Gatavošanas nodalījuma durvis
10. Gatavošanas bloks
11. Kafijas biežumu savācējs
12. Kafijas pupiņu tvertnes vāks
13. Maltas kafijas nodalījums
14. Barošanas vads
15. Malšanas iestatījuma selektors
16. Ūdens filtrs

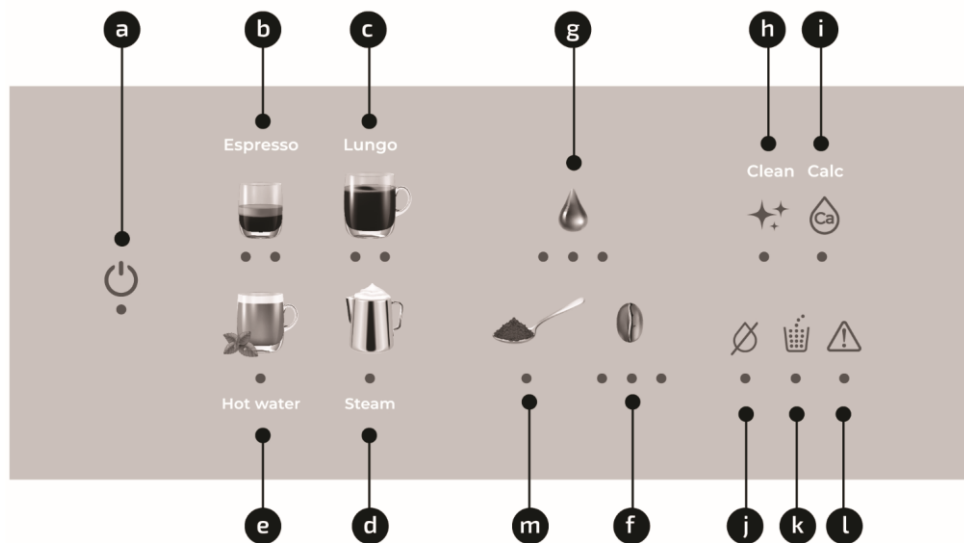

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

- a) Ieslēgts/izslēgts (barošana)
- b) Espresso (1/2 tases indikators)
- c) Lungo kafija (1/2 tases indikators)
- d) Tvaiks
- e) Karsts ūdens
- f) Kafijas stiprums (3 iestatījumu indikatori)
- g) Ūdens tilpums uz tasi (3 iestatījumu indikatori)
- h) Tīrīšana ar tabletēm
- i) Atkalķošana
- j) Tukšas ūdens tvertnes indikators
- k) Kafijas maluma savācēja pilnais indikators
- l) Brīdinājuma indikators
- m) Maltā kafija

VĒLAMIES PATEIKTIES, KA IZVĒLĒJĀTIES ZELMER. NOVĒLAM, LAI IERĪCE DARBOJAS ILGI UN SNIEDZ JUMS APMIERINĀJUMU.

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ

PIRMS PRODUKTA LIETOŠANAS, LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS. UZGLABĀJIET TĀS DROŠĀ VIETĀ TURPMĀKĀM ATSAUCĒM.

VISPĀRĒJI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Uzmanīgi izlasiet ierīces lietošanas instrukciju un saglabājiēt tās turpmākai uzziņai.

Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi ir saņēmuši uzraudzību vai ir instruēti par ierīces lietošanu drošā veidā un ja viņi saprot ar to saistītos riskus.

Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti.

Turiet bērnus, kas jaunāki par 8 gadiem, prom no ierīces un savienojuma kabeļa un neļaujiet viņiem lietot ierīci.

Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājstaimniecībā. Tā nav paredzēta lietošanai tādās vietās kā:

- izmantošana virtuves zonās, kas paredzētas veikala personālam, birojos un citās darba vietās;
- izmantošana staimniecībā;
- izmantot klientiem viesnīcās un moteļos vai citās dzīvojamās vidēs;
- izmantošana viesu mājās.

Nekad neiegremdējiēt kafijas automātu, kontaktdakšu vai barošanas vadu ūdenī vai citā šķidrumā.

Nepakļaujiēt elektriskos savienojumus ūdens iedarbībai. Brīdinājums: iespējamās traumas no nepareizas lietošanas! Šo ierīci drīkst izmantot tikai tiem nolūkiem, kādiem tā ir paredzēta, t.i., kā kafijas automātu. Jebkāda cita izmantošana tiks uzskatīta par nepareizu un līdz ar to bīstamu.

Lai tīrītu virsmas, kas nonāk saskarē ar ūdeni un kafiju, rīkojieties saskaņā ar šīs rokasgrāmatas apkopes un tīrīšanas sadaļām.

Gatavošanas laikā šis kafijas automāts sasniedz augstu temperatūru un ražo tvaiku un karstu ūdeni, kas var izraisīt applaucējumus vai apdegumus, ja to neizmanto pareizi. Darbības laikā turiet rokas tālāk no ierīces.

Pēc lietošanas dažas kafijas automāta daļas ir karstas atlikušā siltuma dēļ, un var izplūst nelielas tvaika vai karsta ūdens strūkļas. Pirms jebkādas turpmākas darbības ļaujiet ierīcei atdzist.

Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā līdz 2000 m virs jūras līmeņa.

Kafijas automātu lietošanas laikā nedrīkst novietot skapī.

SVARĪGI PAZIŅOJUMI

Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai mājās, un to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot komerciālai vai rūpnieciskai lietošanai. Jebkāda nepareiza produkta lietošana vai nepareiza apiešanās ar šo produktu padara garantiju par spēkā neesošu.

- Šis kafijas automāts ir jāpievieno un jāizmanto saskaņā ar informāciju, kas norādīta uz tā raksturlielumu plāksnītes.
- Šim kafijas automātam jābūt savienotam ar iezemētu kontaktligzdu. Ja ir absolūti nepieciešams izmantot pagarinātāju, pārliecinieties, ka tas ir piemērots 16A un tam ir kontaktligzda ar zemējuma savienojumu.
- Lietošanas laikā barošanas vads nedrīkst būt sapinies vai aptīts ap izstrādājumu.
- Elektrības kontaktdakšu nedrīkst izņemt no kontaktligzdas, velkot aiz vada.
- Neatstājiet barošanas vadu karājoties virs darba virsmas, lai kafijas automāts nenokristu.
- Neļaujiet barošanas vadam saskarties ar asām malām vai karstām virsmām.
- Neizmantojiet kafijas automātu, kā arī nepievienojiet un neatvienojiet strāvas padevi ar rokām un/vai slapjām kājām.

Kafijas automātu nekad nedrīkst novietot tieši zem krāna, lai piepildītu ūdens tvertni.

- Bojājuma vai bojājumu gadījumā nekavējoties atvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla un sazinieties ar oficiālo tehniskā atbalsta dienestu. Lai novērstu jebkādu briesmu risku, neatveriet ierīci. Izstrādājuma remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēts tehniskais personāls no zīmola oficiālā tehniskā atbalsta dienesta.

- Izslēdziet strāvu un atvienojiet kontaktdakšu:

- jebkādu bojājumu vai bojājumu gadījumā;

- pirms gatavošanas bloka izņemšanas;

- pirms kafijas automāta tīrīšanas;

- ja kafijas automāts netiks lietots ilgāku laika periodu;

- Neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus!

- Kafijas automāts ir jāizmanto un jānovieto uz stabilas virsmas.
- Pārliecinieties, ka kafijas automāts ir sauss, vēdināms un prom no visiem siltuma avotiem.
- Nelietot ārpus telpām. Neatstājiet kafijas automātu pakļautu laikapstākļiem (lietus, saules, sala utt.).
- Lietošanas un uzglabāšanas temperatūrai jābūt virs 0°C. Kafijas automāta lietošana zem šādas temperatūras var radīt nopietnus bojājumus ūdens sasalšanas dēļ.
- Nekad neizmantojiet siltu vai karstu ūdeni ūdens tvertnes uzpildīšanai, jo tas var izraisīt bojājumus. Vienmēr izmantojiet istabas temperatūras ūdeni.
- Nedarbiniet kafijas automātu, ja ūdens tvertne ir tukša. Pirms katras lietošanas pārliecinieties, ka ir pietiekami daudz ūdens.
- Neizņemiet pilienu paplāti darbības laikā.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Jāpieskaras tikai rokturiem un pogām.

- Nekad nevērsiet tvaiku vai karstu ūdeni pret cilvēkiem.
- Nelietojiet karamelizētas kafijas pupiņas.
- Neizmantojiet cita ražotāja piederumus.

B&B TRENDS SL. nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas var tikt nodarīti cilvēkiem, dzīvniekiem vai priekšmetiem šo brīdinājumu neievērošanas rezultātā.

SATURS

1. KAFIJAS GATAVOŠANA.....	6
1.1. Ūdens tvertnes uzpildīšana	6
1.2. Brīdinājums par ūdens tvertnes uzpildīšanu	6
1.3. Kafijas pupiņu tvertnes uzpildīšana	6
1.4. Maltās kafijas nodalījuma piepildīšana	6
1.5. Dzirnaviņas iestatījuma regulēšana	6
1.6. 1.6. Ūdens filtrs	7
2. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS.....	8
3. 3. KAFIJAS AMATĀTA IESTATĪŠANA.....	8
3.1. Temperatūras izvēle	9
3.2. Ūdens cietības izvēle	10
3.3. Lietotāju izvēles pielāgošana	10
3.4. Automātiskās izslēgšanās laika iestatīšana	10
3.5. Skaņas signālu deaktivizēšana / aktivizēšana	11
3.6. Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	11
3.7. 4. DZĒRIENU GATAVOŠANA.....	11
4.1. Espresso kafijas pagatavošana	11
4.2. Kafijas pagatavošana (Lungo)	13
4.3. Karstā ūdens sagatavošana dzērieniem	13
4.4. Dzērienu gatavošana, izmantojot tvaiku	14
4.5. 5. APKOPE UN TĪRĪŠANA.....	14
5.1. Pilienu paplātes un biežumu savācēja tīrīšana	15
5.2. Gatavošanas bloka tīrīšana	15
5.3. Maltās kafijas ieplūdes atveres tīrīšana	16
5.4. Kafijas automāta atkalķošana	16
5.5. Ūdens tvertnes tīrīšana	17
5.6. Piena putotāja tīrīšana	17
5.7. Korpusa tīrīšana	17
5.8. Tīrīšana, izmantojot tabletes.....	17
6. PIEDERUMI.....	18
6.1. Tīrīšanas tabletes	18
6.2. Atkalķošanas šķīdums	18

6.3. Ūdens filtrs	18
6.4. Testa strēmeles	18
7. BRĪDINĀJUMA IKONAS.....	18
8. PROBLĒMU NOVĒRŠANA	18

1. KAFIJAS AUTOMĀTA SAGATAVOŠANA

1.1. Ūdens tvertnes uzpildīšana

Izņemiet ūdens tvertni (6) un atveriet vāku (7). Piepildiet tvertni ar svaigu krāna ūdeni.

Nekad neuzpildiet virs maksimālās uzpildes līmeņa (MAX)!Nelietojiet gāzētu vai karstu ūdeni. Ievietojiet ūdens tvertni kafijas automātā. Pārlicinieties, vai tas ir pareizi uzstādīts.

1.2. Brīdinājums par ūdens tvertnes uzpildīšanu

Kad ūdens tvertnē ir zemāks par minimālo līmeni, iedegsies ikonas  indikators (j) un atskanēs 3 pīkstieni, kas norāda, ka ūdens tvertne ir jāuzpilda. Lai to uzpildītu, rīkojieties, kā norādīts sadaļā “Ūdens tvertnes uzpilde”.

1.3. Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana

Atveriet tvertnes vāku (12) un piepildiet to ar kafijas pupiņām. Aizveriet vāku (12).

Nelietojiet glazētas, karamelizētas vai ar cukuru saturošām piedevām apstrādātas kafijas pupiņas.

PIEZĪME: Minēto kafijas veidu lietošana tiks uzskatīta par nepareizu lietošanu un anulē garantiju.

1.4. Maltās kafijas nodalījuma piepildīšana

1. Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku (13) un ieberiet tajā vajadzīgo maltās kafijas daudzumu. Aizveriet vāku.

Svarīgi:ņem vērā, ka vienlaikus var pagatavot tikai vienu kafijas porciju.

Neizmantojiet šķīstošo kafiju!

Nepiepildiet tālāk par nodalījuma augšējo malu!

1.5. Dzirnaviņu iestatījuma regulēšana

Pateicoties dažādām grauздēšanas pakāpēm, maisījumiem, zīmoliem utt., malšanas iestatījumu var pielāgot atbilstoši jūsu vēlmēm.

1. Izmantojiet pagriežamo selektoru (15), lai pielāgotu maluma iestatījumu.



Selektoru var noregulēt no smalkas uz rupju: Ir 5 dzirnaviņas regulēšanas pozīcijas, kur 1 ir vissmalkākā maluma pozīcija un 5 visrupjākā.

2. Iestatiet selektoru attiecīgajā pozīcijā, pagriežot pret atzīmi.

PIEZĪMES:

- Pielāgojiet malšanas iestatījumu tikai dzirnaviņas darbības laikā, pretējā gadījumā tā var tikt bojāta.
- Jaunais iestatījums sāks darboties tikai pēc otrās kafijas tases.
- Neievietojiet slīpmašīnā pirkstus vai svešķermeņus!
- Novietojiet selektoru vislabākajā pozīcijā, ja vēlaties iegūt maksimālu labumu no kafijas.

1.6. Ūdens filtrs

Ūdens filtrs (16) tiek piegādāts kā piederums (atkarīgs no modeļa). To var iegādāties mūsu pēcpārdošanas servisā vai specializētajos veikalos (skatiet sadaļu "Piederumi").

Filtrs ir ieteicams:

Aizsardzība pret kaļķakmeni, smago metālu (vara, svina) samazināšana, kaitīgo organisko vielu (pesticīdi, herbicīdi), smaku un garšu (hlors) samazināšana un kafijas un krējuma garšas optimizācija.

Lai saliktu filtru, rīkojieties šādi:

1. Izskalojiet jauno filtru jebkurā traukā ar ūdeni.
2. Izņemiet ūdens tvertni (6) no espresso automāta un iztukšojiet to.
3. Uzmanīgi izstiepiet tvertni roktura piestiprināšanas vietā (8) un noņemiet rokturi.

PIEZĪME!!! Izstiepšanu veiciet uzmanīgi, izmantojot abas rokas abās roktura pusēs, lai spēki būtu vienmērīgi sadalīti attiecībā pret rokturi.

4. Droši ievietojiet filtru savienotājā vertikālā stāvoklī.

5. Novietojiet ūdens tvertnes rokturi tā vietā.

PIEZĪME!!! Sāciet piestiprināt rokturi no sāniem, kur tvertnes plakanajā pusē ir pusapaļi izvirzījumi.

6. Ievietojiet ūdens tvertni espresso automātā.

Ļoti svarīgi: pārliecinieties, vai gumijas blīve ir pareizi ievietota savienojumā ūdens tvertnes apakšā.

7. Filtru ieteicams nomainīt ik pēc 2 mēnešiem.

Nomainītu vēlams veikt tūlīt pēc atkaļķošanas procesa. Pagrieziet datuma indikatoru filtra augšpusē, atlasot pašreizējo mēnesi, lai atcerētos, kurā mēnesī tika veikta filtra maiņa.

8. Pēc tam izlejiet tasi karsta ūdens, lai izskalotu ūdens kontūru.

9. Ieprogrammējiet kafijas automātu, lai norādītu, ka filtrs ir uzstādīts.

Pēc noklusējuma ūdens filtrs ir deaktivizēts rūpnīcā, lai to aktivizētu, rīkojieties šādi:

1. Ja kafijas automāts ir ieslēgts, pieskarieties barošanas ikonai (a), lai to izslēgtu. Visi indikatori nodzīsīs.
2. Pieskarieties tīrīšanas ikonai (h) 3–5 sekundes, un ikona iedegsies, izraisot 1 īsu pīkstienu. Vēlreiz nospiediet ikonu:
 - a) Garš skaņas signāls un indikators, kas mirgo 2 sekundes, nozīmē, ka filtrs ir uzstādīts.
 - b) Ja uzzibsnī tikai 2 sekundes bez skaņas signāla, filtrs nav uzstādīts.
3. Pieskarieties tīrīšanas ikonai (h), lai pārslēgtos no ieslēgta uz izslēgta režīmu un otrādi.




2. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

1. Izņemiet ūdens tvertni (6). Noņemiet to no roktura (8) un izvelciet to.
2. Izmazgājiet ūdens tvertni zem krāna.
3. Piepildiet ūdens tvertni. Nekad neuzpildiet virs maksimālās uzpildes līmeņa (MAX)!
4. Ievietojiet ūdens tvertni kafijas automātā. Pārļiecinieties, vai tas ir pareizi uzstādīts.
5. Pievienojiet kafijas automātu elektrotīklam.
6. Novietojiet trauku zem kafijas un tvaika izvades sprauslām. Kafijas izplūdes sprauslu augstumu var regulēt, virzot tās uz augšu un uz leju.



7. Pieskarieties barošanas pogai (a), lai ieslēgtu kafijas automātu.
8. Ikonu indikatoru pārmaiņus iedegsies un nodzīsīs. Pēc kāda laika caur sprauslām sāks izplūst ūdens.

PIEZĪME. Pirmajā lietošanas reizē iekārta var noteikt, ka sistēmā ir gaiss, izgaismojot brīdinājuma indikatoru (l) un karstā ūdens pogu (e). Nospiediet karstā ūdens pogu, lai sāktu sistēmas gaisa nosūkšanas procesu.

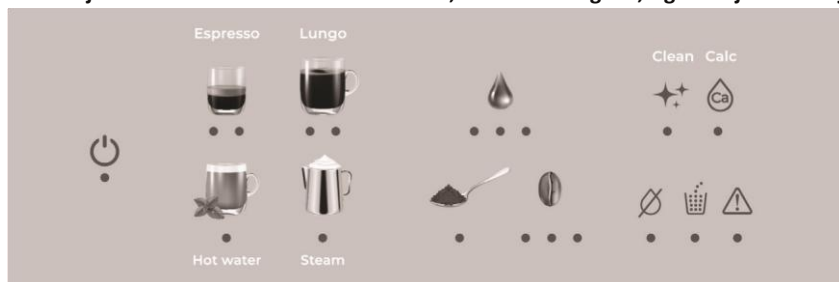

9. Kad skalošanas process būs beidzies, visi indikatoru iedegsies pastāvīgi.
10. Izņemiet trauku, kas atrodas zem sprauslām, un iztukšojiet to. Nekad nedzeriet ūdeni, kas savākts pēc skalošanas procesa!
11. Pēc skalošanas kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Piezīmes:

- Automātiskais skalošanas process tiks veikts katru reizi, kad kafijas automāts tiks pievienots elektrotīklam vai kad kafijas automāts ir atdzisis pēc dzēriena pagatavošanas ilgums var atšķirties atkarībā no sistēmas temperatūras. Sākot no aukstas, ilgums ir aptuveni 45 sekundes.
- Kafijas automāts ir pārbaudīts rūpnīcā, izmantojot kafiju un ūdeni. Lai gan iekārta ir rūpīgi iztīrīta, iespējams, ka tajā ir palikušas dažas ūdens un kafijas atliekas. Šo skalošanas procesu ieteicams veikt vairākas reizes pirms pirmās lietošanas reizes.

3. KAFIJAS AUTOMĀTA IESTATĪŠANA

3.1 Temperatūras izvēle

Kafijas temperatūru var regulēt atbilstoši savām vēlmēm. Kamēr kafijas automāts ir pievienots, rīkojieties, kā norādīts tālāk:


1. Ja kafijas automāts ir ieslēgts, pieskarieties barošanas ikonai (a), lai to izslēgtu. Visi indikatoru nodzīsīs.
2. Pieskarieties ūdens daudzuma regulēšanas ikonai (g) 3–5 sekundes.



Atskanēs pīkstiens un iedegsies indikators, kas rādīs iepriekš izvēlēto temperatūras līmeni.

3. Vairākkārt pieskarieties ikonai (g), lai mainītu ūdens temperatūru. Indikatori iedegsies secīgi ar katru pieskārienu. Pēc atlasīšanas šī vērtība tiks automātiski saglabāta.

Minimums: 90 °C / vidējais 98 °C / maksimālais 105 °C

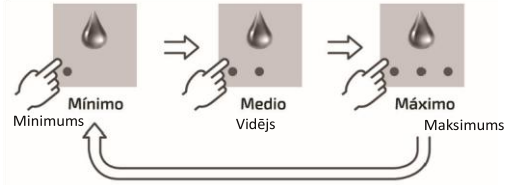

3.2 Ūdens cietības izvēle

Ūdens cietību var izvēlēties atbilstoši ūdens īpašībām jūsu reģionā. Varat jautāt par ūdens cietību pie vietējā ūdens piegādātāja vai izmantot testa strēmeles, lai to noteiktu.

Teststrēmeles tiek piegādātas atkarībā no modeļa, vai tās var iegādāties pēc pārdošanas servisā vai specializētos veikalos (skatiet sadaļu “Piederumi”).

Ja tiek izmantotas testa strēmeles:

- Iegremdējiet testa strēmeli krāna ūdenī uz 2-5 sekundēm.
- Pagaidiet 1 minūti. Svītru skaits, kas kļūst sarkans, norāda uz ūdens cietību.

				Ļoti mīksts
				Mīksts
				Vidējs
				Ciets
				Ļoti ciets


1. Ja kafijas automāts ir ieslēgts, pieskarieties barošanas ikonai (a), lai to izslēgtu. Visi indikatori nodzīsīs.

2. Pieskarieties kafijas stipruma regulēšanas ikonai (f) 3–5 sekundes.



Atskanēs pīkstiens un iedegsies indikatori, kas rādīs iepriekš izvēlēto ūdens cietību. “Ļoti cieta” cietība pēc noklusējuma ir atlasīta rūpnīcā.

3. Atkārtoti pieskarieties ikonai (f), lai mainītu ūdens cietību. Indikatori iedegsies secīgi ar katru pieskārienu. Pēc atlasīšanas šī vērtība tiks automātiski saglabāta.

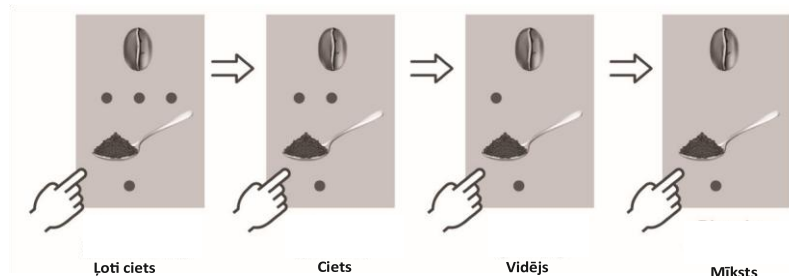

3.3. Ūdens daudzuma regulēšanas pielāgošana

Katram dzēriena veidam (espresso, lungo un karstajam ūdenim) izdalītā ūdens daudzumu var izvēlēties un iegaumēt. Ir 3 līmeņi, pirmie divi ir fiksēti, bet trešais ir pielāgojams.

Lai iegaumētu daudzumu trešajā pozīcijā, rīkojieties šādi:

1. Pieskarieties barošanas ikonai (a), lai ieslēgtu kafijas automātu. Pagaidiet, līdz visi indikatori iedegas pastāvīgi.
2. Pieskarieties ikonai, kas atbilst dzērienam, kuru vēlaties pagatavot 5 sekundes.
3. Atskanēs garš pīkstiens. Iedegsies maksimālā ūdens daudzuma uz tasi (g) indikators.
4. Noregulējiet vēlamo kafijas intensitāti, atkārtoti nospiežot ikonu (f) (skatiet sadaļu 4.1.5, izvēloties kafijas stiprumu) un apstipriniet, nospiežot uz izvēlētā dzēriena ikonas (b, c, d vai e). Kafijas automāts sāks izdalīt izvēlēto dzērienu, līdz vēlreiz pieskarsieties izvēlētā dzēriena ikonai (b, c, d vai e).



Tajā laikā dzēriens vairs netiks izsniegts un izdalītais daudzums tiks saglabāts atmiņā maksimālā ūdens daudzuma pozīcijā.

PIEZĪME: Katram dzēriena veidam pielāgojamais daudzums ir:

- Espresso/Tvaiks: no 1 līdz 230 ml
- Lungo / karstais ūdens: no 1 līdz 430 ml

PIEZĪME: Rūpnīcas vērtības maksimālā ūdens pozīcijā ir: Espresso: 70 ml Lungo: 200 ml

Karstais ūdens: 360 ml Tvaiks: 46 ml

Ieteicams iepriekš uzpildīt ūdens tvertni līdz maksimālajam līmenim, lai varētu noregulēt maksimālo tilpumu.

5. Pēc dažām sekundēm visi indikatori atkal iedegsies.

3.4 Automātiskās izslēgšanās laika iestatīšana


Jūsu drošībai un enerģijas taupīšanai kafijas automāts automātiski izslēdzas, ja tas kādu laiku nav lietots.

Izslēgšanās periods ir 15 vai 30 minūtes. (Pēc rūpnīcas noklusējuma tiks izvēlēts 15 minūšu periods).

Lai to izvēlētos, kad kafijas automāts ir pievienots, rīkojieties, kā norādīts tālāk:

1. Ja kafijas automāts ir ieslēgts, pieskarieties barošanas ikonai (a), lai to izslēgtu. Visi indikatori nodzīsīs.

2. Pieskarieties atkaļķošanas ikonai (i) 3–5 sekundes. Atskanēs skaņas signāls un iedegsies indikators (i) kopā ar maltās kafijas ikonu (m).
 3. Pieskarieties kafijas intensitātes ikonai (f), lai mainītu izslēgšanas periodu. Indikatori iedegsies atkārtoti ar katru pieskārienu.
- Uzgaidiet 3 sekundes, lai apstiprinātu izvēli. Visi indikatori atkal nodzīsīs.

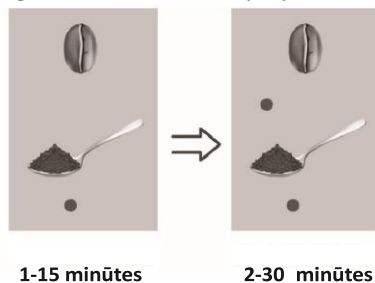

3.5 Pīkstienu deaktivizēšana/aktivizēšana

Pīkstienus, kas atskan, pieskaroties displeja ikonām, var deaktivizēt vai aktivizēt vēlreiz. Kad kafijas automāts ir pieslēgts, rīkojieties, kā norādīts tālāk:

1. Ja kafijas automāts ir ieslēgts, pieskarieties barošanas ikonai (a), lai to izslēgtu. Visi indikatori nodzīsīs.
2. Pieskarieties karstā ūdens ikonai (e) 3–5 sekundes. Indikators iedegsies. Vēlreiz pieskarieties karstā ūdens ikonai (e):
 - Ja 2 sekundes tiek atskaņots nepārtraukts pīkstiens un mirgo ikona, tas nozīmē, ka pīkstieni ir aktivizēti.
 - Ja ikona mirgo bez pīkstiena, tas nozīmē, ka pīkstieni ir atspējoti.
3. Apstiprinot izvēli, visas indikatora gaismas nodzīsīs.

3.6 Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Izvadītā ūdens daudzuma, ūdens temperatūras, ūdens cietības un kafijas stipruma izmaiņas jebkurā brīdī var tikt atjaunotas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Kad kafijas automāts ir pieslēgts, rīkojieties, kā norādīts tālāk:

1. Ja kafijas automāts ir ieslēgts, pieskarieties barošanas ikonai (a), lai to izslēgtu. Visi indikatori nodzīsīs.
2. Pieskarieties espresso ikonai (b) 3–5 sekundes.
3. Iedegsies espresso ikona (b).

Ja nospiežat vēlreiz (nospiediet vēlreiz, ja nevēlaties apstiprināt), rūpnīcas iestatījumu atjaunošana tiek apstiprināta, papildus ikonas mirgošanai izdodot 2 sekunžu pīkstienus.

4. DZĒRIENU GATAVOŠANA

4.1 Espresso kafijas pagatavošana

1. Novietojiet vienu vai divas tases zem kafijas izplūdes sprauslām. Kafijas izplūdes sprauslu augstumu var regulēt, virzot tos uz augšu un uz leju.
2. Pieskarieties barošanas ikonai (a), lai ieslēgtu kafijas automātu. Pagaidiet, līdz automātiskais skalošanas process ir pabeigts.
3. Lai pagatavotu tikai vienu tasi, vienreiz pieskarieties ikonai (b). Indikators iedegsies.
4. Lai pagatavotu divas tases, vēlreiz pieskarieties ikonai (b), turot to 2-5 sekundes (neturiet to ilgāk par 5 sekundēm, pretējā gadījumā tiks atvērts režīms “Ūdens daudzuma regulēšanas pielāgošana (3.3)”). Iedegsies divi indikatori. Ja turēsiet to vēlreiz nospiežot no 2 līdz 5 sekundēm, atlase pārslēgsies starp 1 un 2 tasītēm.


PIEZĪME: lai pagatavotu divas tases, nepieciešamas divas kafijas porcijas. Neizņemiet krūzes, kamēr nav pabeigta otrā ekstrakcija.

PIEZĪME: ņemiet vērā, ka nav iespējams pagatavot divas tases, ja tiek izmantota malta kafija.

5. Kafijas stipruma izvēle.

Var izvēlēties maltās kafijas daudzumu, kas tiek izsniegts uz vienu tasi.

Rīkojieties, kā norādīts tālāk: (kad ir izvēlēts vēlamais dzēriens un 1 vai 2 tases): Atkārtoti pieskarieties kafijas stipruma ikonai (f). Līmeņa indikatori iedegsies secīgi ar katru pieskārienu, parādot vērtības: maigs, vidējs un spēcīgs.

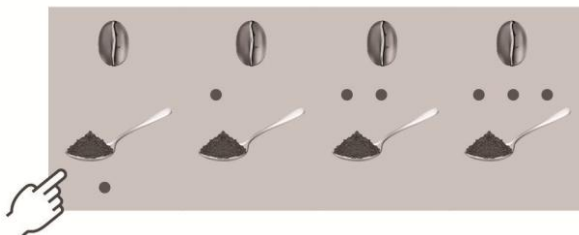

Ja vēlaties izmantot malto kafiju, kas iebērtā maltās kafijas nodalījumā (13), pieskarieties maltās kafijas ikonai (m). Iedegsies karotes indikators (m). Pēc tam ielejiet nodalījumā malto kafiju, kā norādīts sadaļā 1.4 Maltās kafijas nodalījuma iepildīšana.

Piezīme: Izmantojot maltu kafiju, jūs nevarat mainīt kafijas stiprumu.

6. Ūdens tilpuma izvēle uz vienu tasi.

Var izvēlēties ūdens daudzumu, kas tiek padots uz vienu tasi. Rīkojieties, kā norādīts tālāk:



7. Atkārtoti pieskarieties ūdens daudzuma ikonai (g). Līmeņa indikatori iedegsies secīgi ar katru pieskārienu.

Katrā dzērienā izdalītā ūdens daudzums ir šāds:

Minimālais daudzums	Funkcija	ml	Minimālais daudzums	Funkcija	ml	Minimālais daudzums	Funkcija	ml
	Espresso	30		Espresso	40		Espresso	70*
	Lungo	100		Lungo	120		Lungo	200*
	Hot water	65		Hot water	150		Hot water	360*

8. Ja vēlaties pagatavot dzērienu atbilstoši savai personīgajai ūdens tilpuma izvēlei, izvēlieties maksimālā līmeņa iestatījumu (deg 3 gaismas diodes).

***PIEZĪME: ūdens daudzumu var mainīt lietotājs (skatiet sadaļu 3.3 “Ūdens daudzuma regulēšanas pielāgošana”).**

9. Kad ūdens stiprums un tilpums ir apstiprināts, pieskarieties espresso kafijas ikonai (b), lai apstiprinātu izvēli. Sāksies kafijas gatavošana.

10. Sagatavošanas laikā mirgos ikonas (b) indikators.

11. Pieskarieties espresso kafijas ikonai (b), lai jebkurā brīdī pārtrauktu gatavošanu. Ikonas izslēgsies, līdz kafijas automāts atkal būs gatavs.

12. Kad sagatavošanas process būs pabeigts, visi ikonu indikatori iedegsies pastāvīgi. Pirms tasīšu izņemšanas uzgaidiet, līdz kafija pārstāj tecēt no sprauslām. Piezīme: kafijas automāts saglabās pēdējos kafijas stipruma un ūdens tilpuma iestatījumus. Piezīme: pirmajās atlasēs dzēriens var netikt izdalīts caur sprauslām. Tas ir tāpēc, ka kafijas automāts veic sākotnējo regulēšanu, lai jūs iegūtu vislabāko kafijas kvalitāti.

4.2 Kafijas gatavošana (Lungo)

Veiciet tās pašas darbības kā espresso kafijas gatavošanai, bet tā vietā, lai nospiestu espresso ikonu (b), nospiediet lungo kafijas ikonu (c):



4.3 Karstā ūdens sagatavošana dzērieniem

- Novietojiet krūzi zem tvaika/karstā ūdens izplūdes sprauslas (3).
- Pieskarieties barošanas ikonai (a), lai ieslēgtu kafijas automātu. Pagaidiet, līdz automātiskais skalošanas process ir pabeigts.
- Pieskarieties karstā ūdens ikonai (e). Indikators iedegsies.
- Pieskarieties ikonai (g), lai izvēlētos ūdens daudzumu uz vienu tasi.
- Vēlreiz pieskarieties karstā ūdens ikonai (e), lai apstiprinātu izvēli. Sāksies ūdens sagatavošana.
- Sagatavošanas laikā mirgos ikonas indikators (e).
- Pieskarieties ikonai (e), lai jebkurā brīdī pārtrauktu sagatavošanu.

8. Kad sagatavošanas process būs pabeigts, visi ikonu indikatori iedegsies pastāvīgi.



9. Pirms krūzes izņemšanas uzgaidiet, līdz ūdens pārstāj plūst no sprauslas.

Piezīme: kafijas automāts saglabās pēdējos ūdens tilpuma iestatījumus.

4.4. Dzērienu gatavošana, izmantojot tvaiku

Tvaiku var izmantot piena putošanai, gatavojot kapučīno, caffe latte vai uzsildot šķidrumus.

1. Novietojiet trauku zem tvaika izplūdes sprauslas (3).
2. Pieskarieties barošanas ikonai (a), lai ieslēgtu kafijas automātu. Pagaidiet, līdz automātiskais skalošanas process ir pabeigts.
3. Pieskarieties ikonai (d). Indikators iedegsies.
4. Vēlreiz pieskarieties ikonai (d). Sāksies sildīšanas process tvaika sagatavošanai.
5. Sagatavošanas laikā mirgos ikonas indikators.
6. Pieskarieties ikonai (d), lai jebkurā brīdī pārtrauktu sagatavošanu.
7. Kad sagatavošanas process būs pabeigts, visi ikonu indikatori iedegsies pastāvīgi.
8. Pirms tvertnes izņemšanas uzgaidiet, līdz tvaiks pārstāj plūst no sprauslas.

Piezīme: ja vēlaties mainīt izvadāmā tvaika daudzumu, lūdzu, skatiet sadaļu 3.3 Ūdens daudzuma regulēšanas pielāgošana.

PIEZĪME: Lai iegūtu vislabākos putošanas rezultātus, mēs iesakām izmantot atdzesētu pienu ar tauku saturu 3,2%. Izmantojot cita veida pienu vai pienu, kas tiek uzglabāts istabas temperatūrā, var rasties neapmierinoša putošana. Lai sasniegtu vēlamā piena tekstūru, iesakām iegremdēt putošanas sprauslu pienā apmēram par 1 cm un procesa laikā maigi pārvietot piena tvertni no vienas puses uz otru un uz augšu un uz leju, vienlaikus vērojot, vai piena tilpums palielinās un neveidojas putas. Lai sasniegtu perfektu putu konsistenci, var būt nepieciešama zināma pieredze, tāpēc sākotnējie putošanas rezultāti var atšķirties no paredzamajiem rezultātiem.

5. APKOPE UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS! Pirms tīrīšanas un apkopes sākšanas izslēdziet ierīci un pagaidiet, līdz tā atdziest. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.

5.1 Pilienu paplātes un biežumu savācēja tīrīšana

Kad pilienu paplāte (4) ir pilna, caur resti būs redzams sarkanais pludiņš (5), norādot, ka paplāte ir jāiztukšo un jāiztīra.

Kad kafijas biežumu savācējs ir gandrīz pilns (6 kafijas bez tīrīšanas), iedegsies ikonas (k) indikators, norādot, ka kafijas biežumu savācējs ir jāiztukšo un jātīra. Būs atļauts pagatavot vēl 2 kafijas, līdz būs obligāti jātīra biežumu savācējs, kas tiek norādīts ar brīdinājuma mirgošanu.

Tīrīšanai rīkojieties, kā norādīts tālāk:

1. Izņemiet paplāti, velkot to pret sevi. Kopā ar paplāti tiks izņemts arī biežumu savācējs (11).
2. Noņemiet biežumu savācēju. Iztukšojiet notekpaplāti un savācēju un nomazgājiet tos zem krāna.

BRĪDINĀJUMS: noņemamo notekpaplāti ar resti un kafijas biežumu savācēju nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

3. Atkal novietojiet biežumu savācēju uz pilienu paplātes. Pārliedzinieties, vai tas ir pareizi uzstādīts. Kad ir pagājušas vairāk nekā 10 s, mirgos ikonas indikators (k) un iedegsies brīdinājums, kas norāda, ka kontainers ir tīrs un varat to ievietot vēlreiz. Kafijas skaitītājs tiks restartēts.
4. Atkal novietojiet biežumu savācēju uz pilienu paplātes. Pārliedzinieties, vai tas ir pareizi uzstādīts.
5. Ievietojiet notekaplati kafijas automātā. Pārliedzinieties, vai tas ir pareizi uzstādīts. Ikonas (k) un brīdinājuma (l) indikators izslēgsies.


5.2 Gatavošanas bloka tīrīšana

Lai kafijas automāts ilgstoši darbotos pareizi, ir ļoti svarīgi, lai kafijas automāts tiktu bieži tīrīts.


Svarīgi: nemazgājiet gatavošanas bloku trauku mazgājamā mašīnā

Rīkojieties, kā norādīts tālāk:

1. Pieskarieties barošanas ikonai (a), lai izslēgtu kafijas automātu.
2. Atvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla, lai izvairītos no elektriskiem un mehāniskiem apdraudējumiem, un ļaujiet tam atdzist!
3. Atveriet nodalījuma (9) durvis, kur atrodas gatavošanas iekārta.
4. Pagrieziet gatavošanas bloka riteni pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to atbloķētu.

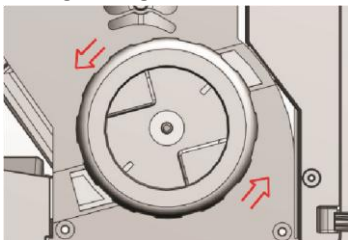

5. Izņemiet gatavošanas bloku.

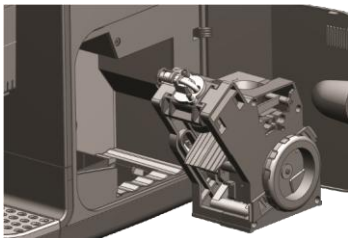

6. Turiet gatavošanas bloku virs izlietnes un nomazgājiet to ar ūdeni no krāna.
7. Īpaši uzmanīgi izmazgājiet filtrus.



8. Pēc tam ļaujiet gatavošanas iekārtai nožūt. Neizmantojiet salvetes vai audumu gatavošanas bloka žāvēšanai, jo šķiedras var aizsprostot iekšējās caurulītes!

9. Ievietojiet pagatavošanas bloku kafijas automātā, līdz atskan klikšķis, kas norāda, ka tas ir pareizi uzstādīts. Pārliedzinieties, vai tas ir labi nostiprināts 2 enkura punktus (ļoti svarīgi!).
10. Aizveriet nodalījuma durvis.
11. Pēc tam atkal pievienojiet kafijas automātu elektrotīklam.

5.3 Maltās kafijas ieklūdes atveres tīrīšana

Pēc ilgstošas lietošanas maltas kafijas ieklūdes iekšējās sienas var tikt aizsprostotas, jo uz tām ir pielipuši kafijas pulvera atlikumi. Ir ļoti svarīgi, lai ieklūde tiktu bieži tīrīta.

Rīkojieties, kā norādīts tālāk:

1. Noņemiet gatavošanas bloku, kā norādīts 5.3. sadaļā "Gatavošanas bloka tīrīšana".
2. Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku (13). Izmantojiet birstīti vai otu, lai noņemtu kafijas pulvera atlikumus, kas iestrēguši uz nodalījuma sienām. Atlikumi tiks savākti pilienu paplātē.
3. Ievietojiet gatavošanas bloku.

5.4 Kafijas automāta atkalķošana

Svarīgi: Lai ilgstoši saglabātu pareizo kafijas automāta funkciju, ir ļoti svarīgi pēc noteikta laika veikt atkalķošanas procesu.

Ikona (i) indikators iedegsies, norādot, ka jāveic atkalķošanas process. Procedūras ilgums ir aptuveni 40 minūtes.

Svarīgi: ja ūdens filtrs ir uzmontēts, noņemiet to pirms atkalķošanas procesa sākšanas. Ja ūdens filtrs ir sasniedzis ieteicamā lietošanas perioda beigas (2 mēneši), ieteicams to nomainīt pēc šī atkalķošanas procesa pabeigšanas. Lūdzu, skatiet sadaļas "Ūdens filtrs" un "Ūdens filtra aktivizēšana".

Rīkojieties, kā norādīts tālāk:

1. Pirmais posms: kalķakmens noņemšana

a) Pārliedzinieties, vai kafijas automāts ir ieslēgts.

b) Izņemiet ūdens tvertni (6), iztukšojiet to un ielejiet ieteicamo atkalķošanas šķiduma devu (250 ml).

Atkalķošanas šķidrums tiek piegādāts atkarībā no modeļa vai arī to var iegādāties pēc pārdošanas servisā vai specializētos veikalos (skatiet sadaļu "Piederumi").

c) Piepildiet tvertni ar ūdeni līdz atzīmei "MAX".

d) Novietojiet trauku (apmēram 1 litrs) zem tvaika un kafijas izvades sprauslām. Kafijas izplūdes sprauslu augstumu var regulēt, virzot tos uz augšu un uz leju.



e) Pieskarieties ikonai (i) 3 sekundes. Indikators iedegsies.

f) Ikona indikators mirgos.

g) Vēlreiz pieskarieties ikonai (i), lai apstiprinātu atlasi. Sāksies atkalķošanas process, un ikona (i) mirgos.

h) Procesa gaitā ūdens periodiski iztecēs caur tvaika un kafijas izplūdes sprauslām.

i) Pēc noteikta laika (apmēram 18 minūtes) iedegsies ikona indikators (j).

Izņemiet ūdens tvertni, iztukšojiet un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz maksimālajam līmenim. Ievietojiet ūdens tvertni kafijas automātā. Pārliedzinieties, vai tas ir pareizi uzstādīts.

2. Otrais posms: ūdens kontūra skalošana

a) Pieskarieties ikonai (i). Atkaļķošanas process turpināsies.

b) Kad tīrīšanas process būs pabeigts, visi ikonu indikatori iedegsies pastāvīgi. Kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

PIEZĪME. Ja atkaļķošanas process tiek pārtraukts, vēlreiz pieskarieties ikonai (i). Atkaļķošanas process turpināsies automātiski no tā paša punkta pirms pārtraukuma.

PIEZĪME: nākamās atkaļķošanas laika skaitītājs tiks atiestatīts tikai pēc tam, kad process būs pabeigts bez pārtraukumiem.

5.5 Ūdens tvertnes tīrīšana

Regulāri izskalojiet ūdens tvertni, lai veiktu pareizu apkopi.

1. Izņemiet ūdens tvertni (6). Paņemiet to aiz roktura (8) un izvelciet to.

2. Izmazgājiet ūdens tvertni zem krāna.

3. Ievietojiet ūdens tvertni kafijas automātā. Pārļiecinieties, vai tā ir pareizi uzstādīta.

5.6 Piena putotāja tīrīšana

Piena putotājs ir jātīra pēc katras lietošanas reizes.

1. Ievietojiet piena putotāju krūzē vai traukā ar karstu ūdeni.

2. Pieskarieties barošanas ikonai (a), lai ieslēgtu kafijas automātu. Pagaidiet, līdz automātiskais skalošanas process ir pabeigts.

3. Vienreiz pieskarieties ikonai (d). Indikators iedegsies.

4. Vēlreiz pieskarieties ikonai (d): sāksies tvaika sagatavošana.

5. Dažas sekundes turiet putotāju karstā ūdenī. Pēc tam nosusiniet putotāju ar mitru drānu.

5.7 Korpusu tīrīšana

Regulāri tīriet kafijas automātu, lai veiktu pareizu apkopi.

1. Pieskarieties barošanas ikonai (a), lai izslēgtu kafijas automātu.

2. Atvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla, lai izvairītos no elektriskiem un mehāniskiem apdraudējumiem, un ļaujiet tam atdzist!

3. Noslaukiet ārējos korpusus, kafijas pupiņas un maltās kafijas tvertnes tikai ar mitru kokvilnas drānu.

Virsmu tīrīšanai nekad neizmantojiet trauku mazgājamo sūkli vai ķīmikālijas.

5.8. Tīrīšana ar tabletēm

Svarīgi: Lai jūsu kafijas automāts ilgstoši darbotos pareizi, ir ļoti svarīgi bieži tīrīt iekšējās daļas. Tabletes tiek piegādātas atkarībā no modeļa vai tās var iegādāties pēcpārdošanas servisā vai specializētos veikalos (skatiet sadaļu "Piederumi"). Tīrīšanu ieteicams veikt, ja kafijas automāts nav lietots ilgāku laiku. Rīkojieties, kā norādīts tālāk:

1. Pārļiecinieties, vai kafijas automāts ir ieslēgts un ūdens tvertne ir pilna.

2. Novietojiet trauku (apmēram 1 litra tilpums) zem kafijas izplūdes sprauslām. Kafijas izplūdes sprauslu augstumu var regulēt, virzot tos uz augšu un uz leju.

3. Atveriet maltās kafijas tvertnes vāku (13) un ielieciet tīrīšanas tableti. Pēc tam aizveriet vāku.

4. Pieskarieties ikonai (h) 3 sekundes. Indikators iedegsies.

5. Vēlreiz pieskarieties ikonai (h): sāksies tīrīšanas process.

6. Tīrīšanas procesa laikā (apmēram 18 minūtes) mirgos ikonas indikators (h).

PIEZĪME: Kad ir izliets aptuveni 60 ml šķīduma, kafijas automāts apturēs darbību apmēram uz 15 minūtēm, lai tablete sāks darboties. Ikona (h) mirgos.


PIEZĪME: Kad tablete ir pievienota, tīrīšanas process ir jāveic pilnībā, lai nepaliktu attaukošanas līdzekļa atlikumi.

7. Kad tīrīšanas process būs pabeigts, visi ikonu indikatoru iedegsies pastāvīgi. Kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

6. PIEDERUMI

- Ieteicamos piederumus var iegādāties mūsu pēcpārdošanas servisā vai specializētajos veikalos.
- 6.1. Tīrīšanas tabletes – īpašs produkts: Zelmer tīrīšanas tabletes ZCMA010P
 - 6.2. Atkalķošanas risinājums – īpašs produkts: Zelmer atkalķošanas līdzeklis ZCMA020L
 - 6.3. Ūdens filtrs - īpašs produkts: Zelmer Claris® ūdens filtrs ZCMA030F
 - 6.4. Testa strēmeles

7. BRĪDINĀJUMA IKONAS

Ikona	Nozīme	Risinājums
	Ūdens tvertne ir tukša.	Piepildiet ūdens tvertni. Rīkojieties, kā norādīts sadaļā “Ūdens tvertnes uzpildīšana”.
	Ūdens tvertne nav pareizi ievietota.	Izņemiet un vēlreiz ievietojiet ūdens tvertni kafijas automātā.
	Kafijas biežumu savācējs ir pilns.	Jāiztukšo biežumu savācējs. Rīkojieties, kā norādīts sadaļā “Kafijas biežumu savācēja iztukšošana”.
	Pilienu paplāte nav pareizi ievietota.	Izņemiet un vēlreiz ievietojiet notekpaplāti kafijas automātā. Rīkojieties, kā norādīts sadaļā “Pilināšanas paplātes iztukšošana”.
	Kafijas biežumu savācējs ir pilns un nav iztukšots. Kafijas automāts ir bloķēts. Brīdinājuma ikona mirgo.	Jāiztukšo biežumu savācējs. Rīkojieties, kā norādīts sadaļā “Kafijas biežumu savācēja iztukšošana”.
	Jāveic atkalķošanas process.	Rīkojieties, kā norādīts sadaļā “Kafijas automāta atkalķošana”.
	Gatavošanas iekārtas nodalījuma durvis nav pareizi aizvērtas.	Aizveriet durvis. Rīkojieties, kā norādīts sadaļā “Gatavošanas bloka tīrīšana”, 1. līdz 3. darbība.

8. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Dzēriens netiek izsniegts.	Tvertnē nav ūdens.	Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet sadaļu “Ūdens tvertnes uzpildīšana”).
	Ūdens tvertne nav pareizi uzstādīta.	Izņemiet un atkal ievietojiet ūdens tvertni (skatiet sadaļu “Ūdens tvertnes uzpildīšana”).
Dzēriens tek lēni.	Izplūdes sprauslas bloķētas.	Iztīriet sprauslas ar adatu.
	Gatavošanas iekārta ir netīra.	Izņemiet gatavošanas bloku un nomazgājiet to (skatiet sadaļu “Gatavošanas bloka tīrīšana”).
	Ūdens kontūru bloķē kaļķakmens.	Veiciet atkalķošanas ciklu (skatiet sadaļu “Kafijas automāta atkalķošana”).
	Ūdens filtrs nav pareizi izskalots vai aizsērējis.	Pareizi sagatavojiet filtru. Nomainiet filtru ik pēc 2 mēnešiem (skatiet sadaļu “Ūdens filtra aktivizēšana”).
Ūdens noplūde	Pilienu paplāte ir pilna un pārplūst.	Izņemiet pilienu paplāti un iztukšojiet to (skatiet sadaļu “Pilienu paplātes iztukšošana”).
	Kafijas automāts nav novietots uz horizontālas virsmas.	Novietojiet kafijas automātu uz horizontālas līdzenas un stabilas virsmas.

	Gatavošanas iekārta nav uzstādīta.	Uzstādiet gatavošanas bloku. Rīkojieties, kā norādīts sadaļā “Gatavošanas bloka tīrīšana”, 1. līdz 4. darbība.
	Gatavošanas iekārta ir bloķēta.	Atvienojiet kafijas automātu uz aptuveni 30 sekundēm, pievienojiet to vēlreiz un ieslēdziet kafijas automātu.
	Gaiss sistēmā.	Novietojiet trauku zem tvaika un kafijas izvades sprauslas. Pieskarieties ikonai (e). Gaisa izvadīšanas process sāksies automātiski. Svarīgi: pārliecinieties, ka tvertnē ir pietiekami daudz ūdens.

Pilienu paplāte ātri piepildās.	Sistēmas automātisks skalošanas process.	Tas ir normāli. Tiklīdz ir redzams sarkanais pludiņš, izņemiet pilienu paplāti un iztukšojiet to (skatiet sadaļu “Pilienu paplātes iztukšošana”).
Ikonas indikators k) mirgo, lai gan biežumu savācējs ir iztukšots.	Iekšējais skaitītājs nav atiestatīts.	Vēlreiz izņemiet notekpaplāti. Pagaidiet dažas sekundes, līdz mirgo indikators (k) un iedegas indikators (l). Pēc tam ievietojiet pilienu paplāti. Iztukšojiet kafijas biežumu savācēju, kamēr iekārta ir ieslēgta.
Iedegas ikonu (l) un (e) indikatori.	Ūdens tvertne ir iztukšota dzēriena pagatavošanas laikā. Gaiss ir iekļuvis ūdens kontūrā.	Piepildiet ūdens tvertni. Pieskarieties ikonai (e). Gaisa izvadīšanas process sāksies automātiski.
Gatavošanas bloku nevar noņemt.	Gatavošanas iekārta ir bloķēta.	Atvienojiet kafijas automātu uz apmēram 30 sekundēm un ieslēdziet to atpakaļ. Pēc tam mēģiniet to noņemt vēlreiz.
Gatavošanas bloku nevar ievietot.	Gatavošanas iekārta nav novietota pareizajā pozīcijā.	Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai gatavošanas bloku ievietotu vadotnēs tās apakšā. Pēc tam iespiediet to uz iekšu. (skatiet sadaļu 5.3. “Gatavošanas s bloka tīrīšana” 9. darbību). Vēl viens iespējamais risinājums būtu: Atvienojiet kafijas automātu no strāvas apmēram uz 30 sekundēm un atkal ieslēdziet to. Sistēma jānovieto tā, lai varētu uzstādīt gatavošanas bloku.
No dzirnaviņām nāk skaļš trokšnis.	Dzirnaviņās iekļuvis svešķermenis.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
Kafijas automāts rada sūkņējošu skaņu.	Sistēmā tiek iesūkņēts ūdens.	Tas ir normāli.
Dzēriens nav pietiekami karsts.	Izvēlētā temperatūra ir zema.	Izvēlieties augstāku temperatūru (skatiet sadaļu “Temperatūras izvēle”).

Ja iepriekš minētie padomi neatrisina problēmu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

	Krūze ir auksta vai dzēriens pagatavots ar aukstu pienu.	Uzsildiet krūzi vai izmantojiet siltu pienu.
Kafijas automāts neizsniedz dzērienu (espresso vai lungo), lai gan tas ir izvēlēts.	Iekšējās aizsardzības sistēmas iedarbināšana.	Pagaidiet, līdz gatavošanas iekārta atkal ir gatava, un mēģiniet atlasīt vēlreiz. Piezīme: šis process var būt jāveic vairākas reizes, līdz maltās kafijas daudzums gatavošanas blokā vairs nav pārmērīgs. Iekārta tiks kalibrēta automātiski.

9.IERĪCES UTILIZĀCIJA



Šis izstrādājums atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektriskām un elektroniskām ierīcēm, kas pazīstamas kā WEEE (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi), nodrošina Eiropas Savienībā piemērojamo tiesisko regulējumu elektronisko un elektrisko ierīču atkritumu likvidēšanai un atkārtotai izmantošanai.



Neizmetiet šo izstrādājumu atkritumu tvertnē, tā vietā dodieties uz jūsu mājām tuvāko elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas centru.

Mēs ceram, ka jūs būsiet apmierināti ar šo produktu.

Automātiskais kafijas automāts
SĒRIJA: ZCM. MOD: ZCM8110 COMPACT MAESTRO
220-240V ~ 50-60Hz 1325-1550W
Tips: CM02
Ražots Spānijā

B&B TRENDS, SL
C. Cataluña, 24 · PI Ca N'Oller
08130 Santa Perpètua de Mogoda
(Barselona) · Spānija

PS7100001247

02/2024

