

Lietošanas instrukcija

Pilna darbības cikla kafijas automāts



Pirms uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **obligāti** izlasiet lietošanas instrukciju. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet iespējamus ierīces bojājumus.

Transportēšanas iepakojums un tā likvidēšana

Transportēšanas iepakojums

Iepakojums pasargā kafijas automātu no iespējamiem bojājumiem transportēšanas laikā.

Uzglabājiēt oriģinālo kartona kārbu un putuplasta detaļas, lai vēlāk nepieciešamības gadījumā ierīci varētu droši transportēt.

Oriģinālais iepakojums ir jā saglabā arī gadījumam, kad jāveic ierīces remonts. Šādi kafijas automātu var droši nosūtīt "Miele" klientu apkalpošanas dienestam.

Nolietotās ierīces likvidēšana

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tādēļ nekādā gadījumā neizmetiet nolietotās ierīces sadzīves atkritumos.



Tā vietā elektrisko un elektronisko ierīču nodošanai un pārstrādei izmantojiet pašvaldības, tirgotāja vai uzņēmuma "Miele" ierīkotos oficiālos, īpaši iekārtotos savākšanas un pieņemšanas punktus. Saskaņā ar likumdošanu Jūs vienpersoniski atbildat par iespējamās personiskas informācijas dzēšanu likvidējamajā ierīcē. Lūdzu, nodrošiniet, lai līdz aizvešanas brīdim nolietotā ierīce tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Transportēšanas iepakojums un tā likvidēšana	2
Drošības norādījumi un brīdinājumi.....	6
Ierīces apraksts	16
Vadības un informācijas elementi.....	17
Piederumi	18
Ekspluatācijas sākšana	19
Pirms pirmās izmantošanas reizes	19
Pirmā ieslēgšanas reize	19
Ūdens cietība	20
Darbības princips	22
Ūdens tvertnes piepildīšana	23
Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana	24
Pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšana un izslēgšana	25
Tasīšu sildītājs	26
Galvenās izplūdes atveres iestatīšana atbilstoši tasīšu augstumam	27
Dzērienu pagatavošana	28
Kafijas dzēriena gatavošana.....	28
Gatavošanas procesa pārtraukšana.....	29
Divas porcijas	29
Kafijas kannas funkcija: vairāku kafijas tasīšu secīga pagatavošana.....	30
Kafijas dzērienu pagatavošana no maltas kafijas.....	30
Karstā ūdens pagatavošana (CM6350)	31
Vienā lietotāja profilā iestatītu dzērienu gatavošana	32
Kafijas dzērienu ar pienu pagatavošana	33
Piena tvertne	33
Piena izmantošana no piena pakām vai citiem tirdzniecības iepakojumiem.....	34
Dzērienu pagatavošana ar pienu	34
Maluma pakāpe	35
Maluma daudzums, uzliešanas temperatūra un priekšuzliešana	36
Maļamais daudzums	36
Uzliešanas temperatūra	36
Maltās kafijas priekšuzliešana	37

Saturs

Dzēriena daudzums	38
Profilī	40
Lietotāju profilu izsaukšana.....	40
Profila izveidošana.....	40
Profila izvēle	41
Nosaukuma maiņa.....	41
Profila dzēšana	41
Profila maiņa.....	41
Iestatījumi	42
Iestatījumu izvēlnes atvēršana.....	42
Iestatījumu mainīšana un saglabāšana	42
Pieejamo iestatījumu pārskats	43
Valoda.....	45
Diennakts laiks	45
Taimeris	45
"Ecomodus"	46
Apgaismojums.....	46
"Info" (Informācijas rādītājs)	47
Kafijas automāta bloķēšana (ieslēgšanas bloķēšana ).....	47
Ūdens cietība	48
Displeja spilgtums	48
Skaļums.....	48
Tasišu sildītājs	48
Rūpnīcas iestatījumi	48
Demonstrācijas režīms (Tirgotājs).....	49
Tīrīšana un kopšana	50
Tīrīšanas intervālu pārskats.....	50
Tīrīšana ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā	51
Pilienu savākšanas trauks un biezu tvertne	53
Pilienu savākšanas paplāte	54
Ūdens tvertne	54
Nerūsējošā tērauda siets pie ūdens padeves vārsta.....	55
Centrālā izplūdes atvere ar integrētu kapučinatoru.....	55
Nerūsējošā tērauda piena tvertne	57
Piena padeve.....	57
Kafijas pupiņu tvertne un maltās kafijas nodaļējums	58
Korpuss.....	58
Kopšanas programmas	59
Izvēlnes "Kopšana" atvēršana.....	59
Iekārtas skalošana.....	59
Piena padeves skalošana.....	60

Uzliesšanas mezgla attaukošana un ierīces iekšpusēs tīrīšana	61
Ierīces atkalķošana	65
Ko darīt, ja ...?	67
Paziņojumi displejā.....	67
Neparedzēta kafijas automāta darbība	70
Neapmierinošs rezultāts	77
Transportēšana	79
Iztvaicēšana.....	79
Iepakojšana	79
Klientu apkalpošanas dienests un garantija	80
Garantijas noteikumi	81
Elektroenerģijas taupīšana.....	82
Pieslēgums elektrotīklam	83
Norādījumi par uzstādīšanu	84
Ierīces izmēri.....	85
Tehniskie dati	86
Displeja tekstu pārskats	87

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šis pilna darbības cikla kafijas automāts atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr neatbilstoša lietošana var nodarīt kaitējumu cilvēkiem un radīt materiālus zaudējumus.

Pirms kafijas automāta ekspluatācijas sākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par uzstādīšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tā jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet kafijas automāta bojājumus.

"Miele" neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiēt lietošanas un montāžas instrukciju un, ja nepieciešams, nododiet to turpmākajam īpašniekam.

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

► Šis pilna darbības cikla kafijas automāts ir paredzēts izmantošanai mājstāvēniecībās vai mājstāvēniecības apstākļiem pielīdzināmās uzstādīšanas vietās.

Mājstāvēniecības apstākļiem pielīdzināmas uzstādīšanas vietas ir, piemēram:

- veikali, biroji un līdzīgu darba apstākļu vide;
- lauksaimniecības tīpašumi un
- viesnīcas, moteļi, pansijas un citas izmitināšanas vietas (klientu vajadzībām).

► Pilna darbības cikla kafijas automāts nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.

► Izmantojiet kafijas automātu tikai mājstāvēniecībām raksturīgos apstākļos, lai pagatavotu kafijas dzērienus espresso, kapučīno, late makjato un citus. Nav pieļaujami nekādi citi izmantošanas veidi.

► Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo vai uztveres spēju, kā arī pieredzes un zināšanu trūkuma dēļ nespēj droši lietot pilnas darbības cikla kafijas automātu, tā lietošanas laikā ir jāuzrauga.

Šīs personas drīkst lietot pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības tikai tad, ja tām ir izskaidroti visi ierīces drošas lietošanas noteikumi. Šīm personām ir jāzina un jāsaprot iespējamie draudi, ko var izraisīt nepareiza ierīces lietošana.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Bērni mājsaimniecībā

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm! Bērnu āda uz augstu temperatūru reaģē jutīgāk nekā pieaugušajiem.

Neļaujiet bērniem pieskarties karstām kafijas automāta daļām vai turēt ķermeņa daļas zem izplūdes atverēm.

- ▶ Uzstādiet kafijas automātu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Bērni līdz astoņu gadu vecumam nedrīkst piekļūt pilna darbības cikla kafijas automātam un barošanas kabelim.
- ▶ Bērni no astoņu gadu vecuma drīkst lietot kafijas automātu bez pieaugušo uzraudzības tikai tad, ja bērniem ir izskaidroti visi ierīces drošas lietošanas nosacījumi.
Bērniem jāzina un jāizprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza ierīces lietošana.
- ▶ Pieskatiet bērnus, kuri atrodas ierīces tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- ▶ Bērni nedrīkst tīrīt kafijas automātu bez uzraudzības.
- ▶ Ņemiet vērā, ka espresso un kafija nav paredzēti bērniem.
- ▶ Nosmakšanas risks!
Bērni, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), var tajā ietīties vai nosmakt, velkot to pār galvu. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

► Kafijas automāta bojājumi var apdraudēt ierīces lietotāju. Pirms iebūvēšanas pārbaudiet, vai ierīcei nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu kafijas automātu.

► Pirms kafijas automāta pieslēgšanas identifikācijas datu plāksnītē norādītos pieslēguma parametrus (spriegumu un frekvenci) noteikti salīdziniet ar elektrotīkla parametriem.

Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, šiem parametriem noteikti jāatbilst. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.

► Pilna darbības cikla kafijas automāta elektriskā drošība var tikt garantēta tikai tad, ja tas tiek pieslēgts pareizi ierīkotam zemējumam. Šīm pamata drošības prasībām ir jābūt izpildītām. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

► Pilna darbības cikla kafijas automāta stabilu un drošu ekspluatāciju ir iespējams garantēt tikai tad, ja kafijas automāts ir pievienots publiskajam elektrotīklam.

► Nepieslēdziet kafijas automātu vietējam elektrotīklam, izmantojot sadalītāju vai kabeļa pagarinātāju. Sadalītāji vai kabeļa pagarinātāji negarantē nepieciešamo ierīces drošību (aizdegšanās risks).

► Pilna darbības cikla kafijas automātu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).

► Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla, ja ir radušies bojājumi vai, piemēram, jūtama deguma smaka.

► Pārliecinieties, ka barošanas kabelis nav iespiests vai neskaras pie asām malām.

► Pārliecinieties, ka barošanas kabelis nenokarājas. Pastāv pakļupšanas risks, un pilna darbības cikla kafijas automāts var tikt bojāts.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Lietojiet kafijas automātu tikai apkārtējās vides temperatūrā no +10°C līdz +38°C.
- ▶ Pārkaršanas risks! Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automātam tiek pietiekami pievadīts un izvadīts gaiss. Lietošanas laikā neapklājiet pilna darbības cikla kafijas automātu ar dvieļiem un līdzīgiem priekšmetiem.
- ▶ Ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir uzstādīts slēgtas mēbeles iekšpusē, to drīkst lietot tikai tad, ja ir atvērtas mēbeles durvis. Aiz aizvērtām mēbeļu durvīm uzkrājas siltums un mitrums. Tāpēc var sākties kondensāta veidošanās, kas var bojāt ierīci un/vai mēbeles. Neaizveriet mēbeles durvis, ja tiek darbināts pilna darbības cikla kafijas automāts. Mēbeles durvis aizveriet tikai tad, kad kafijas automāts ir pilnībā atdzisis.
- ▶ Pasargājiet pilna darbības cikla kafijas automātu no ūdens un šļakatām. Nemērciet pilna darbības cikla kafijas automātu ūdenī.
- ▶ Remontu, tostarp barošanas kabeļa nomaiņu, drīkst veikt tikai "Miele" kvalificēti speciālisti. Neatbilstoši veikti remontdarbi var nopietni apdraudēt lietotāju.
- ▶ Ja pilna darbības cikla kafijas automāts netiek remontēts "Miele" pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tā garantija tiek anulēta.
- ▶ Bojātās detaļas drīkst nomainīt tikai ar "Miele" oriģinālajām rezerves daļām. Tikai šādu rezerves daļu lietošana garantē drošības prasību izpildi pilnā apjomā.
- ▶ Veicot remontu, kafijas automāts ir jāatvieno no elektrotīkla. Kafijas automāts ir atvienots no elektrotīkla tikai tad, ja:
 - ir atvienota kafijas automāta kontaktdakša (velciet tikai kontaktdakšu, nevis barošanas kabeli);
 - ir izslēgti drošinātāji mājas elektroinstalācijā;
 - ir pilnībā izskrūvēti dzīvokļa vai mājas elektroinstalācijas drošinātāji.

- ▶ Nekādā gadījumā nedrīkst atvērt kafijas automāta korpusu. Pieskaršanās spriegumu vadošiem pieslēguma mezgliem, kā arī elektriskās vai mehāniskās uzbūves maiņa apdraud ierīces lietotāju un var izraisīt kafijas automāta darbības traucējumus.
- ▶ Izmantojiet tikai "Miele" oriģinālos piederumus. Ja ierīcē ir uzstādītas vai tai ir pievienotas citas daļas, garantija un/vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Atbilstoša lietošana

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm!
No ierīces izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir karsti.

- ▶ Ievērojiet turpmāk minētos norādījumus.
 - Neturiet ķermeņa daļas zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks.
 - Nepieskarieties karstām ierīces daļām.
 - Sprauslas var izšļākt karstus šķidrumus vai tvaikus. Tāpēc pārliecinieties, ka centrālās izplūdes atvere ir tīra un pareizi uzstādīta.
 - Arī ūdens savākšanas traukā var būt ļoti karsts. Uzmanīgi iztukšojiet savākšanas trauku.

 CM6350: acu savainojumu risks!

Nekādā gadījumā neskatieties uz apgaismojumu tieši vai ar optiskām (lupu vai līdztīgām) ierīcēm.

- ▶ Ievērojiet turpmāk minētos norādījumus saistībā ar izmantojamo ūdeni.
 - Ūdens tvertnē lejiet tikai aukstu, svaigu dzeramo ūdeni. Silts vai karsts ūdens vai cits šķidrums var izraisīt neatgriezeniskus kafijas automāta bojājumus.
 - Lai nepieļautu baktēriju rašanos, mainiet ūdeni katru dienu.
 - Neizmantojiet minerālūdeni. Tādējādi pilna darbības cikla kafijas automāts var stipri apkalpoties un tikt bojāts.
 - Neizmantojiet ūdeni no apgrieztās osmozes iekārtām. Tas var izraisīt ierīces bojājumus.
- ▶ Pildiet kafijas pupiņu tvertni tikai ar grauzdētām kafijas pupiņām. Neberiet tajā kafijas pupiņas, kas satur piedevas, vai maltu kafiju.
- ▶ Nelejiet kafijas pupiņu tvertnē šķidrumus.

- ▶ Neizmantojiet jēlkafiju (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumus, kuru sastāvā ir jēlkafija. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas un tās satur mērenu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var tikt sabojātas kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.
- ▶ Neberiet kafijas automātā cukurotas, karamelizētas vai līdzīgi apstrādātas kafijas pupiņas, neļiejiet arī cukuru saturošus šķidrumus. Cukurs bojā ierīci.
- ▶ Maltās kafijas nodaļījumā iepildiet tikai maltu kafiju vai uzliešanas mezgla attaukošanai paredzētās "Miele" tīrīšanas tabletes.
- ▶ Nelietojiet karamelizētu malto kafiju. Tās sastāvā esošais cukurs salipina un aizsprosto kafijas automāta uzliešanas mezglu. Uzliešanas mezgla attaukošanai paredzētās tīrīšanas tabletes nešķīdina šos aizsprostojumus.
- ▶ Izmantojiet tikai pienu, kas nesatur piedevas. Piedevas, kas parasti satur cukuru, aizsprosto piena padeves caurulītes.
- ▶ Lietojiet dzīvnieku izcelsmes pienu tikai pasterizētā veidā.
- ▶ Neturiet uzliesmojošus alkohola maisījumus zem centrālās izplūdes atveres. Liesmas var aizdedzināt un izkausēt kafijas automāta plastmasas daļas.
- ▶ Nenovietojiet liesmas, piemēram, sveci, uz vai blakus pilna darbības cikla kafijas automātam. Pilna darbības cikla kafijas automāts var liesmas iespaidā aizdegties, un uguns var izplatīties.
- ▶ Neizmantojiet kafijas automātu priekšmetu mazgāšanai.

Drošības norādījumi un brīdinājumi


Tīrīšana un kopšana

- ▶ Pirms tīrīšanas izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu.
- ▶ Katru dienu, bet it īpaši pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi tīriet pilna darbības cikla kafijas automātu un piena tvertni (komplektā atkarībā no modeļa) (skatīt nodaļu "Tīrīšana un kopšana").
- ▶ Rūpīgi un regulāri tīriet piena padeves sistēmas daļas. Pienā ir baktērijas, kas nepietiekamas tīrīšanas dēļ intensīvi vairojas.
- ▶ Neizmantojiet tvaika tīrītājus. Tvaiks var iekļūt ierīces elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.
- ▶ Atkarībā no ūdens cietības regulāri atkalļaujiet pilna darbības cikla kafijas automātu. Ja izmantotais ūdens satur daudz kaļķa, atkalļaujiet ierīci biežāk. "Miele" neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas rodas nepietiekamas atkalļošanas, nepareizu atkalļošanas līdzekļu vai nepiemērotas to koncentrācijas dēļ.
- ▶ Regulāri attaukojiet uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tabletēm. Jo augstāks ir kafijas šķirnes tauku saturs, jo ātrāk aizsērēs uzliešanas mezgls.
- ▶ Espresso/kafijas biežumi ir bioloģiskie atkritumi jeb komposts un tos nevajadzētu izbērt izlietnē. Tādējādi var tikt nosprostota ūdens aizplūde.

Norādījumi attiecībā uz ierīcēm ar nerūsējošā tērauda virsmām


- ▶ Nelīmējiet piezīmju lapiņas, caurspīdīgu līmteni, nosedzošu līmteni vai citu līmvielu uz nerūsējošā tērauda virsmām. Nerūsējošā tērauda virsmu pārklājums līmvielu iedarbībā tiek bojāts un zaudē savas aizsargspējas pret netīrumiem.
- ▶ Nerūsējošā tērauda virsmu pārklājums ir jutīgs pret skrāpējumiem. Pat magnētu izmantošana var tās saskrāpēt.

Ierīces apraksts

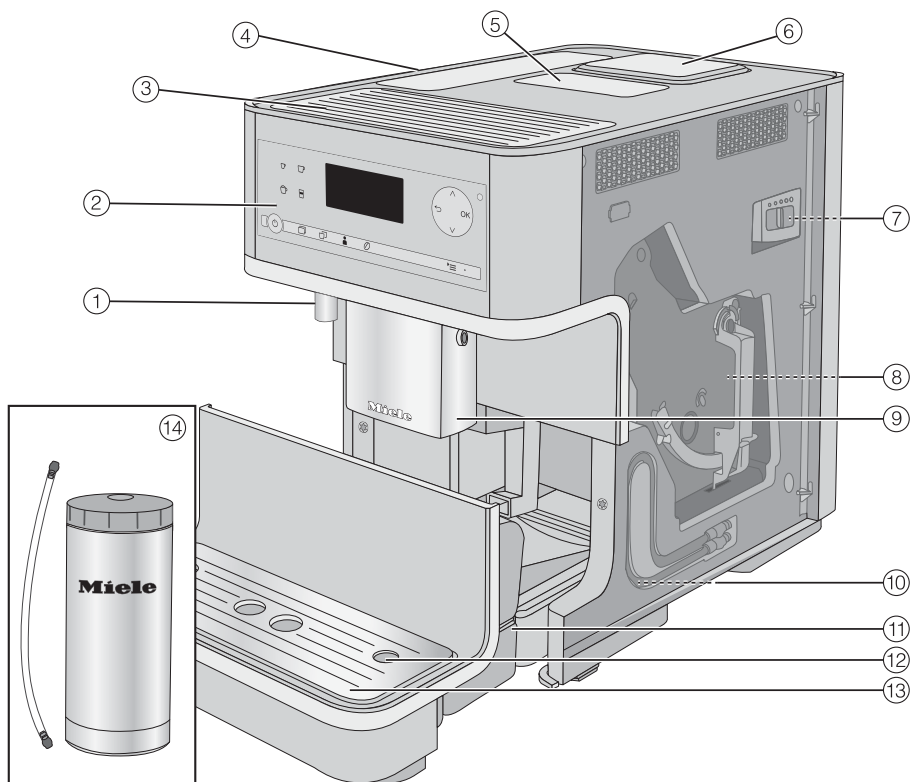

- | | |
|--|--|
| ① Karstā ūdens izplūdes atvere* | ⑨ Centrālā izplūdes atvere ar integrētu kapučinatoru |
| ② Vadības un informācijas elementi | ⑩ Piena padeves novietošanas pozīcija (aiz ierīces durvīm) |
| ③ Tasīšu sildītājs* | ⑪ Pilienu savākšanas trauks ar vāku un biezumu tvertne |
| ④ Ūdens tvertne | ⑫ Piena padeves stiprinājums |
| ⑤ Maltās kafijas nodalījums | ⑬ Apakšējais panelis ar pilienu savākšanas paplāti |
| ⑥ Kafijas pupiņu tvertne | ⑭ Nerūsējošā tērauda piena tvertne* |
| ⑦ Maluma pakāpes regulēšana (aiz ierīces durvīm) | |
| ⑧ Uzliešanas mezgls (aiz ierīces durvīm) | |

*CM 6350

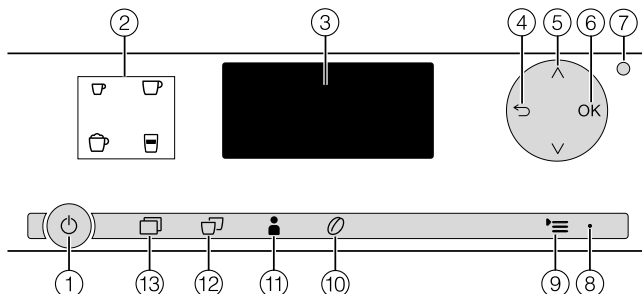

- ① **Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš**

Pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšana un izslēgšana
- ② **Dzērienu izvēles taustiņi**

Espresso ,
kafijas ,
kapučīno vai
late makjato pagatavošana
- ③ **Displejs**

Informācija par pašlaik notiekošo darbību vai ierīces statusu
- ④ **"Atpakaļ"**

Atgriešanās iepriekšējā izvēlnes līmenī, nevēlamas darbības atcelšana
- ⑤ **Bulttaustiņi**

Citu izvēles iespēju parādīšana displejā, izvēlētās darbības iezīmēšana
- ⑥ **"OK"**

Displeja paziņojumu apstiprināšana un iestatījumu saglabāšana
- ⑦ **Optiskā pieslēgvietā**

(tikai "Miele" Klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām)
- ⑧ **Gaismas indikators**

deg ar pulsējošu gaismu, kad iekārta ir ieslēgta, taču displejs ir melns
- ⑨ **Iestatījumi**

Izvēlnes "Iestatījumi" atvēršana un iestatījumu maiņa
- ⑩ **Parametri**

Dzēriena pagatavošanas iestatījumu parādīšana un maiņa
- ⑪ **Profilī**

Profilu izveidošana un pārvaldība
- ⑫ **Divas porcijas**

Divu viena dzēriena porciju pagatavošana
- ⑬ **Papildu programmas**

Citi dzērieni: ristreto, dubultā kafija, kafija ar pienu (caffè latte), karsts piens un piena putas, karsts ūdens*
Kopšanas programmas

* CM6350

Piederumi

Šos izstrādājumus un citus piederumus Jūs varat iegādāties "Miele" interneta veikalā, "Miele" klientu apkalpošanas dienestā vai pie "Miele" specializētā tirgotāja.

Komplektācijā iekļautie piederumi

- **Kafijas karote**
maltās kafijas dozēšanai
- **Nerūsējošā tērauda piena tvertne MB-CM**
ilgāk saglabā pienu vēsu
(tilpums: 0,5 l)

Modelim CM6150 nerūsējošā tērauda piena tvertne nav iekļauta piegādes komplektācijā.

- **"Miele" iekārtu apkopes" sākuma komplekts**
Piegādes komplektā atkarībā no modeļa ietilpst dažādi tīrīšanas līdzekļi, piemēram, "Miele" atkaļķošanas tabletes.
- **Tīrīšanas suka**
piena padeves sistēmas tīrīšanai

Papildus pasūtāmie piederumi

"Miele" sortimentā ir pieejami daudzi kafijas automātiem paredzēti noderīgi piederumi, kā arī tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.

- **Universāla mikrošķiedras drāna**
pirkstu nospiedumu un nelielu netīrumu notīrīšanai no virsmām
- **Piena padeves sistēmas tīrītājs**
piena padeves sistēmas tīrīšanai
- **Tīrīšanas tabletes**
uzliešanas mezgla attaukošanai
- **Atkaļķošanas tabletes**
ūdens kanālu atkaļķošanai
- **Nerūsējošā tērauda piena tvertne MB-CM**
ilgāk saglabā pienu vēsu
(tilpums: 0,5 l)

Pirms pirmās izmantošanas reizes

- Noņemiet aizsargplēves un norādījumu zīmes, ja tādas ir.
- Ievietojiet apakšējā panelī pilienu savākšanas paplāti.
- Novietojiet kafijas automātu uz līdzenas, ūdensizturīgas virsmas (skatīt nodaļu "Norādījumi par uzstādīšanu").

Pirms ūdens un kafijas pupiņu iepildīšanas kafijas automātā rūpīgi iztīriet ierīci (skatīt nodaļu "Tīrīšana un kopšana").

- Iespraudiet kafijas automāta kontaktdakšu kontaktligzdā (skatīt nodaļu "Pievienošana elektrotīklam").
- Izņemiet ūdens tvertni un iepildiet tajā svaigu, aukstu ūdeni. Ievērojiet atzīmi "max." un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē (skatīt nodaļu "Ūdens tvertnes piepildīšana").
- Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes vāku, iepildiet grauzdētas kafijas pupiņas un uzlieciet atpakaļ vāku (skatīt nodaļu "Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana").

Pirmā ieslēgšanas reize

Pirmo reizi ieslēdzot kafijas automātu, pēc sveiciens ziņojuma tiks piedāvāts veikt turpmāk minētos iestatījumus.

- Valoda un valsts
- Diennakts laiks

- Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam .

Displejā neilgu laiku tiek rādīts ziņojums "Miele – Willkommen".

Valodas izvēle

- Pieskarieties bulttaustiņam $\wedge \vee$, līdz vēlamais valodas iestatījums tiek parādīts uz izgaismota fona. Pieskarieties taustiņam "OK".
- Pieskarieties bulttaustiņam $\wedge \vee$, līdz vēlamais valsts iestatījums tiek parādīts uz izgaismota fona. Pieskarieties taustiņam "OK".

Iestatījums tiek saglabāts.

Pulksteņa laika iestatīšana

- Pieskarieties bulttaustiņam $\wedge \vee$, līdz tiek parādīts faktiskais diennakts laiks. Pieskarieties taustiņam "OK".

Iestatījums tiek saglabāts.

Tādējādi ekspluatācija ir sekmīgi uzsākta. Kafijas automāts sāk uzkarst un izskalo padeves caurulītes. Skalojamais ūdens izplūst no centrālās izplūdes atveres.

- Pirms pirmās piena pagatavošanas reizes izskalojiet piena padevi (skat. nodaļu "Piena padeves skalošana").

Ekspluatācijas sākšana

Ņemiet vērā, ka pilns kafijas aromāts un raksturīgās putas rodas tikai pēc vairākām kafijas pagatavošanas reizēm.

Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (⏻). Lai izslēgtu kafijas automātu, neatvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Ja kafijas automātu pirmajā lietošanas reizē atvieno no elektrotīkla, ekspluatācijas uzsākšanas procedūra ir jāatkārto.

Pirmajās kafijas dzērienu gatavošanas reizēs tiek samalts lielāks daudzums kafijas pupiņu, tāpēc uz pilienu savākšanas trauka vāka var būt kafijas pulvera paliekas.

Kafijas aromāts pilnībā atraisās un raksturīgā putu kārtiņa izveidojas tikai pēc dažām kafijas pagatavošanas reizēm.

Ūdens cietība

Ūdens cietības rādītājs norāda ūdenī izšķīdušā kaļķa daudzumu. Jo vairāk kaļķa izšķīdis ūdenī, jo cietāks ir ūdens. Attiecīgi, jo cietāks ūdens, jo biežāk ir jāatkaļķo pilna darbības cikla kafijas automāts.

Pilna darbības cikla kafijas automāts mēra izmantotā ūdens un tvaika daudzumu. Atkarībā no ūdens cietības iestatījuma var pagatavot vairāk vai mazāk dzērienu porciju līdz ierīces atkaļķošanas brīdim.

Iestatiet pilna darbības cikla kafijas automātu atbilstoši vietējā ūdens cietībai, lai ierīce darbotos nevainojami un nerastos bojājumi. Tādā gadījumā atbilstošajā laikā displejā parādīsies uzaicinājums sākt atkaļķošanas procesu.

Informāciju par ūdens cietību var sniegt ūdensapgādes uzņēmums.

Rūpnīcā ir iestatīta 3. cietības pakāpe.

Ierīcē var iestatīt četras dažādas ūdens cietības pakāpes:

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Iestatījums*
0 – 8,4	0 – 1,5	0 – 150	mīksts 1
8,4 – 14	1,5 – 2,5	150 – 250	vidēji ciets 2
14 – 21	2,5 – 3,7	250 – 375	ciets 3
> 21	> 3,7	> 375	ļoti ciets 4

* Displejā parādītās cietības pakāpes var atšķirties no Jūsu valstī lietotajiem ūdens cietības apzīmējumiem. Lai kafijas automātā iestatītu savu ūdens cietību, **obligāti** ņemiet vērā tabulā norādītās vērtības.

Ūdens cietības iestatīšana

- Pieskarieties pie .
- Atlasiet ar bulttaustiņu  "Water hardness" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Atlasiet ar bulttaustiņu  cietības pakāpi un pieskarieties taustiņam "OK".


Iestatījums tiek saglabāts.

Darbības princips

Kafijas automātu vada, ar pirkstiem pieskaroties skārientaustiņiem.

CM6350: pieskaroties taustiņiem, vienmēr atskan skaņas signāls. Taustiņu toņa skaļumu var regulēt vai arī taustiņu skaņas signālu var izslēgt (skatīt nodaļu "Iestatījumi – Skaļums").

Dzērienu izvēlne ir atvērta, kad displejā ir redzams:

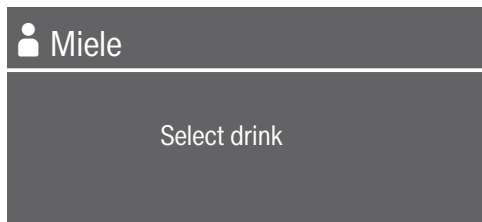

Lai pagatavotu kafijas dzērienu, pieskarieties kādam no dzērienu pagatavošanas taustiņiem.

Citi dzērieni ir pieejami izvēlnē "Further programmes" .

Atvērt izvēlni un pārvietoties tajā

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties atbilstošajam taustiņam. Attiecīgajā izvēlnē iespējams sākt darbības vai mainīt iestatījumus.

Settings

Language 

Time

Timer

Josla ekrāna labajā pusē norāda, ka ir pieejamas papildiespējas vai teksts. Tie tiks parādīti, ja pieskarsieties bulttaustiņam $\wedge \vee$.

Ar ķeksīti $\checkmark$ ir apzīmēts pašlaik izvēlētais iestatījums.

Pieskarieties bulttaustiņam $\wedge \vee$, līdz vēlamā opcija tiek parādīta uz izgaismota fona.

Veikto izvēli apstipriniet, pieskaroties taustiņam "OK".

Izešana no izvēlnes līmeņa vai darbības pārtraukšana

Lai izietu no atvērtā izvēlnes līmeņa, pieskarieties taustiņam $\leftarrow$.


Ūdens tvertnes piepildīšana

⚠ Lai nepieļautu baktēriju veidošanos, mainiet ūdeni **katru dienu**.

Ūdens tvertnē lejiet tikai svaigu, aukstu dzeramo ūdeni.

Silts vai karsts ūdens vai citi šķidrumi var izraisīt kafijas automāta bojājumus.

Ūdens tvertnē **nelejiet minerālūdeņi**. Tādējādi pilna darbības cikla kafijas automāts var stipri apkalpoties un tikt bojāts.

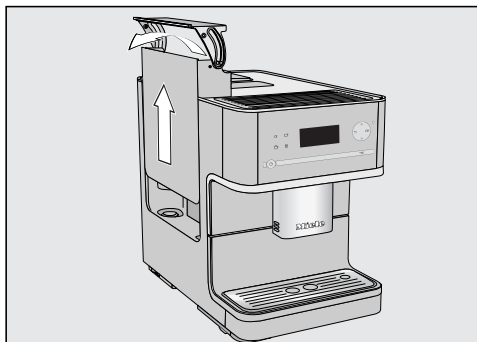

- Uzspiediet vāka labajā pusē.
- Satveriet ūdens tvertni aiz vāka un izvelciet to virzienā uz augšu.
- Iepildiet ūdens tvertnē aukstu, svaigu dzeramo ūdeni līdz atzīmei "max.".
- Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.

Ja ūdens tvertne novietojas nedaudz uz augšu vai slīpi, pārbaudiet, vai ūdens tvertnes atbalsta virsma ir tīra. Izplūdes vārstā var rasties sūce. Ja nepieciešams, notīriet ūdens tvertnes atbalsta virsmu.

Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana

Kafiju vai espresso var pagatavot no veselām, grauzdētām kafijas pupiņām, kas kafijas automātā tiek samaltas katrai dzēriena porcijai. Šim nolūkam ieberiet kafijas pupiņu tvertnē kafijas pupiņas.

Kafiju vai espresso var pagatavot arī no maltām kafijas pupiņām, proti, no maltas pupiņu kafijas (skat. nodaļu "Kafijas dzērieni no maltas kafijas").

Uzmanību! Kafijas dzirnaviņas var tikt bojātas.

Lai pagatavotu espresso un kafiju, kafijas pupiņu tvertnē beriet tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Neberiet kafijas pupiņu tvertnē maltu kafiju.


Nelejiet kafijas pupiņu tvertnē šķidrumus.

Uzmanību! Cukurs izraisa kafijas automāta bojājumus.

Kafijas pupiņu tvertnē neberiet ar cukuru, karameli vai citām piedevām apstrādātas kafijas pupiņas, kā arī nelejiet cukuru saturošus šķidrumus.

Neizmantojiet jēlkafiju (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumus, kuru sastāvā ir jēlkafija. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas, un tās satur mērenu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var tikt sabojātas kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.

Ieteikums: Jēlkafiju var samalt ar riekstu vai sēklu malšanai paredzētām dzirnaviņām. Šādām dzirnaviņām vienmēr ir rotējošs nerūsējošā tērauda nazītis. Samalto jēlkafiju pēc tam **atsevišķās porcijās** iepildiet maltās kafijas nodalījumā un izmantojiet vēlāmā kafijas dzēriena pagatavošanai (skat. nodaļu "Kafijas dzērieni no maltas kafijas").

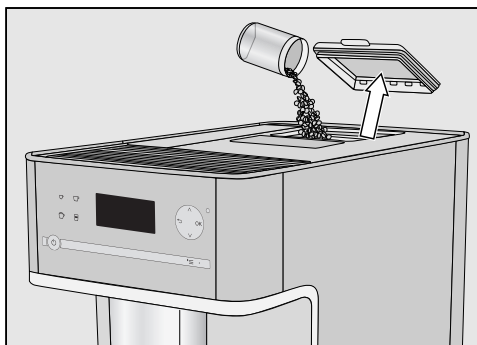

- Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
- Iepildiet kafijas pupiņu tvertnē kafijas pupiņas.
- Uzlieciet atpakaļ vāku.

Ieteikums: Iepildiet kafijas pupiņu tvertnē tikai tik daudz kafijas pupiņu, cik patērēsīt dažu dienu laikā. Saskaņā ar gaisu kafija zaudē aromātu.

Pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

- Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam .

Ierīce sasilst un veic padeves kanālu skalošanu. No centrālās izplūdes atveres plūst karsts ūdens.

Kad displejā ir redzams rādījums "Select drink", var gatavot dzērienus.

Jā ieslēgšanas laikā darbības temperatūra pārsniedz 60°C, kafijas automāts neveic skalošanu.

Jā netiek nospiests neviens taustiņš vai veikta kopšanas programma, displejs pēc aptuveni septiņām minūtēm tiek izslēgts, lai taupītu enerģiju. LED lampiņa labajā pusē deg ar pulsējošu gaismu, kamēr kafijas automāts ir ieslēgts.

- Lai aktivētu kafijas automātu un atkal gatavotu dzērienus, pieskarieties jebkuram skārientaustiņam.

Izslēgšana

- Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam .

Jā ir gatavots kafijas dzēriens, pirms izslēgšanas tiek izskaloti kafijas kanāli.

Jā ir gatavots dzēriens ar pienu, displejā tiek parādīts rādījums "Place milk pipe in drip tray".

- Kad piena padeves caurulīte ir iesprausta pilienu savākšanas paplātē, pieskarieties pie "OK".

Jā piena padeve netiek izskalota pirms izslēgšanas, tā jāizskalo nākamajā kafijas automāta ieslēgšanas reizē.

Ilgstošas prombūtnes gadījumā

Jā ilgāku laiku, piemēram, atvaļinājuma laikā, neizmantosiet kafijas automātu:

- iztukšojiet pilienu savākšanas, kafijas biežumu un ūdens tvertnes;
- rūpīgi iztīriet visas daļas, tostarp uzliešanas mezglu;
- ja nepieciešams, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai atvienotu kafijas automātu no elektrotīkla.

Iestatītais diennakts laiks netiek saglabāts atmiņā, un, nākamreiz ieslēdzot iekārtu, tas ir jāiestata no jauna.

Tasīšu sildītājs

(CM6350)

Iepriekš sasildītās tasītēs espresso un citu kafijas dzērienu aromāts labāk atraisās un ilgāk saglabājas.

Jo mazāka ir kafijas porcija un biežākas tasītes sieniņas, jo svarīgāk ir tasīti iepriekš sasildīt.

Izmantojot kafijas automāta tasīšu sildītāju, var sasildīt tasītes vai glāzes.

Lai to izdarītu, jāieslēdz tasīšu sildītājs.


Tasīšu sildītājs tiek sildīts visu laiku, kamēr kafijas automāts ir ieslēgts.

Tasīšu sildītāja ieslēgšana un izslēgšana

- Pieskarities pie **☰**.
- Atlasiet "Cup heating" un pieskarities pie **"OK"**.
- Izvēlieties vēlamo opciju un pieskarities taustiņam **"OK"**.

Iestatījums tiek saglabāts.


Iepriekšēja tasīšu sildīšana

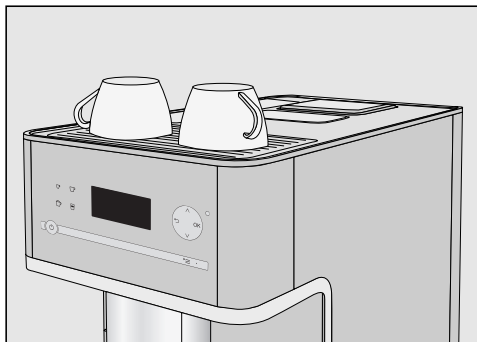

- Novietojiet kafijas tasītes vai glāzes uz kafijas automāta tasīšu sildītāja.

Galvenās izplūdes atveres iestatīšana atbilstoši tasīšu augstumam

Centrālo izplūdes atveri var iestatīt izmantojamās krūzes vai glāzes augstumā. Šādi kafija vai espresso tik ātri neatdziest un ilgāk saglabājas putas.

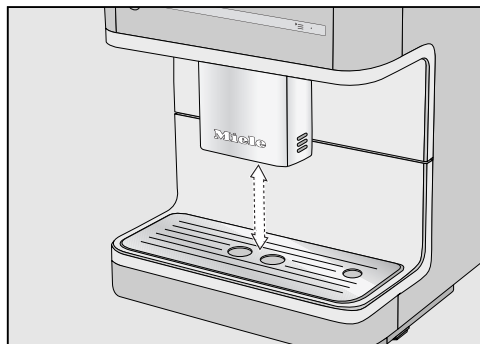

- Velciet centrālo izplūdes atveri uz leju, līdz zem tās var novietot izvēlēto trauku.

Vai arī bīdiet centrālo izplūdes atveri uz augšu, līdz zem tās var novietot izvēlēto trauku.

Dzērienu pagatavošana

Var izvēlēties dažādus kafijas dzērienus.

- **"Ristretto"** ☞ ir koncentrēts, stiprs espresso. Tiek pagatavots tāds pats maltās kafijas daudzums kā, gatavojot espresso, bet ar ļoti mazu ūdens daudzumu.
- **"Espresso"** ☞ ir stipra, aromātiska kafija ar biezu putu kārtu lazdu riekstu krāsā.
Espresso pagatavošanai izmantojiet kafijas pupiņas, kas ir grauzdētas tieši espresso gatavošanai.
- **Kafija** ☞ atšķiras no espresso ar īpašu kafijas pupiņu grauzdējumu un lielāku ūdens daudzumu.
- **Dubultā kafija** ☞ ir kafija, kuras gatavošanā tiek izmantots ievērojami lielāks daudzums ūdens.

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm!
No ierīces izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir karsti.

Neturiet ķermeņa daļas zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks.

Nepieskarieties karstām ierīces daļām.

Kafijas dzēriena gatavošana



■ Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.

■ Izvēlieties dzērienu:

- espresso ☞
- kafija ☞
- izvēlnē "Further programmes" ☞:
ristretto, dubulto kafiju

Sākas gatavošana.

Lai no uzliešanas mezgla iztīrītu kafijas atliekas, kas, iespējams, palikušas pēc rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes, pirmajā ierīces lietošanas reizē izlejiet pirmās divas pagatavotās kafijas porcijas.

Gatavošanas procesa pārtraukšana

Lai pārtrauktu gatavošanas procesu,

- atkārtoti pieskarieties dzēriena taustiņam vai taustiņam , ar kuru var izvēlēties dzērienus izvēlnē "Further programmes".

Pilna darbības cikla kafijas automāts pārtrauc gatavošanu.

Ieteikums: Tiklīdz displejā tiek parādīts "Stop", varat pārtraukt gatavošanu, arī pieskaroties taustiņam "OK".

Kafijas dzērienu ar pienu vai viena dzēriena divu porciju pagatavošanas laikā iespējams pārtraukt atsevišķu sastāvdaļu gatavošanu.

- Pieskarieties taustiņam "OK".

Pilna darbības cikla kafijas automāts pārtrauc gatavošanu.

Divas porcijas

Vienlaicīgi iespējams pagatavot divas espresso vai kafijas porcijas; tās iespējams iepildīt vienā vai divās tasītēs vienlaikus.



- Lai piepildītu divas tasītes vienlaicīgi, novietojiet pa vienai tasītei zem katras izplūdes sprauslas.
- Pieskarieties pie .
- Izvēlieties dzērienu.

No centrālās izplūdes atveres izplūst divas vēlamā dzēriena porcijas.

Ieteikums: Kādu laiku nepieskaroties dzērienu izvēles taustiņiem, izvēlnē "Divas porcijas"  tiek atiestatīta.

Dzērienu pagatavošana

Kafijas kannas funkcija: vairāku kafijas tasīšu secīga pagatavošana

Izmantojot funkciju "Coffee pot", var automātiski secīgi pagatavot vairākas tasītes kafijas (ne vairāk kā vienu litru), piemēram, lai piepildītu kafijas kannu. Šādi var pagatavot līdz astoņām tasītēm.

- Novietojiet pietiekama lieluma trauku zem centrālās izplūdes atveres.
- Pieskarieties pie .
- Pieskarieties bulttaustiņam $\wedge \vee$, līdz tiek izgaismots rādījums "Coffee pot". Pieskarieties taustiņam "OK".
- Pieskarieties bulttaustiņam $\wedge \vee$, līdz tiek izgaismots vēlamais tasīšu skaits (no trim līdz astoņām). Pieskarieties taustiņam "OK".
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Katra kafijas porcija tiek atsevišķi samalta, uzlieta un ielieta traukā. Šajā laikā displejā ir redzama procesa norise.

Atsevišķa gatavošanas procesa atcelšana

- Pieskarieties pie "OK", kad displejā ir redzams rādījums "Stop".

Pašreizējais gatavošanas process tiek atcelts.

"Coffee pot" atcelšana

- Pieskarieties pie .

"Coffee pot" gatavošana tiek atcelta.

Kafijas dzērienu pagatavošana no maltas kafijas

Lai pagatavotu kafijas dzērienu no maltām kafijas pupiņām, iepildiet malto kafiju atsevišķās porcijās maltās kafijas nodalījumā.

Tādējādi iespējams, piemēram, pagatavot kafiju bez kofeīna, lai gan kafijas pupiņu tvertnē ir kafijas pupiņas, kas satur kofeīnu.

Kafijas automāts automātiski nosaka, kad maltās kafijas nodalījumā ir iebērtā malta kafija.


No maltās kafijas ikreiz var pagatavot tikai **vienu** kafijas vai espresso porciju.

Maltās kafijas iepildīšana

Maltās kafijas nodalījumā iepildiet **ne vairāk** kā divas karotes kafijas bez kaudzes. Ja maltās kafijas nodalījumā ir iepildīts pārāk daudz maltās kafijas, uzliešanas mezgls nevar to nospiest.

Kafijas automāts izmanto visu iepildīto maltās kafijas daudzumu nākamajā kafijas pagatavošanas reizē.

Pareizai dozēšanai izmantojiet komplektā iekļauto kafijas karoti.

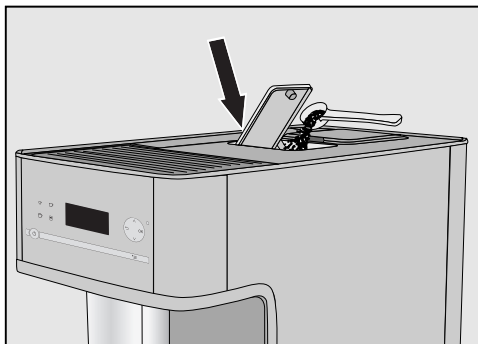

- Atveriet maltās kafijas nodalījumu.
- Ar kafijas karotīti ieberiet maltās kafijas nodalījumā malto kafiju.

Maltās kafijas nodalījumā iepildiet **ne vairāk** kā divas karotītes kafijas bez kaudzes.

- Aizveriet maltās kafijas nodalījumu.

Displejā ir redzams rādījums "Use ground coffee".

Kafijas dzērienu pagatavošana no maltas kafijas

Ja vēlaties pagatavot kafijas dzērienu no maltas kafijas,

- atlasiet "Yes" un pieskarieties pie "OK".

Tagad varat izvēlēties, kādu kafijas dzērienu vēlaties pagatavot no maltās kafijas.

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Izvēlieties dzērienu.


Tiek pagatavots kafijas dzēriens.

Ja tiek atlasīta opcija "No" un apstiprināta ar "OK", maltā kafija netiek uzlieta un tiek likvidēta kafijas biežumu tvertnē. Ierīce veic skalošanu.

Karstā ūdens pagatavošana (CM6350)

⚠ Uzmanību! Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstā ūdens izplūdes atveres! Izplūstošais ūdens ir ļoti karsts.

Ņemiet vērā, ka pagatavotais ūdens nav pietiekami karsts melnās tējas gatavošanai.

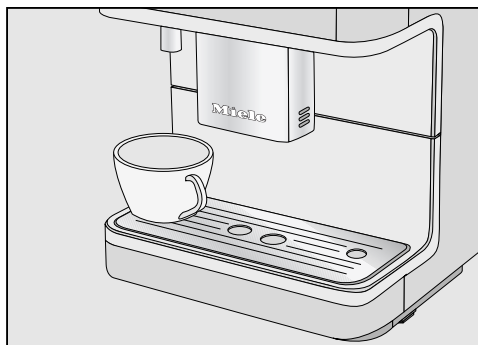

- Novietojiet zem karstā ūdens izplūdes atveres piemērotu trauku.
- Pieskarieties pie .
- Atlasiet "Hot water" un pieskarieties pie "OK".

No karstā ūdens izplūdes atveres traukā ieplūst karstais ūdens.

Lai beigtu gatavošanu,

- pieskarieties taustiņam "OK".

Pilna darbības cikla kafijas automāts pārtrauc gatavošanu.

Dzērienu pagatavošana

Vienā lietotāja profilā iestatītu dzērienu gatavošana

Dzērienus var pielāgot personīgajai gaurmei un saglabāt lietotāja profilā.

Ja esat jau izveidojis savu profilu (skatīt nodaļu "Profili"), šo profilu varat izvēlēties, lai pagatavotu paša izvēlētu dzērienu.

- Pieskarieties pie .
- Ar bulttaustiņiem $\wedge$ $\vee$ izvēlieties vēlamo profilu un pieskarieties taustiņam "OK".

Izvēlētā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšpusē.

Tagad varat pagatavot vēlamo dzērienu.

Kafijas dzērienu ar pienu pagatavošana

⚠ Uzmanību! Apdegumu un ap-
plaucēšanās risks pie centrālās izplū-
des atveres! Izplūstošie šķidrumi un
tvaiks ir ļoti karsti.

Izmantojiet tikai pienu, kas nesatur
piedevas. Piedevas, kas parasti satur
cukuru, aizlipina pienu vadošās da-
ļas. Tiek bojāts pilna darbības cikla
kafijas automāts.

Pēc uzkarsēšanas fāzes centrālās izplū-
des atverē iesūktais piens tiek uzsildīts
ar tvaiku un piena putu pagatavošanai
papildus uzputots ar gaisu.

Ja ilgāku laiku nav gatavots piens,
pirms dzēriena gatavošanas izskalo-
jiet piena padevi. Tā tiks likvidētas ie-
spējamās baktērijas piena padevē.

Var izvēlēties dažādus kafijas dzērienus
ar pienu.

- **"Cappuccino"** ☕ sastāvā ir aptuveni
divas trešdaļas putota piena un viena
trešdaļa espresso.
- **"Latte macchiato"** ☕ sastāvā ir pa
vienai trešdaļai karsta piena, piena
putu un espresso.
- **Lates kafija** ☕ sastāv no karsta pie-
na un espresso.

Var pagatavot arī **karstu pienu** un **pie-
na putas**.


Ieteikums: Lai piena putām būtu ideāla
konsistence, izmantojiet aukstu govs
pienu ($< 10^{\circ}\text{C}$) ar olbaltumvielu saturu
vismaz trīs procenti.

Piena tauku saturu var izvēlēties pēc
personīgās gaumes. Pilnpiena (vismaz
3,5% tauku saturs) putas ir mazliet stin-
grākas.

Piena tvertne

(Piegādes komplektācija CM6350)

Nerūsējošā tērauda piena tvertnē pienu
var ilgāk uzglabāt aukstu. Labi uzputot
var tikai aukstu pienu ($< 10^{\circ}\text{C}$).

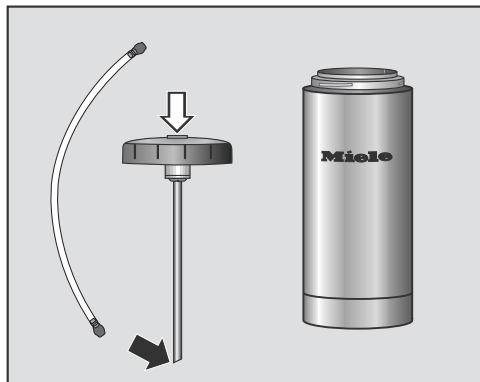


- Piespraudiet nerūsējošā tērauda ie-
sūkšanas caurulīti vāka iekšpusē.
Pārliecinieties, ka slīpais gals ir vērsts
uz leju.
- Piepildiet piena tvertni ne vairāk kā
2 cm līdz malai. Aizveriet piena tvertni
ar vāku.
- No augšas iespraudiet piena padeves
caurulīti vākā. Ievērojiet, ka augšējam
pieslēguma savienojumam jānofiksē-
jas.

Kafijas dzērienu ar pienu pagatavošana




- Novietojiet piena tvertni kafijas automāta labajā pusē. Iespraudiet piena padeves caurulīti stiprinājuma vietā pie centrālās izplūdes atveres.

Piena izmantošana no piena pakām vai citiem tirdzniecības iepakojumiem

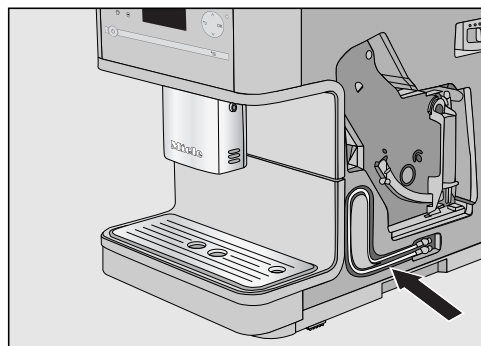

Piena padeves caurulīte piena pakām vai citiem tirdzniecības iepakojumiem atrodas aiz iekārtas durvīm.

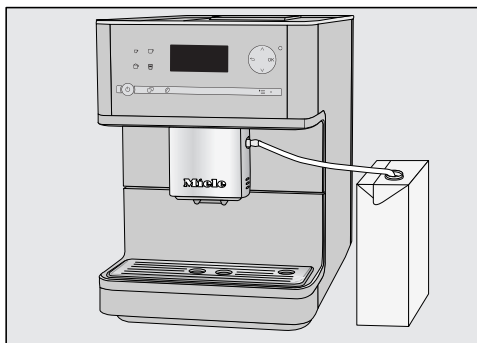

- Iespraudiet piena padeves caurulīti centrālās izplūdes atverē.
- Novietojiet piena iepakojumu blakus kafijas automātam.
- Iekariniet piena padeves caurulīti iepakojumā. Pārbaudiet, vai piena padeves caurulīte ir pietiekami dziļi iegremdēta pienā.

Dzērienu pagatavošana ar pienu

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres piemērotu trauku.
 - Izvēlieties dzērienu:
 - kapučīno ☕
 - latī makjato ☕
 - izvēlnē "Further programmes": caffè latte, karsts piens, piena putas
- Tiek gatavots dzēriens.

Ja maltajai kafijai ir pareiza maluma pakāpe, kafija vai espresso vienmērīgi ieplūst tasītē un veidojas smalka putu kārtiņa.

Ideāla putu kārtiņa ir lazdu riekstu krāsā.

Iestatītā maluma pakāpe attiecas uz visiem kafijas dzērienu veidiem.

Turpmāk minētās pazīmes liecina, ka jāmaina maluma pakāpe.

Malums ir pārāk **rupjš**, ja:

- espresso vai kafija ieplūst tasītē ļoti ātri;
- putu kārtiņa ir ļoti gaiša un nenoturīga.

Lai kafijas pupiņas samaltu smalkāk, samaziniet maluma pakāpi.


Malums ir pārāk **smalks**, ja:

- espresso vai kafija ieplūst tasītē tikai pa pilienam;
- putu kārtiņa ir tumši brūnā krāsā.

Lai kafijas pupiņas samaltu rupjāk, palieliniet maluma pakāpi.

Lai nesabojātu kafijas dzirnaviņas, ievērojiet šādus noteikumus:
vienmēr regulējiet maluma pakāpi tikai par vienu pakāpi;
lai turpinātu pakāpeniski regulēt maluma pakāpi, atkārtoti samaliet kafijas pupiņas.

- Atveriet iekārtas durvis.

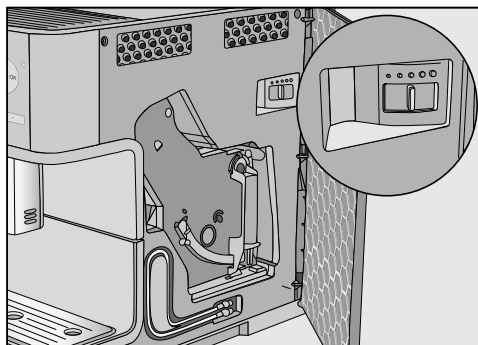

- Maluma pakāpes regulēšanas sviru pabīdiet maksimāli vienu pakāpi pa kreisi (smalks malums) vai pa labi (rupjš malums).
- Aizveriet iekārtas durvis.

Atverot iekārtas durvis, tiek atiestatīts pilienu savākšanas trauka un biežumu tvertnes integrētais skaitītājs.

- Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku **un** biežumu tvertni.
- Pagatavojiet kafijas dzērienu.

Pēc tam atkal var regulēt kafijas maluma pakāpi.

Maluma pakāpes izmaiņa tiek aktivēta tikai pēc otrās kafijas porcijas pagatavošanas.

Maluma daudzums, uzliešanas temperatūra un priekš-uzliešana

Katram kafijas dzērienam iespējams iestatīt individuālu maluma daudzumu, uzliešanas temperatūru un priekšuzliešanu. Šim nolūkam vispirms izvēlnē "Parameters" izvēlieties dzērienu un pēc tam var pielāgot dzēriena parametrus.

■ Pieskarieties pie $\emptyset$.

■ Izvēlieties dzērienu un pieskarieties taustiņam "OK".

Tiek parādīti izvēlētā dzēriena maluma daudzuma, uzliešanas temperatūras un priekšuzliešanas pašreizējie iestatījumi.

■ Atlasiet "Amount of coffee", "Brew temperature" vai "Pre-brewing".

■ Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un pieskarieties taustiņam "OK".

Iestatījums tiek saglabāts.

Maļamais daudzums

Kafijas automāts var samalt un uzliet 6–14 g kafijas vienai tasītei. Jo vairāk maltās kafijas tiek uzliets, jo stiprāks ir pagatavotais kafijas dzēriens.

Turpmāk minētās pazīmes liecina, ka jāmaina maļamais kafijas daudzums.

Maļamais daudzums ir **pārāk mazs**, ja:

- espresso vai kafija ieplūst tasītē ļoti ātri;
- putu kārtiņa ir ļoti gaiša un nenoturīga;
- espresso vai kafijas garša ir vāja.

Palieliniet maļamo kafijas pupiņu daudzumu, lai uzlietu vairāk maltās kafijas.

Maļamais daudzums ir **pārāk liels**, ja:

- espresso vai kafija ieplūst tasītē tikai pa pilienam;
- putu kārtiņa ir tumši brūnā krāsā;
- espresso vai kafijas garša ir pārāk rūgta.

Samaziniet maļamo kafijas pupiņu daudzumu, lai uzlietu mazāk maltās kafijas.

Ieteikums: Ja kafijas dzēriens šķiet pārāk stiprs vai pārāk rūgts, izmēģiniet citas šķirnes kafijas pupiņas.

Uzliešanas temperatūra

Piemērotākā uzliešanas temperatūra jāizvēlas atkarībā no

- izmantotās kafijas šķirnes,
- no tā, vai tiek gatavota kafija vai espresso, un
- no gaisa spiediena konkrētajā apvidū.

Ja kafijas automāts ir uzstādīts kalnu apvidū, piemēram, vairāk nekā 2000 metru augstumā virs jūras līmeņa, jāiestata zemāka uzliešanas temperatūra. Ja ir zemāks gaisa spiediens, pazemina ūdens vārīšanās temperatūra.

Ieteikums: Ne visām kafijas šķirnēm ir piemērota augsta uzliešanas temperatūra. Dažas kafijas šķirnes reaģē ļoti jutīgi, tas nelabvēlīgi ietekmē putu veidošanos un kafijas garšu.

Maltās kafijas priekšuzliešana

Priekšuzliešanas procesā maltā kafija pēc samalšanas vispirms tiek samitrināta ar nelielu daudzumu karsta ūdens. Atlikušais karstais ūdens pēc neilga laika tiek izspiests cauri samitrinātajai maltajai kafijai. Tādējādi kafijas aromātvielas izdalās labāk.

Ir iespējams iestatīt īsu vai ilgu priekšuzliešanas laiku, kā arī izslēgt priekšuzliešanas funkciju.

Rūpnīcas iestatījumos priekšuzliešanas funkcija ir izslēgta.

Dzēriena daudzums

Kafijas dzēriena garša ir atkarīga ne vien no kafijas šķirnes, bet arī no ūdens daudzuma.

Visiem kafijas dzērieniem vai karstajam ūdenim izmantojamo ūdens daudzumu var pielāgot atbilstoši tasišu lielumam un izmantotajai kafijas šķirnei.

Kafijas dzērieniem ar pienu atbilstoši vēlmēm var pielāgot ne tikai espresso vai kafijas daudzumu dzērienā, bet arī piena vai piena putu daudzumu. Tāpat var mainīt arī karstā piena vai piena putu porcijas lielumu.

Katram dzērienam var ieprogrammēt maksimālo daudzumu. Kad tas ir sasniegts, tiek apturēta gatavošana. Tad katram dzērienam tiek saglabāts šis iespējami lielākais daudzums.

Ja dzēriena gatavošanas laikā ūdens tvertne tiek iztukšota, kafijas automāts atceļ daudzuma programmēšanu. Dzēriena daudzums **netiek** saglabāts.

Daudzumu var ieprogrammēt divējādi:

- ar dzēriena izvēles taustiņiem, gatvojot kafijas dzērienu, vai,
- atverot apakšizvēlni "Portion size" izvēlnē "Parameters" .

Mainītais dzēriena daudzums vienmēr tiek saglabāts aktuālajā profilā. Aktuālā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšā pa kreisi.

Daudzuma programmēšanas atcelšana

- Atkārtoti pieskarieties dzēriena taustiņam vai taustiņam , ar kuru var izvēlēties dzērienus izvēlnē "Further programmes".

Dzēriena daudzuma mainīšana dzēriena pagatavošanas laikā

Dzēriena daudzumu dzērieniem espresso , kafija , kapučīno  un late makjato  var pielāgot un saglabāt tieši gatavošanas laikā.

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Pieskarieties vēlamā dzēriena skārientaustiņam, līdz displejā tiek parādīts "Change".

Tiek pagatavots izvēlētais dzēriens un displejā ir redzams teksts "Save".

- Kad traukā iepildītais dzēriena daudzums atbilst jūsu vēlmēm, pieskarieties pie "OK".

Ja vēlaties mainīt dzēriena daudzumu kafijas dzērieniem ar pienu, gatavošanas laikā secīgi tiek saglabāti dzēriena sastāvdaļu daudzuma iestatījumi.

- Kad attiecīgās sastāvdaļas daudzums atbilst jūsu vēlmēm, pieskarieties pie "OK".

Turpmāk šis dzēriens tiks pagatavots atbilstīgi iestatītajam porcijas lielumam un proporcijām.

Dzēriena daudzuma mainīšana izvēlnē "Parameters"

Dzērieniem **dubultā kafija**, **lates kafija**, **karsts piens** un **piena putas** daudzumu var pielāgot tikai apakšizvēlnē "Parameters".

- Novietojiet piemērotu trauku zem centrālās izplūdes atveres.
- Pieskarieties pie .
- Izvēlieties dzērienu.
- Atlasiet "Portion size" un pieskarieties "OK".

Turpmākās darbības ir tādas pašas kā dzēriena daudzuma programmēšanai dzēriena gatavošanas laikā.

Dzēriena daudzuma mainīšana dažādos profilos

Katram lietotāja profilam iespējams iestatīt individuālu dzēriena daudzumu.

- Pieskarieties pie .
- Izvēlieties vēlamo profilu.

Aktuālā profila nosaukums tiek parādīts displeja augšā pa kreisi.

Tagad varat mainīt dzēriena daudzumu, kā aprakstīts iepriekš.

Profili

Ja lietojat pilna darbības cikla kafijas automātu kopā ar citiem cilvēkiem, kuriem attiecībā uz kafiju ir atšķirīga garšas uztvere un gaume, varat papildus "Miele" profilam izveidot individuālus lietotāju profilus.

Katrā profilā var individuāli pielāgot kafijas dzērienu iestatījumus (dzēriena daudzumu, maluma daudzumu, uzliešanas temperatūru un priekšuzliešanu).

Aktuālā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšā pa kreisi.

Lietotāju profilu izsaukšana

- Pieskarieties pie .

Tagad varat izveidot lietotāja profilu.

Ja papildus "Miele" standarta profilam esat izveidojis atsevišķu profilu, jums ir pieejamas arī turpmāk minētās iespējas.

- **Izvēlēties profilu** no ierīcē iestatītajiem profiliem.
- **Mainīt nosaukumu**, ja nepieciešams mainīt profila nosaukumu.
- **Dzēst profilu**, ja nepieciešams izdzēst profilu.
- **Mainīt profilu**, lai iestatītu, vai kafijas automāts pēc katras dzēriena pagatavošanas reizes vienmēr automātiski tiek pārslēgts atpakaļ uz "Miele" standarta profilu vai saglabā pēdējo iestatīto profilu.

Ieteikums: Pieskaroties taustiņam  vai , atkal tiek atvērta galvenā izvēlne.

Profila izveidošana

- Atlasiet ar bulttaustiņiem $\wedge \vee$ "Create profile" un pieskarieties taustiņam "OK".

Displejā tiek attēloti burti, kurus varat izvēlēties ar bulttaustiņiem. Arī skaitļus, lieko vai mazo burtu rakstību var izvēlēties ar bulttaustiņiem.

- Pieskarieties bulttaustiņiem $\wedge \vee$, lai atlasītu vajadzīgo rakstzīmi. Pieskarieties "OK".

Izvēlētā rakstzīme tiek parādīta augšējā rindā.

- Atkārtojiet darbības, līdz vēlamais vārds tiek parādīts augšējā ekrāna rindīnā.

Ieteikums: Ar taustiņu  var dzēst pēdējo ievadīto rakstzīmi.

Kad profila nosaukums ir ievadīts, lai to saglabātu,

- ar bulttaustiņiem $\wedge \vee$ atzīmējiet ķekarsīti $\checkmark$ un pieskarieties pie "OK".

Ja nevēlaties saglabāt ievadīto nosaukumu,

- pieskarieties  tik ilgi, līdz ir nodzēstas visas rakstzīmes un displejā tiek parādīta iepriekšējā izvēlne.

Pēdējais izveidotais lietotāja profils ir izvēlēts kā aktuālais profils.

Profila izvēle

Izvēle ir iespējama tikai tad, ja papildus "Miele" standarta profilam jau ir izveidots lietotāja profils.

- Atlasiet ar bulttaustiņu $\wedge \vee$ "Select profile" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Ar bulttaustiņiem $\wedge \vee$ izvēlieties vēlamo profilu un pieskarieties taustiņam "OK".

Aktuālā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšā pa kreisi.

Nosaukuma maiņa

Izvēle ir iespējama tikai tad, ja papildus "Miele" standarta profilam jau ir izveidots lietotāja profils.

- Atlasiet ar bulttaustiņiem $\wedge \vee$ "Change name" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Pēc tam rīkojieties tāpat kā profila veidošanas laikā:
 - lai dzēstu rakstzīmi, atlasiet $\leftarrow$;
 - lai ievadītu jaunas rakstzīmes, atzīmējiet attiecīgo rakstzīmi un apstipriniet, nospiežot taustiņu "OK";
 - saglabāiet mainīto nosaukumu, atlasot $\checkmark$ un "OK".

Profila dzēšana

Izvēle ir iespējama tikai tad, ja papildus "Miele" standarta profilam jau ir izveidots lietotāja profils.

- Atlasiet ar bulttaustiņiem $\wedge \vee$ "Delete profile" un pieskarieties taustiņam "OK".

- Izvēlieties profilu, kuru vēlaties dzēst.

- Pieskarieties pie "OK".

Aiz nosaukuma tiek parādīts ķeksītis $\checkmark$, un pēc neilga laika profils tiek dzēsts.

Profila maiņa

Kafijas automātu var iestatīt tā, lai pēc katras dzēriena pagatavošanas reizes tas automātiski atgrieztos "Miele" standarta profilā, ieslēdzot vienmēr būtu aktīvs "Miele" standarta profils, vai arī tiktu saglabāts pēdējais iestatītais lietotāja profils.

- Atlasiet "Change profile" un pieskarieties pie "OK".

Tagad ir pieejamas šādas iespējas:

- "Manually": izvēlētais profils ir aktuāls, līdz tiek izvēlēts cits profils;
 - "After each use": pēc katras dzēriena pagatavošanas reizes ierīce automātiski atgriežas "Miele" standarta profilā;
 - "When switched on": katru reizi, kad ierīce tiek ieslēgta, tā automātiski izvēlas "Miele" standarta profilu neatkarīgi no tā, kurš profils bija aktivēts pirms pēdējās izslēgšanas.
- Izvēlieties vēlamo opciju un pieskarieties taustiņam "OK".

Iestatījumi

Iestatījumu izvēlnes atvēršana

- Pieskarieties pie '≡.

Tagad ir iespējams pārbaudīt vai mainīt iestatījumus.

Ar ķeksīti ✓ aiz attiecīgā ieraksta ir apzīmēts šobrīd aktīvais iestatījums.

Pieskaroties taustiņam ↵, tiek atvērts nākamais izvēlnes līmenis.

Pieskaroties taustiņam '≡, atkal tiek atvērta izvēlne "Select drink".

Iestatījumu mainīšana un saglabāšana

- Pieskarieties pie '≡.

- Ar bulttaustiņiem ∧∨ atlasiet iestatījumu, kuru vēlaties mainīt.

Pieskarieties taustiņam "OK".

- Pieskarieties bulttaustiņiem ∧∨, līdz vēlamais iestatījums tiek parādīts uz izgaismota fona.

Pieskarieties taustiņam "OK".

Iestatījums tiek saglabāts.

Pieejamo iestatījumu pārskats

Katrai izvēlnes opcijai rūpnīcas iestatījums ir atzīmēts ar *.

Izvēlnes opcija	Iespējamie iestatījumi
"Language 	"deutsch"*, citas valodas "Country"
"Time"	"Clock format" – "12 h" / "24 h"* "Set"
"Timer"	"Set" : "Switch on at" / "Switch off after" (0:30)* / "Switch off at" "Activate" : "Switch on at" ("Yes" / "No")* / "Switch off at" ("Yes" / "No")*
"Eco mode"	"On"*/"Off"
"Lighting"	"Set the brightness"
"Info"	"Number of drinks" – "Total no. of portions"/"Espresso"/"Coffee"/"Long coffee"/"Cappuccino"/"Latte macchiato"/"Caffè latte"/"Milk froth"/"Hot milk"/"Hot water" "No. of uses until appliance needs descaling: " "No. of uses until brew unit needs degreasing: "
"System lock 	"On"/"Off"*
"Water hardness"	"Soft" "Medium" "Hard"* "Very hard"

Iestatījumi

Izvēlnes opcija	Iespējamie iestatījumi
"Display brightness"	"Set the brightness"
"Volume"	"Buzzer tones" "Keypad tone"
"Cup heating"	"On" / "Off"*
"Showroom programme"	"Demo mode" ("On"/"Off"*)
"Factory default"	"Do not reset" "Reset"

Apgaismojuma, tasišu sildītāja un skaļuma funkcijas ir pieejamas tikai CM6350.

Valoda

Jūs varat izvēlēties valodu un valsti displeja ziņojumu tekstiem.

Ieteikums: Ja pārskatīšanās dēļ esat iestatījis nepareizu valodu, varat no jauna atrast apakšizvēlni "Valoda" pēc simbola .

Diennakts laiks

Var iestatīt laika formātu un diennakts laiku.

Laika formāts

Ir pieejamas šādas izvēles iespējas:

- 24 stundu rādījums ("24 h");
- 12 stundu rādījums ("12 h").

Iestatīšana

Ar bulttaustiņiem $\wedge \vee$ iestatiet stundas un minūtes.

Taimeris

Var izvēlēties kādu no šādām taimera funkcijām:

pilna darbības cikla kafijas automāts

- tiek ieslēgts noteiktā laikā, piemēram, no rīta brokastu laikā ("Switch on at");
- tiek izslēgts noteiktā laikā ("Switch off at");
- tiek izslēgts noteiktā laikā, ja nepieškaras nevienam taustiņam ("Switch off after").

Lai izmantotu funkciju "Switch on at" un "Switch off at", taimerim jābūt **aktīvtam**.

"Einschalten um"

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, kafijas automāts noteiktajā laikā **neieslēdzas**.

Ar bulttaustiņiem $\wedge \vee$ iestatiet stundas un minūtes.

Ja kafijas automāts ieslēdzas **trīs reizes**, izmantojot taimera funkciju "Switch on at", bet netiek pagatavoti nekādi dzērieni, ierīce vairs automātiski neieslēdzas. Tādējādi ilgākas prombūtnes, piemēram, atvaļinājuma laikā, kafijas automāts netiek katru dienu ieslēgts automātiski.

Ieprogrammētie laiki tiek saglabāti un tiek atkal aktivēti pēc nākamās manuālās ieslēgšanas.

Iestatījumi

"Ausschalten um"

Ar bulttaustiņiem $\wedge \vee$ iestatiet stundas un minūtes.

Ilgākas prombūtnes laikā ieprogrammētais laiks tiek saglabāts un pēc nākamās manuālās ieslēgšanas tiek atkal aktivēts (skatīt sadaļu "Einschalten um").

Izslēgt pēc

Ja netiek nospiesti taustiņi vai pagatavots dzēriens, elektroenerģijas taupības nolūkā kafijas automāts tiek izslēgts pēc 30 minūtēm.

Šo iestatījumu varat mainīt ar bulttaustiņiem $\vee \wedge$ un iestatīt laiku no 15 minūtēm līdz 9 stundām.

Taimera aktivēšana un deaktivēšana

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, taimera funkcija "Switch on at" nav pieejama.

- Izvēlieties vēlamu taimera funkciju.

Izvēlētā taimera funkcija tiek atzīmēta ar simbolu ☒.

- Pieskarieties bulttaustiņam $\vee$ tik reizi, līdz uz dzeltena fona ir izgaismots "Accept". Pieskarieties taustiņam "OK".

"Ecomodus"

"Ecomodus" ir energoekonomiskais režīms.

Kad ir ieslēgts ekonomiskais režīms, kafijas automāts pirms katras dzēriena pagatavošanas reizes tiek uzkarstēts no jauna. Līdz ar to dzēriena pagatavošana aizņem nedaudz ilgāku laiku.

Ja ekonomiskais režīms ir izslēgts, tiek patērēts ievērojami vairāk elektroenerģijas. Pirmajā dzēriena pagatavošanas reizē pēc ieslēgšanas kafijas automāts uzkarst. Pēc tam ierīce ir uzkarstēta visu laiku un dzērienus var pagatavot bez gaidīšanas laika.

Displejā tiek parādīta informācija par elektroenerģijas patēriņa izmaiņām.

Apgaismojums

(CM6350)

Ar bulttaustiņiem $\wedge \vee$ mainiet spilgtuma pakāpi.

Ja netiek nospiests neviens taustiņš vai veikta kopšanas programma, apgaismojums pēc aptuveni septiņām minūtēm tiek izslēgts, lai taupītu enerģiju.

Ieteikums: lai izslēgtu apgaismojumu, pieskarieties bulttaustiņam $\vee$, līdz visi segmenti ir tukši un tiek parādīts ziņojums "Switched off".

"Info" (Informācijas rādītums)

Izvēlnes pozīcijā "Info" var apskatīt, cik porciju ir pagatavots atsevišķiem dzērieniem.

Iespējams arī redzēt, vai līdz nākamajai atkalīķošanas vai uzliešanas mezgla attaukošanas reizei var pagatavot vairāk nekā 50 porcijas ("No. of uses until").

Ieteikums: Lai atgrieztos iepriekšējā displeja rādījumā, pieskarieties taustiņam "OK".

Kafijas automāta bloķēšana (ieslēgšanas bloķēšana)

Kafijas automātu var bloķēt, lai to nevārētu lietot nepiederošas personas, piemēram, bērni.

Ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana un deaktivēšana

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, taimera funkcija "Switch on at" ir deaktivēta. Kafijas automāts noteiktajā laikā neieslēdzas.

Ieslēgšanas bloķēšanas īslaicīga atcelšana

Kamēr displejā ir redzams ziņojums "Press the OK button for 6 seconds to unlock",

- sešas sekundes turiet nospiestu taustiņu "OK".

Tiklīdz kafijas automāts tiek izslēgts, tas tiek atkal bloķēts.

Iestatījumi

Ūdens cietība

Informāciju par ūdens cietību skatiet nodaļā "Ekspluatācijas sākšana".

Displeja spilgtums

Spiežot bulttaustiņus $\wedge \vee$, mainiet displeja spilgtumu.

Skaļums

(CM6350)

Spiežot bulttaustiņus $\wedge \vee$, mainiet signālu un taustiņu skaņu skaļumu.

Ieteikums: Lai izslēgtu skaņu, pieskarieties bulttaustiņam $\vee$, līdz visi segmenti ir tukši un tiek parādīts ziņojums "Switched off".

Tasīšu sildītājs

(CM6350)

Informāciju par tasīšu sildīšanu skatiet nodaļā "Tasīšu sildītājs".

Rūpnīcas iestatījumi

Kafijas automāta iestatījumus var atiestatīt uz sākotnējiem iestatījumiem.

Nevar atiestatīt pagatavoto dzērienu skaitu un ierīces statusu (netiek atiestatīti vienumi "Dzērienu skaits līdz atkalķošanai, ...mezgla attaukošanai").

Informāciju par iestatījumiem ierīces piegādes brīdī skatiet nodaļā "Iespējamo iestatījumu pārskats".

Šādi iestatījumi **netiek** atiestatīti:

- valoda
- diennakts laiks

Demonstrācijas režīms (Tirgo- tājs)

Privātai lietošanai šī funkcija nav nepieciešama.

Funkcija "Showroom programme" ir paredzēta kafijas automāta demonstrēšanai tirdzniecības vai izstāžu telpās. Ierīce tiek izgaismota, bet tajā nevar pagatavot dzērienus vai veikt citas darbības.

Ja tiek aktivēts demonstrācijas režīms, kafijas automātu nevar izslēgt, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

Tīrīšana un kopšana



Lai nepieļautu baktēriju rašanos, kafijas automāts regulāri jātīra.

Tīrīšanas intervālu pārskats

Ieteicamais tīrīšanas intervāls	Kas man ir jātīra / jākopj?
Katru dienu (dienas beigās)	Ūdens tvertne
	Biezumu tvertne
	Pilienu savākšanas trauks un pilienu savākšanas paplāte
	Nerūsējošā tērauda piena tvertne
1 x nedēļā (lielu netīrumu gadījumā biežāk)	Centrālā izplūdes atvere ar integrētu kapučinatoru
	Uzliešanas mezgls
	Iekšpuse (zem uzliešanas mezgla)
	Korpuss (īpaši svarīgi uzreiz pēc atkalķošanas)
1 x mēnesī	Kafijas pupiņu tvertne un maltās kafijas nodalījums
pēc uzaicinājuma	Piena padeve
	Uzliešanas mezgla attaukošana (ar tīrīšanas tabletēm)
	Iekārtas atkalķošana

Tīrīšana ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā

Turpmāk minētās ierīces daļas jātīra **ti-
kai** ar rokām.

- Centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegs.
- Uzliešanas mezgls.
- Ūdens tvertnes vāks
- Kafijas pupiņu tvertnes vāks.
- Nerūsējošā tērauda piena tvertne.
- Apakšējais panelis.

Dažas kafijas automāta daļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā. Bieža mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā var izraisīt ierīces daļu nokrāsošanos ar pārtikas produktu, piemēram, tomātu atliekām, kā arī virsmas pārklājumu bojājumus.

Turpmāk minētās daļas ir **piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā**:

- pilienu savākšanas trauks un vāks;
- pilienu savākšanas paplāte;
- kafijas biežumu tvertne;
- ūdens tvertne;
- centrālā izplūdes atvere (izņemot pārsegu).

 Apdedzināšanās risks ar karstajām daļām un šķidrumiem!

Pirms tīrīšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist.

Ņemiet vērā, ka ūdens pilienu savākšanas traukā var būt ļoti karsts.

 Neizmantojiet tvaika tīrītājus. Tvaiks var izraisīt īsslēgumu.

Regulāra ierīces tīrīšana ir ļoti svarīga, jo kafijas atliekās ātri veidojas pelējums. Piena atliekas var saskābt un aizsprostot piena padeves sistēmu.

Tīrīšana un kopšana

Visas virsmas ir jutīgas pret skrāpējumiem. Saskrāpētas stikla virsmas var saplīst. Var mainīties virsmu krāsa, ja uz tām nokļūst nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi. Ja atkaļķošanas laikā rodas šķakatas, tās nekavējoties jānoņir.

Lai nepieļautu virsmu bojājumus, tīrīšanai neizmantojiet:

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mazgājamo mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- stikla tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsnīm paredzētus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, beržamās pastas un pumeku;
- abrazīvus un cietus sūkļus, piemēram, katlu beržamos, un sukas vai lietotus sūkļus, kuros ir saglabājušās abrazīvu tīrīšanas līdzekļu atliekas;
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus.

Pilienu savākšanas trauks un biezumu tvertne

Lai novērstu nepatīkamu aromātu un nepieļautu pelējuma veidošanos, tīriet pilienu savākšanas trauku un biezumu tvertni **katru dienu**.


Biezumu tvertne atrodas pilienu savākšanas traukā. Biezumu tvertnē parasti atrodas arī nedaudz skalojamā ūdens.

Ja savākšanas trauks vai/un biezumu tvertne ir pilna un ir jāiztukšo, kafijas automāta displejā tiek parādīts uzaicinājums. Iztukšojiet savākšanas trauku **un** biezumu tvertni.

Apdedzināšanās risks!

Ja kafijas automāts ir tikko izskalots, uzgaidiet brīdi un tikai pēc tam izņemiet pilienu savākšanas trauku no ierīces. To darot, izplūst skalošanas ūdens.

- Pabīdiet centrālās izplūdes atveri līdz galam uz augšu.

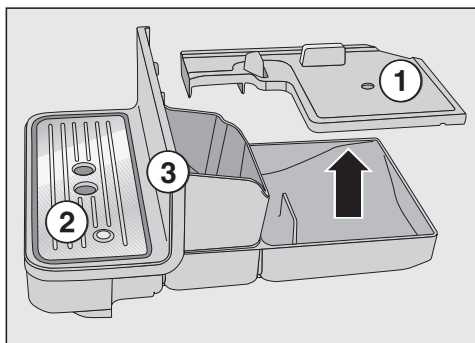

- Uzmanīgi izvelciet pilienu savākšanas trauku no kafijas automāta. Noņemiet vāku ①.
- Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku **un** biezumu tvertni.

- Noņemiet pilienu savākšanas paplāti ② un apakšējo paneli ③.

- Notīriet visas daļas.

Mazgājiet apakšējo paneli tikai ar rokām, izmantojot siltu ūdeni, kam pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.

Visas pārējās daļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.


- Notīriet ierīces iekšpusi zem pilienu savākšanas trauka.
- Salieciet visas daļas kopā un iebīdiet pilienu savākšanas trauku kafijas automātā.

Pārliecinieties, ka pilienu savākšanas trauks iekārtā ir iebīdīts līdz atdurei.

Tīrīšana un kopšana

Pilienu savākšanas paplāte

- Izņemiet pilienu savākšanas paplāti.
- Mazgājiet pilienu savākšanas paplāti trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot siltu ūdeni, kam pievienots neliels daudzums trauku mazgājamā līdzekļa.
- Nosusiniet pilienu savākšanas paplāti.

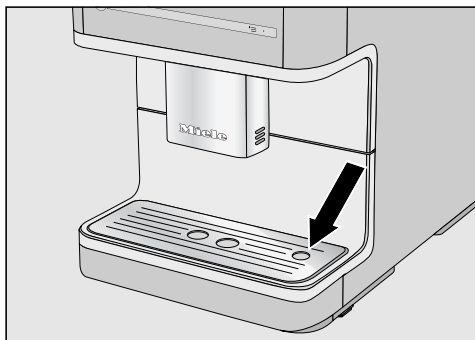


- Ievietojiet pilienu savākšanas paplāti atpakaļ ierīcē. Pārliecinieties, ka pilienu savākšanas paplāte ir ievietota pareizi (skatīt attēlu).

Ūdens tvertne

Centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegu tīriet tikai **ar rokām**, izmantojot siltu ūdeni un nelielu daudzumu trauku mazgājamā līdzekļa.

- Uzspiediet vāka labajā pusē.
- Satveriet ūdens tvertni aiz vāka un izvelciet to virzienā uz augšu.

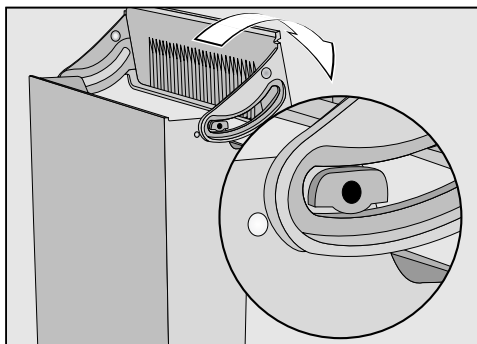


- Noņemiet ūdens tvertnes vāku un notīriet to ar rokām.
- Mazgājiet ūdens tvertni trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot siltu ūdeni, kam pievienots neliels daudzums trauku mazgājamā līdzekļa. Nosusiniet ūdens tvertni.
- Rūpīgi notīriet un nosusiniet kafijas automāta atbalsta virsmu, jo īpaši tās padziļinājumus.
- Salieciet ūdens tvertni atkal kopā.

Pārliecinieties, ka vārsts, ūdens tvertnes apakšējā virsma un kafijas automāta atbalsta virsma ir tīra. Tikai tā var pareizi ievietot ūdens tvertni.

Nerūsējošā tērauda siets pie ūdens padeves vārsta

Nerūsējošā tērauda siets pie ūdens padeves vārsta atrodas ūdens tvertnei paredzētajā padziļinājumā.

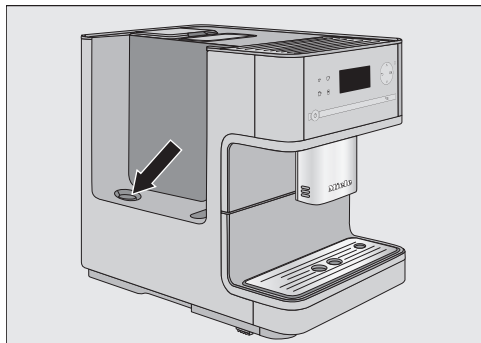

Ūdenī esošās sīkās daļiņas nogulsnējas uz smalkā sieta. Tāpēc reizi mēnesī jāpārbauda, vai nerūsējošā tērauda sieta nav netīrumu.

- Izņemiet ūdens tvertni.


Nerūsējošā tērauda sietu tīriet tikai ar ūdeni **bez** tīrīšanas līdzekļiem, lai neietekmētu gatavojamo dzērienu garšu.

- Pārbaudiet, vai nerūsējošā tērauda sieta nav netīrumu, un, ja nepieciešams, iztīriet, piemēram, ar mitru vates kociņu.
- Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.


Centrālā izplūdes atvere ar integrētu kapučinatoru

Centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegu tīriet **tikai ar rokām**, izmantojot siltu ūdeni un nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.

Pārējās detaļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

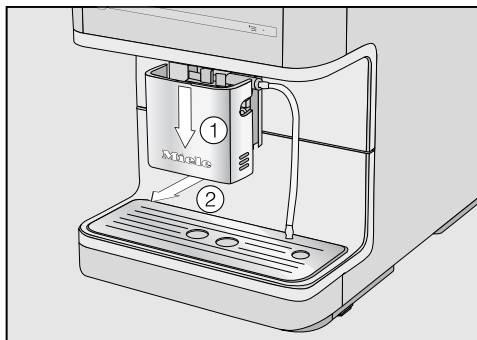


- Pabīdiet centrālās izplūdes atveri līdz galam uz leju un noņemiet nerūsējošā tērauda pārsegu virzienā uz priekšu.

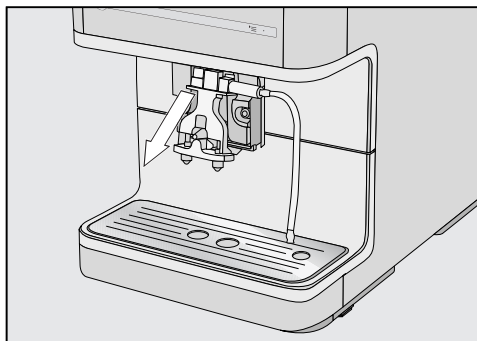


- Izvelciet izplūdes mezglu uz priekšu.

Tīršana un kopšana

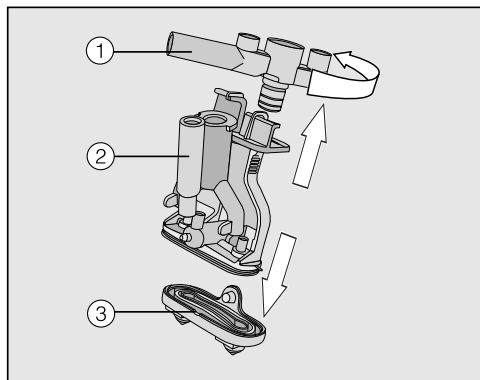

- Pagrieziet un noņemiet augšējo daļu ① ar piena padeves caurulītes stiprinājumu. Izvelciet arī Y veidgabalu ②. Atbrīvojiet izplūdes atveres sprauslas ③.

- Rūpīgi notīriet visas daļas.

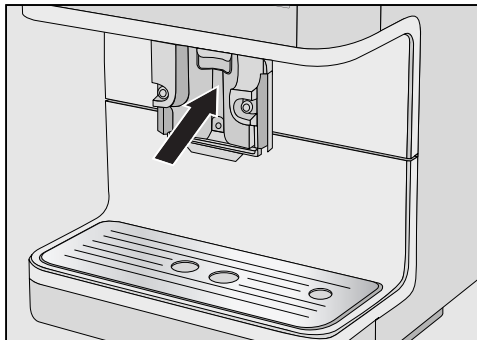

- Notīriet centrālās izplūdes atveres virsmu ar mitru sūkli.

Ja piena padeves caurulīte ir aizsērējusi, tīriet to ūdens strūklā ar komplektā iekļauto tīršanas suku.

- Šim nolūkam iebīdiet tīršanas suku piena padeves caurulītē. Virziet suku uz priekšu un atpakaļ, līdz piena padeves caurulītē vairs nav piena atlieku.
- Salieciet izplūdes mezglu atkal kopā.
- Iebīdiet izplūdes mezglu centrālās izplūdes atverē. Spēcīgi piespiediet to, līdz izplūdes sprauslas apakšpusē savienojas ar izplūdes mezgla malu.
- Uzlieciet nerūsējošā tērauda pārsegu un, ja nepieciešams, ievietojiet piena padeves caurulīti.

Nerūsējošā tērauda piena tvertne

(CM6350)

Piena tvertne ir jāizjauc un jātīra katru dienu.

- Mazgājiet visas detaļas **tikai ar rokām** siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Ja nepieciešams, izmantojiet komplektācijā iekļauto tīrīšanas suku, lai iztīrītu visas atliekas no piena padeves caurulītes.

- Rūpīgi noskalojiet visas daļas ūdens strūkļā.

Trauku mazgāšanas līdzekļa atliekas var nelabvēlīgi ietekmēt piena garšu un piena putu kvalitāti.

- Nosusiniet visas daļas.
- Atkal salieciet piena tvertni.

Piena padeve

⚠ Rūpīgi un regulāri tīriet piena padeves sistēmas daļas. Pienā ir baktērijas, kas nepietiekamas tīrīšanas dēļ intensīvi vairojas. Netīrumi ierīcē var kaitēt veselībai.

Kafijas automāta piena padeves sistēma jātīra vidēji reizi nedēļā. Par vēlamu laiku atgādinās ziņojums displejā.

- Apstipriniet ziņojumu ar taustiņu "OK".

Kad ziņojums "Clean milk pipework" ir apstiprināts ar "OK", iekšējais tīrīšanas intervālu skaitītājs tiek atiestatīts. Atgādinājums vairs **netiek** rādīts.

Piena padeves tīrīšanai ir divas izvēles iespējas:

- izņemiet centrālās izplūdes atveri ar integrēto piena putotāju, izjauciet un izmazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot siltu ūdeni un nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa (skatīt nodaļu "Centrālā izplūdes atvere ar iebūvētu piena putotāju");
- vai veiciet piena padeves tīrīšanu ar kopšanas programmu "Clean milk pipework" un piena padeves tīrīšanas līdzekli (skatīt nodaļu "Kopšanas programmas" – "Piena padeves tīrīšana").

Tīrīšana un kopšana

Kafijas pupiņu tvertne un maltās kafijas nodalījums

 Savainojumu risks, ko rada malšanas mehānisms!

Pirms kafijas pupiņu tvertnes tīrīšanas izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai atvienotu kafijas automātu no elektrotīkla.

Kafijas pupiņas satur taukvielas, kas nogulsņējas uz kafijas pupiņu tvertnes sienām un var traucēt pupiņu plūsmu. Tāpēc kafijas tvertne regulāri jātīra ar mīkstu drānu.

Ieteikums: lai notīrītu maltās kafijas atliekas, izsūciet kafijas pupiņu tvertni un maltās kafijas nodalījumu ar putekļsūcēju.

- Atveriet kafijas pupiņu tvertni.
- Izņemiet tvertnē esošās kafijas pupiņas.
- Iztīriet kafijas pupiņu tvertni ar sausu, mīkstu drānu.

Tagad var atkal uzpildīt kafijas pupiņu tvertni.

Ja nepieciešams, iztīriet maltās kafijas nodalījumu.

- Atveriet maltās kafijas nodalījumu un iztīriet tur esošos maltās kafijas atlikumus.

Korpuss

Nekavējoties notīriet netīrumus no korpusa. Virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja netīrumi iedarbojas ilgāku laiku.

Darbojieties uzmanīgi, lai aiz displeja nenokļūtu ūdens.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem un var mainīt krāsu, saskaroties ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Nekavējoties notīriet šlakatas, kas var rasties atkaļķošanas laikā.

- Izslēdziet kafijas automātu.
- Ierīces priekšpusi tīriet ar tīru sūkli, trauku mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tam virsmas nosusiniet ar mīkstu drānu.

Ieteikums: Korpusu var tīrīt arī ar "Miele" universālo mikrošķiedras drānu.

Kopšanas programmas

Ir pieejamas turpmāk minētās kopšanas programmas:

- ierīces skalošana;
- piena padeves sistēmas skalošana;
- piena padeves sistēmas tīrīšana;
- uzliešanas mezgla attaukošana;
- ierīces atkaļķošana.

Izpildiet attiecīgo kopšanas programmu, kad displejā tiek parādīts atbilstošs uzaicinājums. Papildinformāciju skatiet turpmākajās lappusēs.

Izvēlnes "Kopšana" atvēršana

- Pieskarieties pie .
- Atlasiet ar bulttaustiņu $\wedge$ "Maintenance". Pieskarieties "OK".

Tagad var izvēlēties kopšanas programmu.

Iekārtas skalošana

Kafijas automāta ūdens un kafijas padeves sistēmas var izskalot manuāli.

Ja ir ticis pagatavots kafijas dzēriens, kafijas automāts veic skalošanu izslēgšanas laikā. Tādējādi tiek iztīrīti visi iespējamie kafijas atlikumi.

- Pieskarieties pie .
- Atlasiet "Maintenance" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Atlasiet "Rinse appliance" un pieskarieties taustiņam "OK".

Tiek izskalotas padeves sistēmas.

Ja nepieciešams, tiek parādīts uzaicinājums ievietot piena padeves caurulīti savākšanas paplātē.


Tīrīšana un kopšana

Piena padeves skalošana

Piena padeve var aizsērēt, ja tajā atrodas piena atliekas. Tāpēc piena padeve regulāri jāskalo. Ja iepriekš ir gatavots piens, ne vēlāk kā ierīces izslēgšanas laikā tiek parādīts uzaicinājums iespraust piena padeves caurulīti savākšanas paplātē.

Piena padevi iespējams izskalot arī manuāli.

- Pieskarieties pie .
- Atlasiet "Maintenance" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Atlasiet "Rinse milk pipework" un pieskarieties taustiņam "OK".

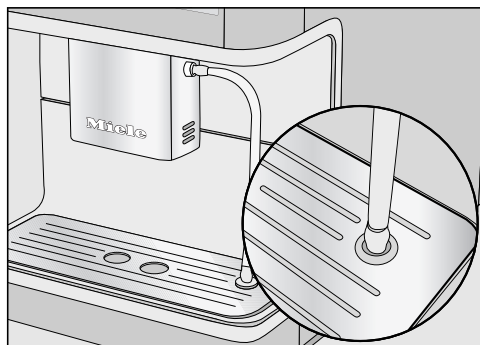

- Kad tiek parādīts uzaicinājums, ievietojiet piena padeves caurulīti savākšanas paplātes labajā atverē.
- Pieskarieties pie "OK".

Tiek skalota piena padeve.

Piena padeves sistēmas tīrīšana ar kopšanas programmu

Lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas rezultātu, ieteicams izmantot "Miele" piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzekli. Šis tīrīšanas pulveris piena padeves sistēmas tīrīšanai ir radīts tieši "Miele" pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādēļ novērš iespējamās bojājumus.

Piena padeves tīrīšanas līdzekli var iegādāties pie "Miele" specializētā tirgotāja, "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā vai tīmekļa vietnē www.miele-shop.com.

Kopšanas programmas "Clean milk pipework" izpilde ilgst apmēram 15 minūtes.

- Pieskarieties pie .
- Atlasiet "Maintenance" un pieskarieties taustiņam "OK".

Tīrīšanas procesu nevar pārtraukt.
Process jāveic pilnībā.

- Atlasiet "Clean milk pipework" un pieskarieties taustiņam "OK".

Process tiek sākts.


- Ievērojiet norādījumus displejā.

Displejā ir redzams rādījums "Place milk pipe in cleaning agent".

Tīrīšanas šķīduma pagatavošana

- Izšķīdiniet tīrīšanas pulveri traukā ar 200 ml remdēna ūdens. Maisiet šķīdumu ar karoti, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis.

Tīrīšana

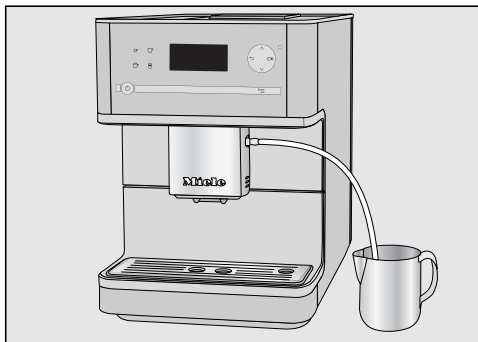

- Novietojiet trauku ar tīrīšanas šķīdumu blakus kafijas automātam un iekarinet šķīdumā piena padeves caurulīti. Pārliecinieties, ka piena padeves caurulīte ir iegremdēta pietiekami dziļi tīrīšanas šķīdumā.
- Pieskarieties pie "OK".
- Ievērojiet turpmākos norādījumus displejā.

Tīrīšanas process ir pabeigts pēc skalošanas.

Uzliešanas mezgla attaukošana un ierīces iekšpuses tīrīšana

Jo augstāks ir kafijas šķirnes tauku saturs, jo ātrāk aizsērēs uzliešanas mezgls. Lai kafijas automāts darbotos pareizi un varētu pagatavot aromātiskus kafijas dzērienus, regulāri jāattauko uzliešanas mezgls.

Lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas rezultātu, ieteicams izmantot "Miele" tīrīšanas tabletes. Šīs tīrīšanas tabletes uzliešanas mezgla attaukošanai ir izstrādātas tieši "Miele" pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādēļ novērš iespējamās bojājumus.

Tīrīšanas tabletes var iegādāties "Miele" interneta veikalā, "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā vai pie "Miele" specializētā tirgotāja.

Kopšanas programmas "Uzliešanas mezgla attaukošana" izpilde ilgst apmēram 15 minūtes.

Pēc 200 porciju pagatavošanas displejā ir redzams ziņojums "Degrease the brew unit and clean inside the machine".

- Lai apstiprinātu ziņojumu, pieskarieties taustiņam "OK".

Ziņojums tiek rādīts ar regulāru intervālu. Kad ir sasniegts maksimāli iespējams pagatavoto dzērienu skaits, kafijas automāts tiek bloķēts.

Ja nevēlaties uzreiz izpildīt kopšanas programmu, kafijas automātu var izslēgt. Kafijas dzērienus atkal varēs pagatavot tikai pēc uzliešanas mezgla attaukošanas.

Tīrīšana un kopšana

Uzliešanas mezgla attaukošanas sākšana

- Pieskarieties pie .
- Atlasiet "Maintenance" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Atlasiet "Degrease the brew unit".

Tīrīšanas procesu nevar pārtraukt.
Process jāveic pilnībā.

- Pieskarieties pie "OK".

Process tiek sākts.

- Ievērojiet norādījumus displejā.


Uzliešanas mezgla un ierīces iekšpuses tīrīšana

Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai **ar rokām** un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**. Uzliešanas mezgla kustīgās daļas ir ieeļļotas. Tīrīšanas līdzekļi bojā uzliešanas mezglu.

Lai kafijai vienmēr būtu laba garša un lai novērstu baktēriju rašanos, reizi nedēļā mazgājiet uzliešanas mezglu tekošā ūdenī.

Displejā ir redzams rādījums "Rinse the brew unit by hand and clean inside the machine".

- Atveriet iekārtas durvis.

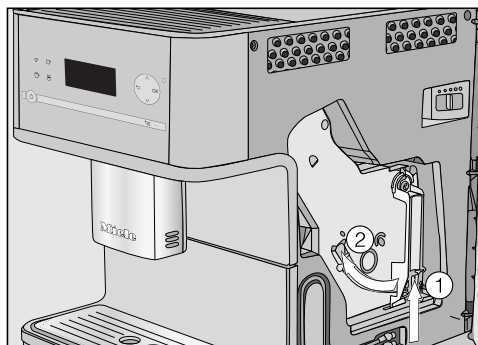


- Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa kreisi ②.
- Uzmanīgi izvelciet uzliešanas mezglu no kafijas automāta.

Ja uzliešanas mezglu nevar izvilkt vai tas ir ļoti grūti izdarāms, uzliešanas mezgls nav novietots pamata pozīcijā (skat. nodaļu "Ko darīt, ja...?").


Kad uzliešanas mezgls ir izņemts, **nemainiet** tā roktura pozīciju.

- Tīriet uzliešanas mezglu **ar rokām tekošā, siltā ūdenī** bez tīrīšanas līdzekļa.

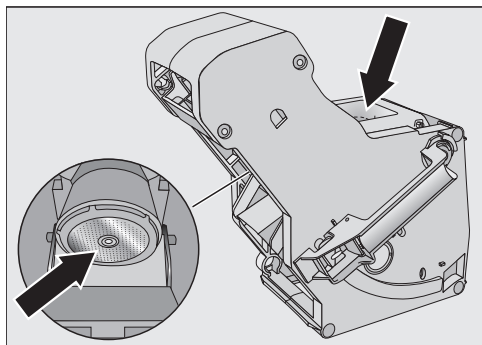

- Notīriet kafijas atlikumus no sietiņiem (skatīt bultiņas).
- Nosusiniet piltuvi, lai nākamajā kafijas pagatavošanas reizē piltuvē nepieliptu maltā kafija.


Regulāri notīriet mitras maltās kafijas atliekas, lai nepieļautu pelējuma veidošanos.

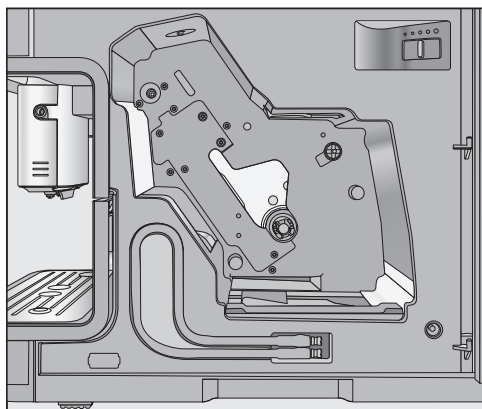


- Iztīriet kafijas automāta iekšpusi. Īpaši rūpīgi tīriet zonas, kas attēlā ir gaišā krāsā.

Ieteikums: iztīriet sausus maltās kafijas atlikumus ar putekļsūcēju.

Displejā ir redzams: "Insert the brew unit with a cleaning tab in it and close the machine".

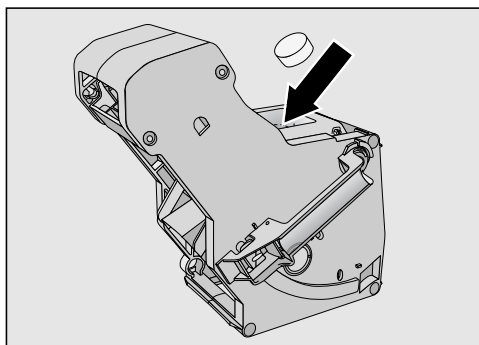

- Ievietojiet tīrīšanas tableti uzliešanas mezgla augšpusē (bultiņa).
- Taisni iebīdiet uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tableti kafijas automātā.

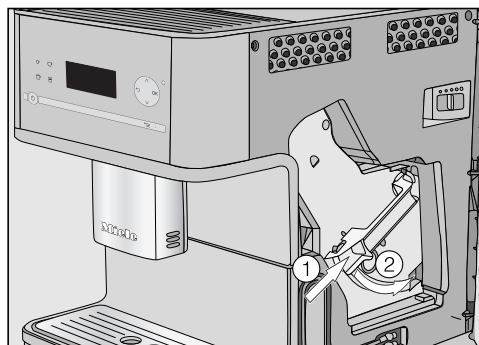

- Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa labi ②.
- Aizveriet iekārtas durvis.
- Ievērojiet turpmākos norādījumus displejā.

Tīrīšanas process ir pabeigts pēc skalošanas.

Tīrīšana un kopšana

Uzliešanas mezgla attaukošana pēc uzaicinājuma displejā

Dzērienus nevar pagatavot un displejā ir redzams paziņojums "Degrease the brew unit".

Kopšanas programmu nedrīkst pārtraukt. Process jāveic pilnībā.

■ Pieskarieties pie "OK".

Kopšanas programma tiek sākta.

Uzmanību! Jūtīgu virsmu un dabīgu grīdas segumu materiālu bojājumi! Atkaļķošanas šķīduma šlakatas var nokļūt uz blakus esošajām virsmām. Ja atkaļķošanas laikā rodas šlakatas, tās nekavējoties jānotīra.

Izmantošanas laikā kafijas automātā veidojas kaļķa nogulsnes. Ierīces apkaļķošanās ātrums ir atkarīgs no ūdens cietības pakāpes. Kaļķa nogulsnes regulāri jālikvidē.

Ierīces displejā būs redzami visi nepieciešamie norādījumi, lai veiktu atkaļķošanas procesu. Displejā tiek parādīti dažādi paziņojumi, piemēram, uzaicinājums iztukšot pilienu savākšanas trauku vai piepildīt ūdens tvertni.

Atkaļķošana ir **obligāta** un ilgst apm. 12 minūtes.

Kafijas automāts displejā laikus parādīs uzaicinājumu veikt ierīces atkaļķošanu. Displejā tiek parādīts ziņojums "No. of uses until appliance needs descaling: 50". Kafijas automāts parādīs atlikušo porciju skaitu līdz atkaļķošanai katrā dzēriena gatavošanas reizē.

■ Lai apstiprinātu ziņojumu, pieskarieties taustiņam "OK".

Ja atlikušo porciju skaits ir vienāds ar 0, kafijas automāts tiek bloķēts.

Izslēdziet kafijas automātu, ja attiecīgajā brīdī nevēlaties veikt atkaļķošanu. Dzērienus varēs pagatavot tikai pēc atkaļķošanas.

Atkaļķošana pēc uzaicinājuma displejā

Displejā tiek parādīts ziņojums "Descale the appliance".

Atkaļķošanas procesu nevar pārtraukt. Process jāveic pilnībā.

■ Pieskarieties pie "OK".

Process tiek sākts.

■ Ievērojiet norādījumus displejā.

Kad displejā ir redzams ziņojums "Fill water container with descaling agent and lukewarm water up to the  symbol and place in the appliance", rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

Atkaļķošanas šķīduma pagatavošana

Lai optimāli veiktu atkaļķošanu, ieteicams izmantot "Miele" atkaļķošanas tabletes.


Šīs atkaļķošanas tabletes ir īpaši izgatavotas "Miele" pilna darbības cikla kafijas automātiem, un tādēļ novērš iespējamus bojājumus.

Citi atkaļķošanas līdzekļi var bojāt ierīci, ja tie satur ne tikai citronskābi, bet arī citas skābes un/vai nevēlamas sastāvdaļas, piemēram, hlorīdus. Vēlamo iedarbību nav iespējams nodrošināt arī, ja netiek ievērota atkaļķošanas šķīduma koncentrācija.

Atkaļķošanas tabletes var iegādāties "Miele" interneta veikalā, "Miele" klientu apkalpošanas dienestā vai pie "Miele" specializētā tirgotāja.

Lai veiktu atkaļķošanu, ir nepieciešama **viena** atkaļķošanas tablete.

Ierīces atkaļķošana

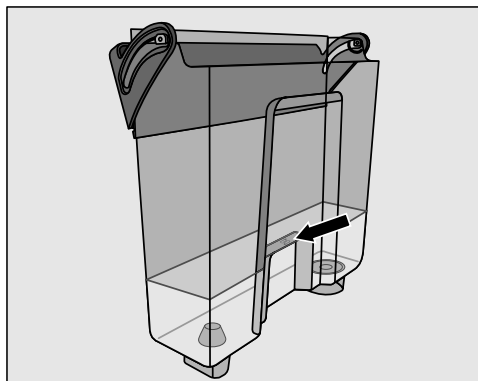

- Ielejiet ūdens tvertnē remdenu ūdeni līdz atzīmei Z.
- Pievienojiet ūdenim **vienu** atkaļķošanas tableti.

Ievērojiet atkaļķošanas šķīduma sastāvdaļu proporciju. Svarīgi, lai ūdens tvertnē netiktu iepildīts mazāk vai vairāk ūdens nekā nepieciešams. Pretējā gadījumā atkaļķošanas process tiks priekšlaikus pārtraukts.

Atkaļķošanas veikšana

- Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.
- Ievērojiet turpmākos norādījumus displejā.

Kad displejā tiek parādīts ziņojums

"Rinse the water container and fill with fresh tap water up to the Z symbol", rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

- Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni. Pārliecinieties, ka tajā **nav** palikušas atkaļķošanas līdzekļa atliekas. Piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei Z.

Tīrīšanas process ir pabeigts pēc skalošanas. Atkal var pagatavot dzērienus.

Nekavējoties notīriet šlakatas, kas var rasties atkaļķošanas laikā. Var tikt bojātas virsmas.

Atkaļķošanas sākšana bez uzacīnājuma

- Pieskarieties pie .
- Atlasiet "Maintenance" un pieskarieties "OK".
- Atlasiet "Descale the appliance".

Atkaļķošanas procesu nevar pārtraukt. Process jāveic pilnībā.

- Pieskarieties pie "OK".

Tiek sākota atkaļķošana.

Lielāko daļu traucējumu un kļūmju, kas rodas ikdienas lietošanas laikā, iespējams novērst pašiem. Norādes šajā nodaļā ļaus noteikt traucējumu cēloni un to novērst. Tomēr jāievēro daži ierobežojumi.



Uzmanību! Nekādā gadījumā neatveriet ierīces korpusu!
Neatbilstoši veikti remontdarbi var nopietni apdraudēt lietotāju.
Remontu drīkst veikt tikai "Miele" kvalificēti speciālisti.

Ja šie padomi tomēr nepalīdz noteikt traucējuma cēloni, vēršieties klientu apkalpošanas dienestā.

Paziņojumi displejā


Kļūmes ziņojumi ir jāapstiprina ar taustiņu "OK". Kaut arī traucējums ir novērsts, ziņojums var atkārtoti tikt parādīts displejā.

Lai novērstu traucējumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja pēc tam joprojām ir redzams kļūmes ziņojums, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem.

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
F1, F2, F80, F82	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  . Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni vienu stundu.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  . Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni divas minūtes.
F10, F17	Netiek padots ūdens vai ūdens ir pārāk maz. ■ Izņemiet ūdens tvertni, piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni un pēc tam vēlreiz ievietojiet to iekārtā. ■ Pārbaudiet nerūsējošā tērauda sietu pie ūdens padeves vārsta un, ja nepieciešams, iztīriet (skatīt nodaļu "Nerūsējošā tērauda siets pie ūdens padeves vārsta").

Ko darīt, ja ...?

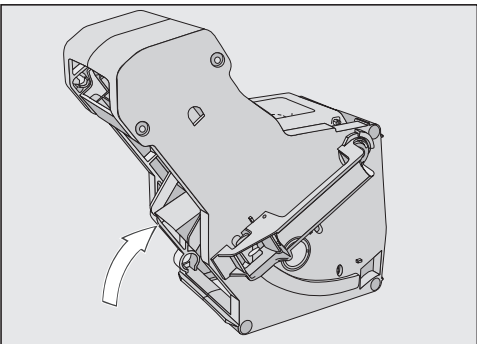Ziņojums	Cēlonis un novēršana
F73 vai "Check the brew unit"	Uzliešanas mezglu nevar pārvietot pamata pozīcijā. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu . ■ Izņemiet un iztīriet uzliešanas mezglu (skatīt sadaļu "Uzliešanas mezgla izņemšana un manuāla tīršana").  ■ Pārbīdīet uzliešanas mezgla kafijas izvadu pamata pozīcijā. ■ Neievietojiet uzliešanas mezglu. Aizveriet ierīces durvis un ieslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu . Tiek sākota uzliešanas mezgla pārvietošana un mehānisms pārvietojas pamata pozīcijā. ■ Kad tiek parādīts ziņojums "Insert the brew unit", ievietojiet uzliešanas mezglu atpakaļ ierīcē. Aizveriet ierīces durvis.

Ziņojums	Cēlonis un novēršana
"Too much ground coffee"	Maltās kafijas nodalījumā ir pārāk daudz maltās kafijas. Ja maltās kafijas nodalījumā iepilda vairāk nekā divas karotes bez kaudzes maltās kafijas, uzliešanas mezgls nevar nospiegt malto kafiju. Maltā kafija tiek iztukšota biežumu traukā un displejā tiek parādīts kļūmes ziņojums. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu . ■ Izņemiet un iztīriet uzliešanas mezglu (skatīt sadaļu "Uzliešanas mezgla izņemšana un manuāla tīrīšana"). ■ Iztīriet malto kafiju no kafijas automāta iekšpuses, piemēram, ar putekļsūcēju. ■ Dozējiet malto kafiju ar komplektācijā iekļauto kafijas karoti. Maltās kafijas nodalījumā ieberiet ne vairāk kā divas porcijas maltas kafijas.

Ko darīt, ja ...?

Neparedzēta kafijas automāta darbība

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ieslēdzot kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , displejs netiek ieslēgts.	Pieskāriens ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam  nebija pietiekams. ■ Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa  iedobei vismaz trīs sekundes.
	Kontaktdakša nav atbilstoši ievietota kontaktligzdā. ■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
	Ir iedarbojušies mājas elektroinstalācijas drošinātāji, jo ir bojāts kafijas automāts, spriegums mājas elektrotīklā vai cita iekārta. ■ Atvienojiet kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas. ■ Sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai klientu apkalpošanas dienestu.
CM6350: ieslēdzot kafijas automātu, neieslēdzas tā apgaismojums.	Apgaismojums ir ticis izslēgts. ■ Ieslēdziet apgaismojumu (skatīt nodaļu "Iestatījumi – Apgaismojums").
	Apgaismojums ir bojāts. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Kafijas automāts pēkšņi izslēdzas.	Ir beidzies taimerī iestatītais izslēgšanas laiks. ■ Ja nepieciešams, iestatiet izslēgšanas laiku no jauna (skat. nodaļu "Iestatījumi – Taimeris").
	Kontaktdakša nav atbilstoši ievietota kontaktligzdā. ■ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
CM6350: kafijas automāts ir ieslēgts. Pēkšņi izslēdzas ierīces apgaismojums.	Kādu laiku nelietojot kafijas automātu, apgaismojums automātiski izslēdzas aptuveni pēc septiņām minūtēm.
Skārientaustiņi nereaģē. Nav iespējams darbināt kafijas automātu.	Pastāv iekšējs traucējums. ■ Pārtrauciet strāvas padevi, atvienojot kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdzot elektroinstalācijas drošinātāju.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafijas automāts neieslēdzas, lai gan ir aktivēts taimera iestatījums "Switch on at".	Ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana. ■ Izslēdziet ieslēgšanas bloķēšanu (skatīt nodaļu "Iestatījumi – Ieslēgšanas bloķēšana"). Kafijas automāts trīs reizes pēc kārtas pēc automātiskās ieslēgšanas nav izmantots (atvaļinājuma režīms). ■ Ieslēdziet ierīci un pagatavojiet dzērienu.
Displeja rādījums nav salasāms vai ir slikti salasāms.	Ir iestatīta pārāk zema displeja spilgtuma pakāpe. ■ Mainiet šo iestatījumu (skat. nodaļu "Iestatījumi").
Tiek parādīts ziņojums "Fill and replace the water container", lai gan ūdens tvertne ir piepildīta un ievietota.	Ūdens tvertne nav ievietota iekārtā pareizi. ■ Izņemiet ūdens tvertni un pēc tam vēlreiz ievietojiet to iekārtā. ■ Pārbaudiet nerūsējošā tērauda sietu pie ūdens padeves vārsta un, ja nepieciešams, iztīriet (skatīt nodaļu "Nerūsējošā tērauda siets pie ūdens padeves vārsta"). Veicot atkalķošanu, ūdens tvertne nav pareizi piepildīta un ievietota. ■ Piepildiet tvertni līdz atkalķošanas atzīmei  un atkārtoti sāciet atkalķošanas procesu.
Pēc ieslēgšanas displejā tiek parādīts ziņojums "Fill and replace the water container", lai gan tvertne ir uzpildīta un ievietota. Ierīce neveic skalošanu.	Kafijas automātā izveidojušās kaļķa nogulsnes. ■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  . Uzgaidiet aptuveni vienu stundu. ■ Atkārtoti ieslēdziet ierīci. Tiklīdz tiek parādīts ziņojums "Heating-up phase", pieskarieties taustiņam  un atlasiet "Descal the appliance". ■ Atkalķojiet kafijas automātu.
Pēc ieslēgšanas tiek parādīts paziņojums "Empty the drip tray and the waste container", kaut gan abi trauki ir iztukšoti.	Tas nav traucējums. Iespējams, pēc pēdējās kafijas pagatavošanas reizes netika iztukšots pilienu savākšanas trauks un biežumu tvertne vai netika atiestatīts integrētais skaitītājs. ■ Izvelciet pilienu savākšanas trauku ar biežumu tvertni un, ja nepieciešams, iztukšojiet tos.
No centrālās izplūdes atveres neplūst ne piens, ne piena putas.	Piena padeve ir aizsērējusi. ■ Rūpīgi ar suku iztīriet centrālās izplūdes atveri, īpaši rūpīgi piena putotāju un piena padeves caurulīti.


Ko darīt, ja ...?

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kaut arī pilienu savākšanas trauks ir tukšs, displejā ir redzams norādījums "Empty the drip tray and the waste container".	Pilienu savākšanas trauks nav atbilstoši ievietots ierīcē. ■ Iebīdīet pilienu savākšanas trauku pilnībā līdz atdurei. ■ Pārļiecinieties, ka apakšējais panelis ir pareizi novietots uz savākšanas trauka.
Ir redzams ziņojums "Insert the drip tray and the waste container", kaut gan abi trauki ir ievietoti.	Pilienu savākšanas trauks nav pareizi ievietots ierīcē, tāpēc ierīces sensori to neuztver. ■ Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku un biežumu tvertni. Salieciet visas daļas kopā un iebīdīet pilienu savākšanas trauku kafijas automātā līdz atdurei. Ir atvērtas iekārtas durvis. ■ Aizveriet iekārtas durvis. ■ Ja nepieciešams, iztīriet pilienu savākšanas trauku un biežumu tvertni. Iebīdīet pilienu savākšanas trauku kafijas automātā līdz atdurei.
Pilienu savākšanas trauks un biežumu tvertne ir pārpildīti, kaut arī gan pilienu savākšanas trauks, gan biežumu tvertne pēc katra uzaicinājuma displejā tiek iztukšoti.	Šis nav traucējums. Iespējams, pilienu savākšanas trauks un biežumu tvertne tikuši izņemti no iekārtas vai iekārtas durvis tikušas atvērtas, bet pilienu savākšanas trauks un biežumu tvertne nav iztukšoti. Izņemot pilienu savākšanas trauku vai atverot iekārtas durvis, pilienu savākšanas trauka un biežumu tvertnes iztukšošanas iekšējais skaitītājs tiek atiestatīts. ■ Izvelciet pilienu savākšanas trauku ar biežumu tvertni un, ja nepieciešams, iztukšojiet tos.
Lai gan kafijas pupiņu tvertne ir tikko piepildīta, tiek parādīts ziņojums "Fill the bean container".	Tā nav kļūme. ■ Apstipriniet ziņojumu ar taustiņu "OK".
Kafijas automāts pēc ieslēgšanas netiek skatīts.	Tā nav kļūme. Ja kafijas automāta darba temperatūra ir augstāka par 60°C, skalošana netiek aktivēta.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Atkārtoti tiek pārtraukta kafijas dzēriena gatavošana, un tiek parādīts ziņojums "Fill the bean container".	Tas nav traucējums. Uzliešanas mezgls nespēj atpazīt samalto kafiju. Ar dažām kafijas šķirnēm pastāv iespēja, ka tiek samalts pārāk maz kafijas pupiņu vai malums ir pārāk smalks. Parasti tas nozīmē, ka iestatīts pārāk smalks malums un pārāk mazs maluma daudzums. ■ Apstipriniet ziņojumu ar taustiņu "OK". Ja kafija šķiet pārāk stipra vai pārāk rūgta, izmēģiniet citas šķirnes kafijas pupiņas. Ja šis ziņojums tiek parādīts visu kafijas dzērienu veidu gatavošanas laikā: ■ iestatiet nedaudz rupjāku maluma pakāpi (skatīt "Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm - Maluma pakāpe"); ■ pārbaudiet maļamā daudzuma iestatījumu visiem kafijas dzērienu veidiem (skatīt nodaļu "Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm — Maluma pakāpe"). Ja nepieciešams, izvēlieties lielāku maluma daudzumu. Nemiet vērā arī varbūtību, ka dzērienu iestatījumi ir mainīti opcijā "Profili" . Ja šis ziņojums tiek parādīts tikai atsevišķu kafijas dzērienu veidu gatavošanas laikā: ■ pārbaudiet maluma daudzuma iestatījumu konkrētajiem kafijas dzērienu veidiem (skatīt nodaļu "Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm - Maluma pakāpe"). Izvēlieties lielāku maluma daudzumu. ■ Ja nepieciešams, iestatiet arī nedaudz rupjāku maluma pakāpi.
Nejauši ir aktivizēts atkalķošanas process.	Tiklīdz ir nospiests taustiņš "OK", atkalķošanas procesu vairs nevar pārtraukt. Tagad process jāizpilda pilnībā. Tas ir drošības iestatījums, lai kafijas automāts tiktu pilnībā atkalķots. Tas ir ļoti svarīgi kafijas automāta darbmūža paildzināšanai un nevainojamai darbībai. ■ Atkalķojiet kafijas automātu (skat. nodaļu "Ierīces atkalķošana").

Ko darīt, ja ...?

Problēma	Cēlonis un novēršana
No centrālās izplūdes atveres neplūst kafijas dzēriens. Vai arī kafijas dzēriens plūst tikai no vienas izplūdes sprauslas.	Centrālās izplūdes atvere ir aizsprostota. ■ Skalojiet kafijas padeves caurulītes (skatīt "Tīrīšana un kopšana — Iekārtas skalošana"). Ja arī pēc tam kafijas dzēriens neplūst vai plūst tikai pa vienu sprauslu, ■ izjauciet centrālās izplūdes atveri un rūpīgi nomazgājiet visas daļas (skatīt "Tīrīšana un apkope - Centrālās izplūdes atvere ar iebūvētu piena putotāju"). ■ Pārļiecinieties, ka atsevišķās daļas tiek pareizi saliktas kopā.
No centrālās izplūdes atveres pil vai līst piens, kaut arī piens netiek gatavots.	Piena tvertnes uzpildes līmenis ir augstāks nekā centrālās izplūdes atvere. ■ Pabīdiet centrālās izplūdes atveri līdz galam uz augšu.

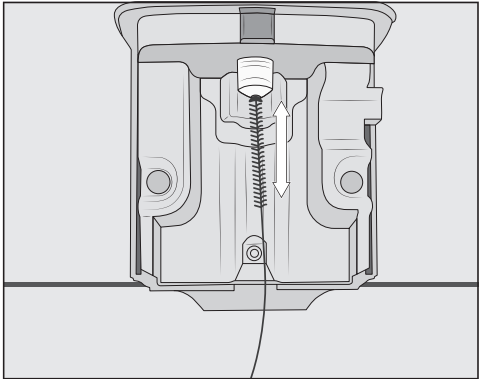Problēma	Cēlonis un novēršana
Izplūstot piens šļakstās. Gatavošanas laikā dzirdamas šņācošas skaņas. Kaut gan jāgatavo piena putas, no centrālās izplūdes atveres plūst tikai karsts piens.	Izmantotā piena temperatūra ir pārāk augsta. Tikai no auksta piena ($< 10^{\circ}\text{C}$) var pagatavot labas piena putas. ■ Pārbaudiet piena temperatūru. Centrālās izplūdes atvere ar integrētu kapučinatoru nav pareizi uzstādīta un iesūc gaisu. Iespējams, ir aizsērējušas izplūdes atveres sprauslas. ■ Pārbaudiet, vai centrālās izplūdes atvere ir pareizi samontēta. Nodrošiniet, lai visas daļas būtu savstarpēji cieši savienotas. ■ Ja nepieciešams, iztīriet centrālās izplūdes atveri. Izspaidiet izplūdes atveres sprauslas zem tekoša ūdens strūklas, lai atdalītu netīrumus. Ir aizsērējusi piena padeves sistēma, pieslēguma vietas vai piena tvertnes iesūkšanas caurulīte. ■ Rūpīgi iztīriet visas daļas ar tīrīšanas suku. Ir aizsprostota centrālās izplūdes atveres tvaika sprausla.  ■ Iztīriet tvaika sprauslu ar tīrīšanas suku (skatīt attēlu).
Uz pilienu savākšanas trauka vāka un ierīces iekšpusē ap uzliešanas mezglu ir nedaudz maltas kafijas.	Tā nav kļūme. Uzliešanas procesā uzliešanas mezgla kustības dēļ tam blakus var nobirt nedaudz maltas kafijas. Daudzumu ietekmē arī izmantotā pupiņu šķirne, maluma pakāpe un samaltais daudzums. Svarīgi! Regulāri iztīriet uzliešanas mezgla iekšpusi, lai nepieļautu pelējuma u. tml. veidošanos.

Ko darīt, ja ...?

Problēma	Cēlonis un novēršana
Displejs ir gaišs, bet kafijas automāts neuzsilst un dzērieni netiek gatavoti. Kafijas automātu nevar izslēgt ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .	Ir aktivēts demonstrācijas režīms kafijas automāta prezentēšanai pie tirgotāja vai izstāžu telpās. ■ Deaktivējiet demonstrācijas režīmu (skatīt nodaļu "Iestatījumi – Demonstrācijas režīms").

Neapmierinošs rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Kafijas dzēriens nav pietiekami karsts.	Tasīte nav iepriekš uzsildīta. Jo mazāka un ar biezākām sienām ir tasīte, jo svarīgāka ir tās iepriekšēja uzsildīšana. ■ Uzsildiet tasīti, piemēram, ar tasīšu sildītāju (atkarībā no modeļa).
	Iestatīta pārāk zema uzliešanas temperatūra. ■ Iestatiet augstāku uzliešanas temperatūru (skatīt sadaļu "Uzliešanas temperatūra").
	Aizsērējuši uzliešanas mezgla sieti. ■ Izņemiet un iztīriet uzliešanas mezglu ar rokām (skatīt sadaļu "Uzliešanas mezgla izņemšana un manuāla tīrīšana"). ■ Attaukojiet uzliešanas mezglu (skatīt sadaļu "Uzliešanas mezgla attaukošana").
Uzkaršanas laiks ir ilgāks. Ūdens apjoms nav atbilstošs, un kafijas automāta veikspēja mazinās. Kafijas dzērieni no centrālās izplūdes atveres izplūst ļoti lēni.	Kafijas automātā izveidojušās kaļķa nogulsnes. ■ Atkaļķojiet kafijas automātu.
Ir mainījies pagatavotās kafijas vai espresso daudzums.	Tas nav traucējums. Iespējams, jūs esat izmainījis dzēriena daudzumu, ilgāk spiežot skārienaustiņu. Ilgāk spiežot dzēriena taustiņu, tiek sākota attiecīgā dzēriena daudzuma programmēšana (skatīt nodaļu "Dzēriena daudzums"). Ja tādā gadījumā jūs nesaglabājat dzēriena daudzumu, attiecīgajam dzērienam tiek saglabāts maksimālais daudzuma iestatījums.
Piena putu konsistence nav apmierinoša.	Piena temperatūra ir pārāk augsta. Tikai no auksta piena (< 10°C) var pagatavot labas piena putas. ■ Pārbaudiet piena temperatūru piena tvertnē.
	Piena padeve ir aizsērējusi. ■ Rūpīgi ar komplektā iekļauto suku iztīriet centrālās izplūdes atveri un piena padeves caurulīti.

Ko darīt, ja ...?

Problēma	Cēlonis un novēršana
Maļot kafijas pupiņas, ir skaļāks troksnis nekā parasti.	Kafijas pupiņu malšanas laikā pupiņu tvertne tika iztukšota. ■ Uzpildiet kafijas pupiņu tvertni ar svaigām kafijas pupiņām.
	Kafijas pupiņās varētu būt akmeņi. ■ Nekavējoties izslēdziet kafijas automātu. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Kafijas dzēriens ieplūst tasītē pārāk ātri.	Ir iestatīta pārāk rupja maluma pakāpe. ■ Iestatiet smalkāku maluma pakāpi (skat. "Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm — Maluma pakāpe").
Kafijas dzēriens ieplūst tasītē pārāk lēni.	Iestatīta pārāk smalka maluma pakāpe. ■ Iestatiet rupjāku maluma pakāpi (skat. nodaļu "Maluma pakāpe").
Kafijas vai espresso virspusē neveidojas īsta putu kārtiņa.	Nav iestatīta optimāla maluma pakāpe. ■ Iestatiet rupjāku vai smalkāku maluma pakāpi (skatīt nodaļu "Maluma pakāpe").
	Šai kafijas šķirnei ir iestatīta pārāk augsta uzliešanas temperatūra. ■ Iestatiet zemāku uzliešanas temperatūru (skatīt nodaļu "Uzliešanas temperatūra").
	Kafijas pupiņas vairs nav svaigas. ■ Ieberiet kafijas pupiņu tvertnē svaigas kafijas pupiņas.

Ja kafijas automāts ilgāku laiku netiek izmantots vai ir tālu jātransportē, tas ir atbilstoši jāsigatavo, kā aprakstīts turpmāk.

- Jāiztukšo un jāiztīra kafijas pupiņu tvertne
- Jāiztukšo un jāiztīra ūdens tvertne
- Jāveic iztvaicēšana
- Iztīriet pilienu savākšanas trauku un biežumu tvertni
- Droši iepakojiet

Iztvaicēšana

Pirms kafijas automāta ilgstošas uzglabāšanas, īpaši, ja temperatūra ir zemāka par nulle grādiem, un pirms transportēšanas ir jāveic iztvaicēšana.

Iztvaicēšana nozīmē, ka no sistēmas tiek izvadīts viss ūdens. Tā tiek novērsti bojājumi, ko ierīcei varētu radīt ūdens vai sals.

- Ieslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .
- Pieskarieties pie .
- Divas reizes pieskarieties taustiņam .

Displejā ir redzams rādījums "Empty the system?".

- Atlasiet "Yes" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Ievērojiet norādījumus displejā.

Kad displejā tiek parādīts paziņojums "Prog. finished" un displejs nodziest, iztvaicēšana ir pabeigta.

- Izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai atvienotu kafijas automātu no elektrotilkla.
- Iztīriet pilienu savākšanas trauku un biežumu tvertni.

Tagad varat iepakot kafijas automātu.

Iepakojšana

Iepakojiet tikai tīru un sausu ierīci. Malšanas kafijas atliekas var saskrāpēt virsmas. Turklāt kafijas, piena un ūdens atliekas veicina baktēriju veidošanos.

Iepakojot kafijas automātu, izmantojiet oriģinālo iepakojumu, tostarp putuplasta daļas.

Kārbā ielieciet arī lietošanas instrukciju. Tādējādi jums instrukcija būs pieejama, kad atkal vēlēšities lietot kafijas automātu.



Uzmanību! Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm! Izplūst karsts tvaiks.

Klientu apkalpošanas dienests un garantija

Klientu apkalpošanas dienests


Ja ir radušies traucējumi, kurus nevarat novērst pašu spēkiem, sazinieties ar:

- savu specializēto "Miele" tirgotāju vai
- "Miele" Klientu apkalpošanas dienestu.

Klientu apkalpošanas dienesta tālruna numurs ir norādīts šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam būs nepieciešams jūsu kafijas automāta **modeļa** un **sērijas numurs**.

Šie dati ir pieejami uz tehnisko datu plāksnītes:

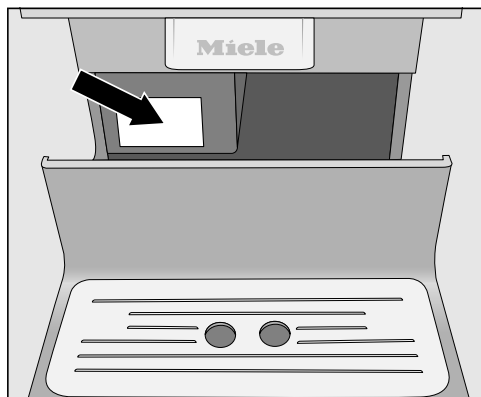

Garantijas periods un nosacījumi

Garantijas periods ir divi gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas nosacījumos.

Uzņēmums "Miele" Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā "Miele" kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums "Miele" Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma "Miele" Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums "Miele" Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies "Miele" Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precīzi pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma "Miele" apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma "Miele" oriģinālās rezerves daļas, kā arī "Miele" piederumi.
7. Stikla pīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

Elektroenerģijas taupīšana

Turpmāk minētie ieteikumi ļaus jums taupīt elektroenerģiju un naudu, kā arī saudzēt vidi.

- Darbiniet kafijas automātu "Ecomodus" režīmā (iestatīts rūpnīcā).
- Ja tiek mainīti rūpnīcas iestatījumi taimerim, kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš var palielināties.

Displejā tiek parādīts ziņojums "This setting uses more energy".

- Ja kafijas automāts netiek lietots, izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .
- Mainiet taimera iestatījumu "Ausschalten nach", iestatot 15 minūtes. Tādā gadījumā kafijas automāts izslēgsies 15 minūtes pēc pēdējās dzēriena pagatavošanas vai pēdējās pieskaršanās kādam no skārientaustīņiem.
- Ja tasītes sildāt tikai pa retam, izslēdziet tasīšu sildītāju (CM6350). Tā vietā asītes var uzsildīt ar karstu ūdeni.

Pirms pilna darbības cikla kafijas automāta pieslēgšanas obligāti jāsalīdzina uz identifikācijas datu plāksnītes norādītie pieslēguma parametri (drošinātāji, spriegums un frekvence) ar elektrotīkla parametriem.

Lai pasargātu kafijas automātu no bojājumiem, šiem parametriem obligāti jāsašķrīt. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.

Nepieciešamos pieslēguma datus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes. Identifikācijas datu plāksnīte ir uzlīmēta uz ierīces kreisajā pusē un ir redzama, ja izņem pilienu savākšanas trauku.

Ierīce ir sagatavota pieslēgšanai 50 Hz, 220-240 V maiņstrāvai.

Pievienojiet kafijas automātu tikai pie kontaktligzdas ar zemējumu, kas uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Savienojumam drīkst izmantot tikai elektroinstalāciju, kas ierīkota atbilstoši Vācijas Elektrotehnikas, elektronikas un informācijas tehnoloģijas asociācijas (Verband Deutscher Elektrotechniker — VDE) standartam VDE0100.

Ir nepieciešami vismaz 10 A drošinātāji.

Ja iespējams, kontaktligzdai ir jāatrodas tieši blakus ierīcei un jābūt viegli pieejamai.

Nepieslēdziet kafijas automātu vietējam elektrotīklam, izmantojot sadalītāju vai kabeļa pagarinātāju. Sadalītāji vai kabeļa pagarinātāji negarantē nepieciešamo ierīces drošību (aizdegšanās risks).

Nepievienojiet kafijas automātu **autonomiem invertoriem**. Autonomos invertorus izmanto autonomas strāvas padeves gadījumā, piemēram, saules

baterijām. Paaugstināts spriegums var izraisīt ārkārtas izslēgšanos. Tādējādi var tikt bojāta ierīces elektronika.

Nedarbiniet kafijas automātu, izmantojot tā dēvētās **energoekonomiskās kontaktdakšas**. Tās samazina elektroenerģijas padevi ierīcei, un tā pārmērīgi sasilst.

Ja ir bojāts barošanas kabelis, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

Norādījumi par uzstādīšanu

Pārkaršanas risks!

Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automātam tiek pietiekami pievadīts un novadīts gaiss.

Lietošanas laikā neapklājiet ierīci ar dvieļiem vai līdzīgiem priekšmetiem.

Pārkaršanas risks!

Ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir uzstādīts slēgtas mēbeles iekšpusē, to drīkst lietot tikai tad, ja ir atvērtas mēbeles durvis.

Neaizveriet mēbeles durvis, ja tiek darbināts pilna darbības cikla kafijas automāts.

Uzstādot kafijas automātu nišā, minimālajiem nišas izmēriem jābūt šādiem:


augstums	508 mm
platums	450 mm
dziļums	555 mm

Veicot uzstādīšanu, ņemiet vērā: lai varētu izņemt uzliešanas mezgļu, ierīces durvis nepieciešams atvērt pilnībā.

- Uzstādiet kafijas automātu nišā tā, lai ierīce būtu vienā līmenī ar nišas priekšējo malu.

Ievērojiet tālāk sniegtos uzstādīšanas norādījumus.

- Uzstādīšanas vietai jābūt sausai un ar pietiekamu ventilāciju.
- Uzstādīšanas vietas apkārtējai temperatūrai jābūt robežās no +10°C līdz +38°C.
- Kafijas automātam jāatrodas uz horizontālas virsmas. Pamatnes virsmai, uz kuras tiek uzstādīta ierīce, ir jābūt ūdensnecaurīgai.

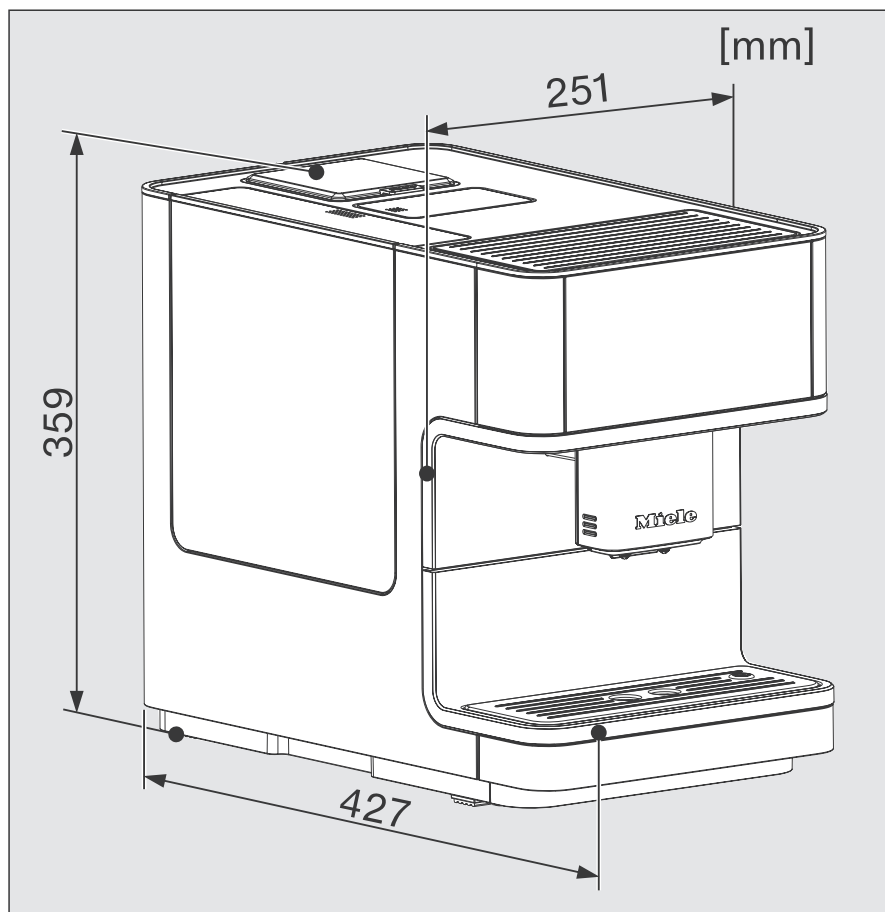

Tehniskie dati

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā (piegādes brīdis):	< 0,5 vati
Sūkņa spiediens:	maks. 15 bāri
Caurplūdes sildelements:	1 nerūsējošā tērauda termobloks
Ierīces izmēri (P x A x Dz)	251 x 359 x 427 mm
Neto svars:	9,9 kg
Kabeļa garums:	140 cm
Ūdens tvertnes ietilpība:	1,8 l
Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība:	300 g
Nerūsējošā tērauda piena tvertnes* ietilpība:	0,5 l
Biezumu tvertnes ietilpība:	maks. 10 porciju kafijas biezumi
Centrālā izplūdes atvere:	augstuma maiņas diapazons 80-140 mm
Malšanas mehānisms:	nerūsējošā tērauda koniskās dzirnaviņas
Maluma pakāpe:	regulējama 5 pakāpēs
Maltās kafijas porcija:	maks. 12 g

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Accept	Apstiprināt
Activate	Aktivēt
After each use	Pēc katras pagatavošanas reizes
Amount of coffee	Kafijas daudzums
Brew temperature	Uzliešanas temperatūra
Buzzer tones	Signālu toņi
Caffè latte	Lates kafija
Cappuccino	Kapučīno
Change	Mainīt
Change name	Mainīt vārdu
Change profile	Mainīt profilu
Check the brew unit	Pārbaudiet uzliešanas mezglu
Clean milk pipework	Iztīriet piena padevi
Clock format	Pulksteņa formāts
Coffee	Kafija
Coffee pot	Kafijas kanna
Country	Valsts
Create profile	Izveidot profilu
Cup heating	Tasīšu sildīšana
Degrease the brew unit	Attaukojiet uzliešanas mezglu
Degrease the brew unit and clean inside the machine	Attaukojiet uzliešanas mezglu un iztīriet ierīces iekšpusi
Delete profile	Izdzēst profilu
Demo mode	Demonstrācijas režīms
Descal the appliance	Atkaļķojiet ierīci
Display brightness	Displeja spilgtums
Do not reset	Atiestatīt nevajag

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Eco mode	Energoekonomiskais režīms
Empty the drip tray and the waste container	Iztukšojiet pilienu trauku un biežumu tvertni
Empty the system?	Iztukšot sistēmu?
Espresso	Espresso
Factory default	Rūpnīcas iestatījumi
Fill and replace the water container	Uzpildiet ūdens tvertni un ievietojiet to pareizi
Fill the bean container	Piepildiet pupiņu tvertni
Fill water container with descaling agent and lukewarm water up to the ☞ symbol and place in the appliance	Iepildiet ūdens tvertnē atkaļķošanas šķīdumu un remdenu ūdeni līdz atzīmei ☞ un ievietojiet ierīcē
Further programmes	Citas programmas
Hard	Ciets
Heating-up phase	Uzkarsēšanas fāze
Hot milk	Karsts piens
Hot water	Karsts ūdens
Info	Informācija
Insert the brew unit	Ievietojiet uzliešanas mezglu
Insert the brew unit with a cleaning tab in it and close the machine	Iebīdiet uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tableti automātā un aizveriet durtiņas
Insert the drip tray and the waste container	Ievietojiet pilienu trauku un biežumu tvertni
Keypad tone	Taustiņu signāls
Language	Valoda
Latte macchiato	Late makjato
LED	gaismas diode
Lighting	Apgaismojums
Long coffee	Dubultā kafija

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Maintenance	Kopšana
Manually	Manuāli
Medium	Vidējs
Milk froth	Piena putas
No	Nē
No. of uses until	Pagatavošanas reižu skaits līdz
No. of uses until appliance needs de-scaling:	Atlikušo porciju skaits līdz ierīces atkaļķošanai
No. of uses until appliance needs de-scaling: 50	Atlikušo porciju skaits līdz ierīces atkaļķošanai: 50
No. of uses until brew unit needs degreasing:	Atlikušo porciju skaits līdz uzliešanas mezgla attaukošanai
Number of drinks	Dzērienu skaits
Off	Izslēgt
OK	LABI
On	Ieslēgt
Parameter	Parametrs
Parameters	Parametri
Place milk pipe in cleaning agent	Ievietojiet piena caurulīti tīrīšanas šķīdumā
Place milk pipe in drip tray	Iespraudiet piena caurulīti pilienu traukā
Portion size	Porcijas lielums
Pre-brewing	Priekšuzliešana
Press the OK button for 6 seconds to unlock	Lai atbloķētu, 6 sekundes turiet nospiestu taustiņu LABI
Prog. finished	Progr. pabeigta
Reset	Atiestatīt
Rinse appliance	Izskalot ierīci
Rinse milk pipework	Izskalot piena padevi

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Rinse the brew unit by hand and clean inside the machine	Manuāli izskalojiet uzliešanas mezglu un iztīriet automāta iekšpusi
Rinse the water container and fill with fresh tap water up to the  symbol	Izskalojiet ūdens tvertni un iepildiet tajā tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei 
Ristretto	Ristretto
Save	Saglabāt
Select drink	Izvēlieties dzērienu
Select profile	Izvēlieties profilu
Set	Iestatīt
Set the brightness	Iestatīt spilgtumu
Settings	Iestatījumi
Showroom programme	Demonstrācijas programma
Soft	Mīksts
Stop	Pārtraukt
Switch off after	Izslēgt pēc
Switch off at	Izslēgt plkst.
Switch on at	Ieslēgt plkst.
Switched off	Izslēgts
System lock	Sistēmas bloķēšana
This setting uses more energy	Šis iestatījums palielina elektroenerģijas patēriņu
Time	Diennakts laiks
Timer	Taimeris
Too much ground coffee	Pārāk daudz maltās kafijas
Total no. of portions	Kopējais porciju skaits
Use ground coffee	Pagatavot malto kafiju
Very hard	Ļoti ciets
Volume	Skaļums

Displeja tekstu pārskats

EN	LV
Water hardness	Ūdens cietība
When switched on	Kad tiek ieslēgta
Yes	Jā

Miele



Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CM6150, CM6350



lv-LV

M.-Nr. 10 609 690 / 00