

Lietošanas instrukcija

Kafijas automāts



Pirms iekārtas uzstādīšanas, pievienošanas un lietošanas **noteikti** izlasiet lietošanas instrukciju. Tā jūs pasargāsit sevi un novērsīsit iekārtas bojājumu iespēju.

Transportēšanas iepakojums un atbrīvošanās no tā

Transportēšanas iepakojums

Iepakojums pasargā kafijas automātu no iespējamiem bojājumiem transportēšanas laikā.

Uzglabājiet oriģinālo kartona iepakojumu un putuplasta detaļas, lai vēlāk nepieciešamības gadījumā iekārtu varētu transportēt.

Oriģinālais iepakojums ir jāsaglabā arī gadījumam, kad jāveic iekārtas apkope. Šādi kafijas automātu var droši nosūtīt "Miele" klientu apkalpošanas dienestam.

Atbrīvošanās no nolietotās iekārtas

Nolietotajās elektriskajās un elektroniskajās iekārtās ir vēl daudz vērtīgu materiālu. Tomēr tajās ir arī kaitīgas vielas, kas bija nepieciešamas iekārtas darbībai un drošībai. Nokļūstot sadzīves atkritumos vai nepareizi ar tām rīkojoties, tās var kaitēt cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tāpēc nekādā gadījumā neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.



Lai atbrīvotos no nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un nodotu tās pārstrādei, izmantojiet vietējās pašvaldības ierīkotā materiālu savākšanas punkta pakalpojumus.

Lūdzu, rūpējieties, lai nolietotā iekārta līdz aizvešanai neapdraudētu bērnus.

Transportēšanas iepakojums un atbrīvošanās no tā	2
Drošības norādījumi un brīdinājumi	6
Iekārtas apraksts	15
Vadības un informācijas elementi	16
Piederumi	17
Ierīces pirmā palaišana	18
Pirms lietošanas	18
Pirmā ieslēgšanas reize	18
Ūdens cietība	19
Vadība	20
Ūdens iepildīšana	21
Kafijas pupiņu iepildīšana	22
Kafijas automāta ieslēgšana un izslēgšana	23
Tasišu sildītājs	24
Centrālās izplūdes atveres iestatīšana krūzes augstumā	25
Dzērienu pagatavošana	26
Kafijas dzērienu veidi	26
Divas porcijas	27
Gatavošanas procesa pārtraukšana	27
Kafijas dzērienu pagatavošana no maltas kafijas	28
Maltās kafijas iepildīšana	28
Kafijas dzērienu pagatavošana no maltas kafijas	29
Dzērieni ar pienu	29
Karsta ūdens pagatavošana	32
Vienā lietotāja profilā iestatītu dzērienu gatavošana	32
Jūsu vēlmēm atbilstoša kafija	33
Maluma pakāpe	33
Dzēriena parametru rādījumi un maiņa	34
Maļamais daudzums	34
Uzliešanas temperatūra	35
Priekšuzliešana	35
Dzēriena daudzums	36
Dzēriena daudzuma mainīšana dzēriena pagatavošanas laikā	36
Dzēriena daudzuma maiņa izvēlnē "Parametri" Ø	38
Dzēriena daudzuma mainīšana dažādos profilos	38

Saturs

Profili	39
Izvēlnes "Profili"  izsaukšana	39
Profila izveidošana	39
Profila izvēle	40
Nosaukuma labošana	40
Profila dzēšana	40
Profila maiņa	41
Iestatījumi	42
Izvēlnes "Einstellungen" atvēršana	42
Iestatījumu mainīšana un saglabāšana	42
Pieejamo iestatījumu pārskats	43
"Sprache"	44
"Tageszeit"	44
"Timer"	44
"Ecomodus"	45
Apgaismojums	45
"Info" (Informācijas rādījums)	46
Kafijas automāta bloķēšana ("Inbetriebnahmesperre" )	46
"Wasserhärte"	46
"Display-Helligkeit"	46
"Lautstärke"	46
"Tassenheizung"*	46
"Werkeinstellung"	47
"Messeschaltung (Händler)"	47

Tīrīšana un apkope	48
Pārskats	48
Iekārtas skalošana	49
Piena padeve	50
Centrālā izplūdes atvere ar integrētu piena putotāju	52
Piena tvertne	53
Ūdens tvertne	54
Pilienu savākšanas paplāte	54
Pilienu savākšanas traiks un biezumu tvertne	55
Kafijas pupiņu tvertne un maltās kafijas nodalījums	56
Uzliešanas mezgls	56
Uzliešanas mezgla izņemšana un mazgāšana ar rokām	56
Uzliešanas mezgla attaukošana	58
Korpuss	59
Iekārtas atkalķošana	60
Ko darīt, ja ... ?	62
Transportēšana	74
Atlikušā ūdens iztvaicēšana	74
Iepakošana	74
Klientu apkalpošanas dienests un garantija	75
Garantija Latvija	76
Elektroenerģijas taupīšana	77
Savienojums ar elektrotīklu	78
Norādes par uzstādišanu	79
Iekārtas izmēri	80
Tehniskie parametri	81
Adreses	83

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šis pilna darbības cikla kafijas automāts atbilst paredzētajiem drošības noteikumiem. Taču nepareiza lietošana var radīt kaitējumu personām un lietām.

Pirms pilna darbības cikla kafijas automāta lietošanas sākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Tajā ir svarīgi norādījumi par uzstādīšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi Jūs pasargāsiet sevi un novērsīsiet pilna darbības cikla kafijas automāta bojājumus.

"Miele" neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet lietošanas instrukciju un iekārtas īpašnieka maiņas gadījumā nododiet to nākamajam īpašniekam.

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

- Šis pilna darbības cikla kafijas automāts ir paredzēts izmantošanai mājsaimniecībās vai mājsaimniecības apstākļiem pieļdzināmās uzstādīšanas vietās.
Mājsaimniecības apstākļiem pieļdzināmas uzstādīšanas vietas ir, piemēram,
 - veikalī, biroji un līdzīgu darba apstākļu vide;
 - lauksaimniecības īpašumi un
 - viesnīcas, motelji, pansijas un citas izmitināšanas vietas (klientu vajadzībām).
- Pilna darbības cikla kafijas automāts nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- Izmantojiet kafijas automātu tikai mājsaimniecībām raksturīgos apstākļos, lai pagatavotu kafijas dzērienus "Espresso", "Cappuccino", "Latte macchiato" utt.
Ierīces lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.
- Personas, kuras ierobežotu fizisko, manu vai uztveres spēju, kā arī pieredzes un zināšanu trūkuma dēļ nespēj droši lietot pilnas darbības cikla kafijas automātu, tā lietošanas laikā ir jāuzrauga. Šīs personas drīkst lietot pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības tikai tad, ja viņām ir izskaidroti ierīces drošas lietošanas noteikumi. Tām ir jāspēj atpazīt un jāizprot bīstamas situācijas, kas var rasties nepareizas lietošanas laikā.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Bērni mājsaimniecībā

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm!

Bērnu āda uz augstu temperatūru reaģē jutīgāk nekā pieaugušajiem.

Neļaujiet bērniem pieskarties karstām kafijas automāta detaļām vai turēt ķermeņa daļas zem izplūdes atverēm.

- ▶ Uzstādiet kafijas automātu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Bērni līdz astoņu gadu vecumam nedrīkst piekļūt pilna darbības cikla kafijas automātam un barošanas kabelim.
- ▶ Bērni no astoņu gadu vecuma drīkst izmantot pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības tikai tad, ja tiem ir izskaidrota ierīces darbība tā, lai tie spētu to droši izmantot.
Bērniem no astoņu gadu vecuma ir jāspēj atpazīt iespējamās bīstamās situācijas, kas var rasties nepareizas lietošanas laikā.
- ▶ Bērni no astoņu gadu vecuma nedrīkst tīrīt pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības.
- ▶ Pieskatiet bērnus, kuri atrodas ierīces tuvumā. Neļaujiet bērniem spēlēties ar pilna darbības cikla kafijas automātu.
- ▶ Nemiet vērā, ka espresso un kafija nav paredzēti bērniem.
- ▶ Nosmakšanas risks!
Spēlējoties bērni var ietīties iepakojuma materiālā (piemēram, plēvē) vai pārvilkt to sev pāri galvai un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

- ▶ Kafijas automāta bojājumi var apdraudēt ierīces lietotāju. Pirms iebūvēšanas pārbaudiet, vai ierīcei nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu kafijas automātu.
- ▶ Pirms pilna darbības cikla kafijas automāta pieslēgšanas obligāti jāsaņemdzina uz identifikācijas datu plāksnītes norādītie pieslēguma parametri (drošinātāji, spriegums un frekvence) ar elektrotīkla parametriem.
Lai pasargātu iekārtu no bojājumiem, šiem parametriem obligāti jāsakrīt. Ja rodas šaubas, jāvēršas pie zinoša elektrotehnikas speciālista.
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automāta elektriskā drošība var tikt garantēta tikai tad, ja tas tiek pieslēgts pareizi ierīcotam zemējumam. Šai pamata drošības norādei jābūt pieejamai. Ja rodas šaubas, lūdziet elektrotehnikas speciālistu veikt elektroinstalācijas pārbaudi.
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automāta stabilu un drošu ekspluatāciju ir iespējams garantēt tikai tad, ja kafijas automāts ir pievienots publiskajam elektrotīklam.
- ▶ Vairāku kontaktligzdu pagarinātāji vai pagarinājumi nesniedz nepieciešamo drošību (uguns bīstamība). Nepieslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu ar tiem pie elektrotīkla.
- ▶ Nekavējoties atvienojiet kontaktakciņu no elektrotīkla, ja ir radušies bojājumi vai, piemēram, jūtama deguma smaka.
- ▶ Pārliecinieties, ka barošanas kabelis nav iespiests vai neskaras pie asām malām.
- ▶ Pārliecinieties, ka barošanas kabelis nekarājas. Pastāv paklupšanas risks, un pilna darbības cikla kafijas automāts var tikt bojāts.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automātu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Izmantojiet pilna darbības cikla kafijas automātu tikai temperatūras diapazonā no +10°C līdz +38°C.
- ▶ Pārkaršanas risks! Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automātam tiek pietiekami pievadīts un izvadīts gaiss. Lietošanas laikā neapkļājiet pilna darbības cikla kafijas automātu ar divējiem vai līdzīgiem priekšmetiem.
- ▶ Ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir uzstādīts slēgtas mēbeles iekšpusē, to drīkst lietot tikai tad, ja ir atvērtas mēbeles durvis. Neaizveriet mēbeles durvis, ja tiek darbināts pilna darbības cikla kafijas automāts.
- ▶ Sargājet pilna darbības cikla kafijas automātu no ūdens un šķukatām. Nemērciet pilna darbības cikla kafijas automātu ūdenī.
- ▶ Elektroiekārtu remontu, tostarp elektrotīkla pieslēgumu, drīkst veikt tikai "Miele" kvalificēti speciālisti. Nekompetenti veikti remontdarbi var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju.
- ▶ Ja pilna darbības cikla kafijas automāts netiek remontēts "Miele" pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tā garantija tiek anulēta.
- ▶ Bojātās detaļas drīkst nomainīt tikai ar "Miele" oriģinālajām rezerves daļām. Tikai šādu rezerves daļu lietošana garantē drošības prasību izpildi pilnā apjomā.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- Veicot remontu, pilna darbības cikla kafijas automātam jābūt atvienotam no elektrotīkla.
Pilna darbības cikla kafijas automāts ir atvienots no elektrotīkla tikai tad, ja:
 - ir atvienots pilna darbības cikla kafijas automāta kontaktspraudnis (velciet tikai kontaktspraudni, nevis barošanas kabeli);
 - ir izslēgti drošinātāji mājas elektroinstalācijā;
 - ir pilnībā izskrūvēti dzīvokļa vai mājas elektroinstalācijas drošinātāji.
- Pirms ilgākas prombūtnes izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
- Izmantojiet tikai "Miele" oriģinālos piederumus. Ja ierīcē ir uzstādītas vai tai ir pievienotas citas daļas, garantija un/vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.

Pareiza lietošana

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm!
No iekārtas izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir karsts.

- Ievērojiet šādus norādījumus:
 - neturiet ķermenā daļas zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks;
 - nepieskarieties karstām iekārtas daļām;
 - sprauslas var izšķikt karstus šķidrumus vai tvaikus. Tāpēc pārliecieties, ka centrālās izplūdes atvere ir tīra un pareizi uzstādīta;
 - arī ūdens savākšanas traukā var būt ļoti karsts. Uzmanīgi iztukšojiet savākšanas trauku.

Drošības norādījumi un brīdinājumi


- ▶ Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi iztīriet pilna darbības cikla kafijas automātu (skat. nodaļu "Tīrišana un apkope").
- ▶ Ievērojet turpmāk minētos norādījumus par izmantoto ūdeni, lai nepieļautu iekārtas bojājumus.
 - Ūdens tvertnē lejiet tikai aukstu, svaigu dzeramo ūdeni. Silts vai karsts ūdens var bojāt kafijas automātu.
 - Lai novērstu baktēriju veidošanos, mainiet ūdeni katru dienu.
 - Neizmantojet minerālūdeni. Tādējādi pilna darbības cikla kafijas automāts var stipri apkaļķoties un tikt bojāts.
 - Neizmantojet ūdeni no apgrieztās osmozes iekārtām.
- ▶ Pildiet kafijas pupiņu tvertni tikai ar grauzdētām kafijas pupiņām. Neberiet tajā kafijas pupiņas, kas satur piedevas, vai maltu kafiju.
- ▶ Neizmantojet jēlkafiju (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumus, kuru sastāvā ir jēlkafija. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas un vēl satur noteiktu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var tikt sabojātas kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.
- ▶ Neberiet kafijas automātā cukurotas, karamelizētas vai līdzīgi apstrādātas kafijas pupiņas, nelejiet arī cukuru saturošus šķidrumus. Cukurs bojā iekārtu!
- ▶ Maltu kafiju vai tīrišanas tabletī ievietojet tikai maltas kafijas nodalījumā. Ar tīrišanas tabletēm tiek attaukots pilna darbības cikla kafijas automāta uzliešanas mezglis.
- ▶ Nelietojet karamelizētu malto kafiju. Tās sastāvā esošais cukurs salipina un aizsprosto kafijas automāta uzliešanas mezglu. Uzliešanas mezgla attaukošanai paredzētās tīrišanas tabletēs nešķīdina šos aizsprostojumus.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Izmantojiet tikai pienu, kas nesatur piedevas. Piedevas, kas parasti satur cukuru, aizsprosto piena padeves caurulītes.
- ▶ Dzīvnieku izcelsmes pienu lietojiet tikai pasterizētā veidā.
- ▶ Neturiet uzliesmojošus alkohola maisījumus zem centrālās izplūdes atveres. Pilna darbības cikla kafijas automāta plastmasas daļas var uzliesmot un izkust.
- ▶ Nenovietojiet liesmas, piemēram, sveci, uz vai blakus pilna darbības cikla kafijas automātam. Pilna darbības cikla kafijas automāts var liesmas iespaidā aizdegties un uguns var izplatīties.
- ▶ Tīrot pilna darbības cikla kafijas automātu, ievērojiet turpmāk minētos noteikumus.
 - Pirms tīršanas izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automāta elektropadeves slēdzi.
 - Kafijas automātu un piena tvertni tīriet katru dienu (papildinformāciju skatīt. nodaļā "Tīrīšana un apkope").
 - Rūpīgi un regulāri tīriet piena padeves sistēmas daļas. Pienā ir baktērijas, kas nepietiekamas tīršanas dēļ intensīvi vairojas. Netīrība pilna darbības cikla kafijas automātā var kaitēt veselībai.
 - Neizmantojiet tvaika tīrītājus. Tvaiks var iekļūt ierīces elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.
- ▶ Atkarībā no ūdens cietības regulāri atkalķojiet pilna darbības cikla kafijas automātu. Ja izmantotais ūdens satur daudz kaļķa, atkalķojiet iekārtu biežāk. "Miele" neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas rodas nepietiekamas atkalķošanas, nepareizu atkalķošanas līdzekļu vai nepiemērotas to koncentrācijas dēļ.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Regulāri attaukojiet uzliešanas mezglu ar tīrišanas tabletēm. Jo augstāks ir kafijas šķirnes tauku saturs, jo ātrāk aizsērēs uzliešanas mezgls.
- ▶ Espresso/kafijas biezumi ir bioloģiskie atkritumi jeb komposts un tos nedrīkst izbērt izlietnē un ieskalot kanalizācijas noteikā. Pretējā gadījumā izlietne vai noteka var tikt nosprostota.
- ▶ Neizmantojiet kafijas automātu priekšmetu mazgāšanai.

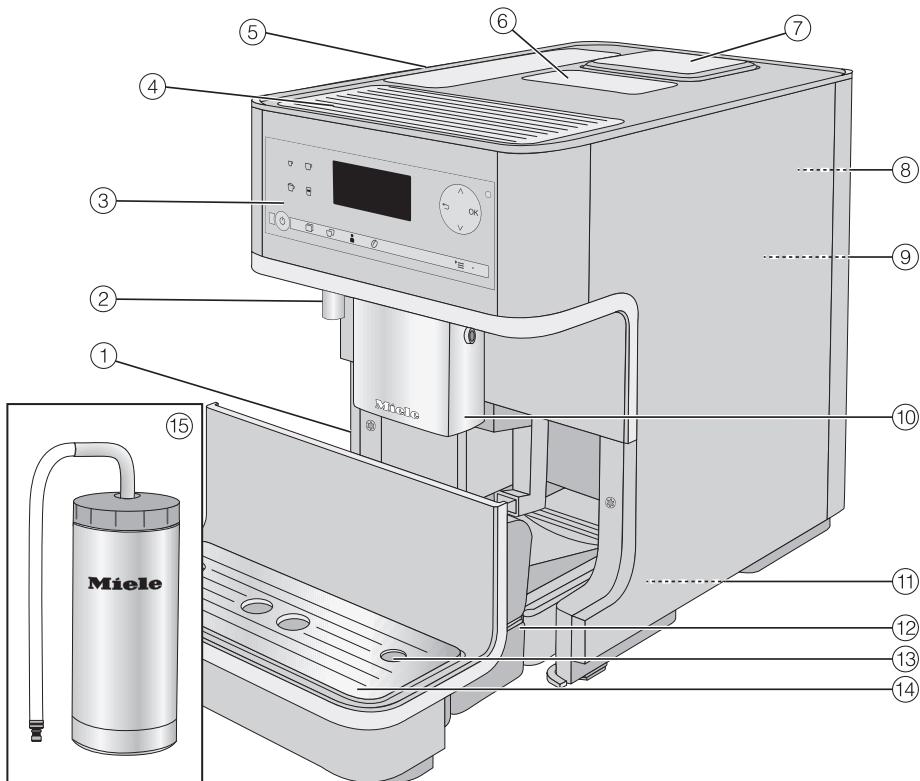


- ① Elektropadeves slēdzis (apakšā pa kreisi)
- ② Karstā ūdens izplūdes atvere*
- ③ Vadības un informācijas elementi
- ④ Tasīšu sildītājs*
- ⑤ Ūdens tvertne
- ⑥ Maltās kafijas nodalījums
- ⑦ Kafijas pupiņu tvertne
- ⑧ Kafijas pupiņu maluma pakāpes iestatīšana
(aiz apkopes nodalījuma durvīm)
- ⑨ Uzliešanas mezgls (aiz apkopes nodalījuma durvīm)

- ⑩ Galvenā izplūdes atvere ar integrētu piena putotāju
- ⑪ Piena padeves fiksators
(aiz apkopes nodalījuma durvīm)
- ⑫ Pilienu savākšanas trauks ar vāku un biezumu tvertne
- ⑬ Piena padeves atvere
- ⑭ Pilienu savākšanas paplātes un savākšanas trauka turētājs
- ⑯ Nerūsējošā tērauda piena tvertne*

* CM 6310

Vadības un informācijas elementi

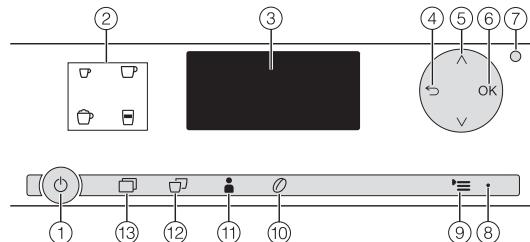

- ① Ieslēgšanas/izslēgša ieslēgšana un izslēgšana
nas taustiņš ⏻
- ② Dzērienu izvēles taustiņi gatavošana:
▫ "Espresso"
▫ "Kaffee"
▫ "Cappuccino"
▫ "Latte macchiato"
- ③ Displejs informācija par pašreiz notiekošo darbību vai iekārtas stāvokli
- ④ "Zurück" ⏵ atgriezties iepriekšējā izvēlnes līmenī, pārtraukt nevēlamu darbību
- ⑤ Bultiņu taustiņi ⌂/∨ parādīt ekrānā izvēles papildiespējas un iezīmēt izvēlēto darbību
- ⑥ "OK" apstiprināt ziņojumus ekrānā un saglabāt iestatījumus
- ⑦ Optiskā pieslēgvieta (tikai "Miele" Klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām)
- ⑧ Gaismas indikators pulsējoša gaisma, kad iekārta ir ieslēgta, taču displejs ir melns
- ⑨ Iestatījumi ⏷/≡ parādīt un mainīt iestatījumus
- ⑩ Parametri ⓟ mainīt dzēriena pagatavošanas iestatījumus
- ⑪ Profili ⚒ profilu izveidošana un pārvaldība
- ⑫ Divas porcijas ⌂ gatavot divas dzēriena porcijas
- ⑬ Citas programmas ⌂ citi dzērieni: ristreto, dubultā kafija, late, karsts piens un piena putas, karsts ūdens* kopšanas programmas

* CM 6310

Komplektā **atkarībā no modeļa** ir iekļauti turpmāk minētie piederumi.

- **Kafijas karote**
maltās kafijas dozēšanai
- **Nerūsējošā tērauda piena tvertne MB-CM***
ilgāk saglabā pienu vēsu
(tilpums 0,5 l)
- **Tīrišanas tabletēs**
uzliešanas mezgla attaukošanai
(sākuma komplekts)
- **Atkalķošanas tabletēs**
kanālu atkalķošanai
(sākuma komplekts)
- **Testēšanas indikatori**
ūdens cieņības noteikšanai
- **Tīrišanas suka**
piena padeves sistēmas tīrišanai

"Miele" sortimentā ir pieejami daudzi pilna darbības cikla kafijas automātam piemēroti, noderīgi, atsevišķi nopērkami piederumi, kā arī tīrišanas un kopšanas līdzekļi.

- **Universāla mikrošķiedras drāna**
pirkstu nos piedumu un nelielu netīrumu notīrišanai no virsmām
- **Piena padeves sistēmas tīritājs**
piena padeves sistēmas tīrišanai
- **Tīrišanas tabletēs**
uzliešanas mezgla attaukošanai
- **Atkalķošanas tabletēs**
ūdens kanālu atkalķošanai
- **Nerūsējošā tērauda piena tvertne MB-CM**
ilgāk saglabā pienu vēsu
(tilpums: 0,5 l)

Šos un citus piederumus iespējams pasūtīt www.miele-shop.com vai iegādāties "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā un specializētā "Miele" veikalā.

* CM 6310



Ierīces pirmā palaišana

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, pirms sākat kafijas automāta ekspluatāciju. Iepazīstieties ar kafijas automāta vadības ierīcēm.

Pirms lietošanas


- Novietojiet kafijas automātu tam paredzētajā vietā un noņemiet aizsargplēves (skat. nodaļu "Norādījumi par uzstādišanu").

Pirms ūdens un kafijas pupiņu iepildīšanas rūpīgi notīriet ierīci (sk. "Tīrīšana un apkope").

- Pievienojet kafijas automāta kontaktspraudni kontaktligzdai (skat. nodaļu "Pievienošana elektrotīklam").

Pirmā ieslēgšanas reize

Barošanas slēdzis ierīces kreisajā pusē ir ieslēgts pozīcijā "I".

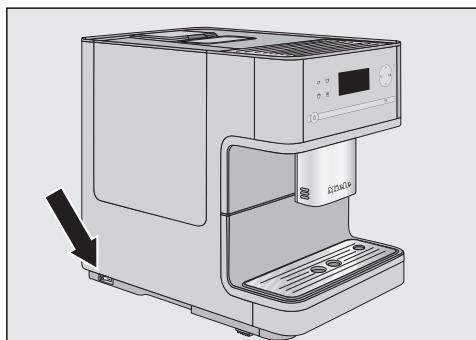

Tiklīdz kafijas automāts ir pieslēgts elektrotīklam, displejā parādās ziņojums "Miele – Willkommen".

Valoda

- Pieskarieties bultu taustiņiem, līdz vajadzīgā valoda tiek parādīta uz izgaismota fona. Pieskarieties taustiņam "OK".
- Pieskarieties bultu taustiņiem, līdz vajadzīgā valsts tiek parādīta uz izgaismota fona. Pieskarieties taustiņam "OK".
Iestatījums tiek saglabāts.

Diennakts laiks

- Pieskarieties bultiņas taustiņiem, līdz tiek parādīta pareiza stunda. Pieskarieties taustiņam "OK".
- Pieskarieties bultiņas taustiņiem, līdz tiek parādītas pareizas minūtes. Pieskarieties taustiņam "OK".

Iestatījums tiek saglabāts.

Pēc tam displejā tiek parādīts paziņojums "Erstbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen (Ekspluatācijas sākšana ir pabeigta)".

Ja displejā tiek parādīts paziņojums "Wassertank füllen und einsetzen".

- Ūdens tvertnē lejiet tikai aukstu, svaigu dzeramo ūdeni.

Padoms. Lai ierīci iepazītu un iestatītu atbilstīgi vēlmēm, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem lietošanas instrukcijā.

Ūdens cietība

Ūdens cietība ir rādītājs, kas raksturo kaļķa daudzumu ūdenī. Jo vairāk ūdenī ir izšķuduša kaļķa, jo ūdens ir cietāks. Savukārt, jo cietāks ir ūdens, jo biežāk ir jāveic kafijas automāta atkaļkošana.

Kafijas automāts mēra patēriņtā ūdens un tvaika daudzumu. Atkarībā no ūdens cietības iestatījuma līdz ierīces atkaļkošanas brīdim var pagatavot vairāk vai mazāk dzērienu porciiju.


Lai ierīce darbotos nevainojami un netiku bojāta, iestatiet kafijas automātu atbilstīgi ūdens cietības pakāpei ierīces atrašanās vietā. Vajadzīgajā brīdī displejā tiks parādīts aicinājums veikt ierīces atkaļkošanu.

Ierīcei iespējams iestatīt četras dažādas ūdens cietības pakāpes.

Ūdens cietības pakāpe	Ūdens apgādes uzņēmuma ūdens cietības pakāpe	Iestatījums (cietības pakāpe)
0 - 8,4 °dH (0 - 1,5 mmol/l)	mīksts	mīksts 1
8,4 - 14 °dH (1,5 - 2,5 mmol/l)	vidējs	vidējs 2
14 - 21 °dH (2,5 - 3,7 mmol/l)	ciets	ciets 3
> 21 °dH (> 3,7 mmol/l)	ciets	loti ciets 4

Ūdens cietības pakāpes noteikšana

Ūdens cietības noteikšanai var izmantot ierīces komplektā iekļauto testēšanas sloksnīti. Kā alternatīvu var izmantot ūdensapgādes uzņēmuma sniegto informāciju par ūdens cietību.

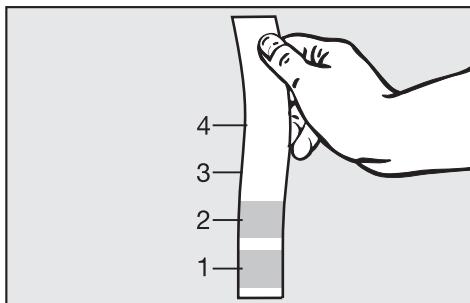

- Uz apm. 1 sekundi iemērciet testēšanas sloksnīti ūdenī. Nopuriniet no testēšanas sloksnītes lieko ūdeni. Pēc 1 minūtes nolasiet rezultātu.

Tagad kafijas automātā var iestatīt ūdens cietības pakāpi.

Ūdens cietības pakāpes iestatīšana


- Pieskarieties \equiv .
- Pieskarieties bultu taustiņiem, līdz "Wasserhärte" tiek parādīta uz izgaismota fona.
Pieskarieties taustiņam "OK".
- Pieskarieties bultu taustiņiem, līdz vajadzīgā cietības pakāpe tiek parādīta uz izgaismota fona.
Pieskarieties taustiņam "OK".

Iestatījums tiek saglabāts.

Vadība

Kafijas automāts tiek vadīts, ar pirkstu pieskaroties sensoraustiņiem.

Dzērienu izvēlnē displejā ir redzams šāds attēlojums:

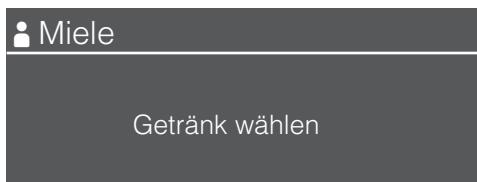


Lai pagatavotu kafijas dzērienu, pieskarieties kādam no dzērienu taustiņiem.

Citi dzērieni ir pieejami izvēlnē "Weitere Programme" ☐.

Izvēlnes izsaukšana un navigācija

Lai izsauktu izvēlni, pieskarieties attiecīgajam taustiņam. Jebkurā izvēlnē var sākt darbību vai mainīt iestatījumus.

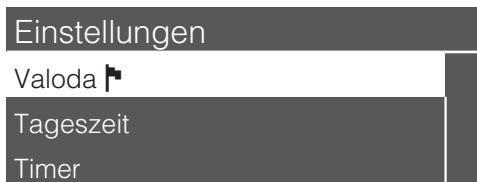

Josla ekrāna labajā pusē norāda uz papildu iestatījumiem vai teksta turpinājumu. To iespējams apskatīt, pieskaroties bulttaustiņiem.

Ar ķeksnīti ✓ ir apzīmēts pašreiz izvēlētais iestatījums.

Ja vēlaties izvēlēties kādu opciju,

- pieskarieties bultu taustiņiem √ un ▲, līdz vēlamais iestatījums tiek attēlots uz izgaismota fona.

Lai apstiprinātu izvēli,

- pieskarieties taustiņam "OK".

Iziešana no izvēlnes līmeņa vai darbības pārtraukšana

Lai izietu no aktuālā izvēlnes līmeņa,

- pieskarieties ↵.

Ja ilgāku laiku netiek nospiests neviens taustiņš, kafijas automāts atkal rāda dzērienu izvēlni.

Ūdens iepildīšana


Ūdens kvalitātei, tāpat kā kafijas pupiņu kvalitātei, ir izšķiroša nozīme, lai pagatavotu labu kafiju vai espresso.

Uzmanību! Pastāv baktēriju izraisīts inficēšanās risks.

Lai izvairītos no baktēriju veidošanās, mainiet ūdeni katru dienu.

Karsts vai silts ūdens, kā arī citi šķidrumi var bojāt kafijas automātu.

Nelejiet ūdens tvertnē **minerālūdeni**. Tas var veicināt kaļķa nogulšņu veidošanos un bojāt kafijas automātu.

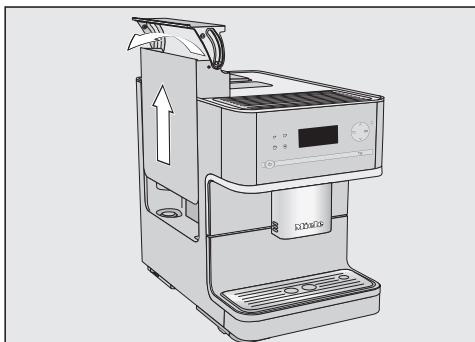

- Uzspiediet vāka labajā pusē.
- Izņemiet ūdens tvertni, velkot to aiz vāka uz augšu.
- Ūdens tvertnē ielejiet aukstu, svaigu dzeramo ūdeni līdz atzīmei "max."
- Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ iekārtā.

Padoms. Ja ūdens tvertne ir nedaudz pacelta uz augšu vai atrodas slīpi, pārbaudiet, vai ūdens tvertnes atbalsta virsma ir tīra. Izplūdes vārstības var zaudēt hermētiskumu.
Nepieciešamības gadījumā notīriet atbalsta virsmu.

Kafijas pupiņu iepildīšana

Kafiju vai espresso iespējams pagatavot no veselām, grauzdētām kafijas pupiņām, ko kafijas automāts samāl katrai dzēriena porcijai. Lai pagatavotu dzērienu, kafijas pupiņu tvertnē ieberiet kafijas pupiņas.

Alternatīvi kafijas dzērienus var pagatavot no maltas kafijas (skat. nodaļu "Kafijas dzērieni no maltas kafijas").


Uzmanību! Kafijas dzirnaviņu bojājuma risks!

Kafijas pupiņu tvertnē beriet tikai kafijas vai espresso gatavošanai paredzētas grauzdētas kafijas pupiņas.

Neberiet kafijas pupiņu tvertnē maltu kafiju.

Uzmanību! Cukurs izraisa kafijas automāta bojājumus!

Neberiet kafijas automātā cukurotas, karamelizētas vai īdzīgi apstrādātas kafijas pupiņas, un nelejet tajā cukuru saturošus šķidrumus.

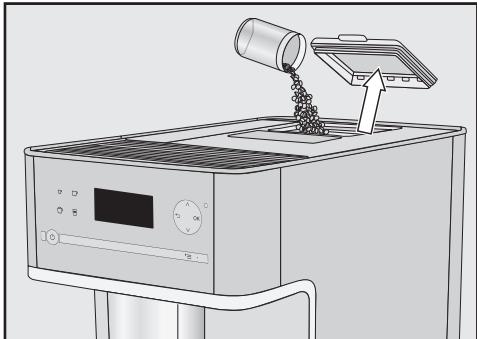

- Nonemiet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
- Ieberiet kafijas pupiņu tvertnē kafijas pupiņas.
- Uzlieciet vāku.

Padoms. Ieberiet kafijas pupiņu tvertnē tikai tik daudz kafijas pupiņu, cik patērēsit dažu dienu laikā. Saskarē ar gaisu kafija zaudē aromātu.

Kafijas automāta ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

Barošanas slēdzis ierīces kreisajā pusē ir ieslēgts pozīcijā "I".

- Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam Ⓞ.

Iekārtā uzsilst un izskalo caurulītes. No galvenās izplūdes atveres plūst karsts ūdens.

Ja kafijas automāta darba temperatūra ir augstāka par 60 °C, skalošana netiek aktivēta.

Kad displejā parādās ziņojums "Getränk wählen", var tikt pagatavoti dzērieni.

Ja netiek nospiests neviens taustiņš vai izpildīta neviena kopšanas programma, displejs izslēdzas pēc apm. 7 minūtēm, lai taupītu elektroenerģiju.

LED spuldzīte labajā pusē mirgo ar pārtraukumiem, kamēr kafijas automāts ir ieslēgts.

Lai aktivētu kafijas automātu un atkal pagatavotu dzērienus, pieskarieties kādam no sensoraustiņiem.

Izslēgšana

- Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam Ⓞ.

Ja ir gatavots kafijas dzēriens, pirms izslēgšanas tiek izskaloti kafijas kanāli.

Ja vēlaties pagatavot dzērienu ar pienu, displejā tiek parādīts ziņojums "Milchleitung in Abtropfblech stecken".

Pēc tam, kad piena caurulīte ir ievietota pilienu savākšanas plāksnē,

- pieskarieties taustiņam "OK".

Ja piena padeves sistēma pirms izslēgšanas netiek izskalota, tā ir jāizskalo, nākamo reizi ieslēdzot iekārtu.

Ilgākas prombūtnes laikā

Ja kafijas automātu plānojat neizmantot ilgāku laika periodu:

- iztukšojet pilienu savākšanas, kafijas biezumu un ūdens tvertnes;
- rūpīgi iztīriet visas daļas, arī uzliešanas mezglu;
- izslēdziet iekārtu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.


Iestatītais diennakts laiks netiek saglabāts atmiņā, un, nākamreiz ieslēdzot iekārtu, tas ir jāiestata no jauna.

Tasīšu sildītājs

(CM 6310)

Iepriekš sasildītās tasītēs espresso un citu kafijas dzērienu aromāts ir intensīvāks un ilgāk saglabājas. Jo mazāka ir kafijas porcija un biezākas tasītes sieniņas, jo svarīgāk ir tasīti iepriekš sasildīt.

Izmantojot tasīšu sildītāju, kafijas automāta virspusē var sasildīt kafijas tasītes vai glāzes. Lai to izdarītu, jāieslēdz tasīšu sildītājs.

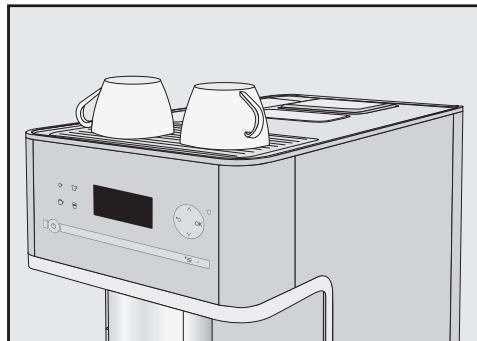

Tasīšu sildītāja ieslēgšana un izslēgšana


- Pieskarieties taustiņam .
- Izvēlieties opciju "Tassenheizung" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Izvēlieties vēlamo opciju un pieskarieties taustiņam "OK". Iestatījums tiek saglabāts.

- Novietojiet kafijas tasītes vai glāzes uz tasīšu sildītāja kafijas automāta virspusē.

Tasīšu sildītājs tiek sildīts visu laiku, kamēr kafijas automāts ir ieslēgts.

Centrālās izplūdes atveres iestatīšana krūzes augstumā

Centrālo izplūdes atveri var iestatīt izmantojamās krūzes vai glāzes augstumā. Tādējādi kafija vai espresso tik ātri neatdziest un ilgāk saglabājas putu kārtīņa.

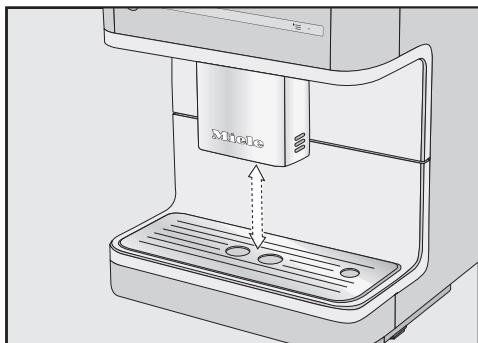

- Velciet centrālo izplūdes atveri lejup līdz trauka malai.
- vai
- Bīdiet centrālo izplūdes atveri augšup, līdz izvēlēto trauku var palikt zem tās.

Dzērienu pagatavošana

Var izvēlēties dažādus kafijas dzērienus.

"Ristretto" ir koncentrēts, stiprs espresso. Tieki pagatavots tāds pats maltās kafijas daudzums, kā gatavojoši espresso, bet ar ļoti mazu ūdens daudzumu.

"Espresso" ir stipra, aromātiska kafija ar biezu putu kārtu lazdū riekstu krāsā. Espresso pagatavošanai izmantojiet kafijas pupīnas, kas ir grauzdētas tieši šim nolūkam.

"Kaffee" atšķiras no espresso ar īpašu kafijas pupīņu grauzdējumu un lielāku ūdens daudzumu.

"Kaffee lang" ir kafija, kuras gatavošanā izmantots ievērojami lielāks daudzums ūdens.

Kafijas dzērienu veidi



- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Pieskarieties vēlamā dzēriena skārienjetīgajam taustīņam:

- "Espresso"
- "Kaffee"
- Izvēlnē "Weitere Programme": "Ristretto", "Kaffee lang"

No centrālās izplūdes atveres tasītē ieplūst vēlamais kafijas dzēriens.

Lai no uzliešanas mezglā iztīritu kafijas atliekas, kas, iespējams, palikušas pēc rūpnīcā veiktās iekārtas pārbaudes, pirmajā iekārtas lietošanas reizē izlejiet pirmās divas pagatavotās kafijas porcijas.

Divas porcijas

Vienlaicīgi iespējams pagatavot divas espresso vai kafijas porcijas; tās iespējams iepildīt vienā vai divās tasītēs vienlaikus.

Lai uzpildītu divas tasītes vienlaicīgi,



- novietojiet pa vienai tasītei zem katras izplūdes atveres;
- pieskarieties taustiņam ;
- pieskarieties vēlamā dzēriena skārienjutīgajam taustiņam.

No centrālās izplūdes atveres izplūst divas vēlamā dzēriena porcijas.

Norāde. Kādu laiku nepieskaroties dzērienu izvēles taustiņiem, izvēlne "Zwei Portionen" tiek atiestatīta.

Gatavošanas procesa pārtraukšana

Lai pārtrauktu gatavošanas procesu,

- atkārtoti pieskarieties dzēriena taustiņam vai taustiņam , ar kuru var izvēlēties dzērienus izvēlnē "Weitere Programme".

Padoms. Kad displejā tiek parādīts "Stop", varat pārtraukt gatavošanu, arī pieskaroties taustiņam "OK".

"Kaffeespezialitäten mit Milch" vai viena dzēriena divu porciju pagatavošanas laikā iespējams pārtraukt atsevišķu sastāvdaļu pagatavošanu.

- Pieskarieties taustiņam "OK".

Pilna darbības cikla kafijas automāts pārtrauc gatavošanu.

Dzērienu pagatavošana

Kafijas dzērienu pagatavošana no maltas kafijas

Lai pagatavotu kafijas dzērienu no maltām kafijas pupiņām, maltās kafijas nodalījumā ieberiet maltas kafijas porcijas.

Tādējādi, lai gan kafijas pupiņu tvertnē ir kafijas pupiņas, kas satur kofeīnu, iespējams pagatavot, piemēram, kafiju bez kofeīna.

Kafijas automāts automātiski noteic, kad maltās kafijas nodalījumā ir iebērta malta kafija.


No maltās kafijas ikreiz var pagatavot tikai **vienu** kafijas vai espresso porciiju.

Maltās kafijas iepildīšana

Pareizai dozēšanai izmantojiet komplektā iekļauto kafijas karoti.

Neiepildiet maltās kafijas nodalījumā vairāk nekā vienu pilnu karoti maltās kafijas. Ja maltās kafijas nodalījumā ir iepildīts pārāk daudz maltās kafijas, uzliešanas mezgls nevar nospiest malto kafiju.

Kafijas automāts izmanto visu iepildītās maltās kafijas daudzumu vienā dzēriena gatavošanas reizē.

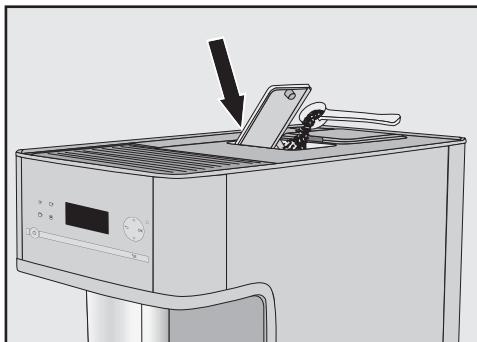

- Atveriet maltās kafijas nodalījumu.
- Maltās kafijas nodalījumā ieberiet vienu karoti maltās kafijas bez kaudzes.
- Aizveriet maltās kafijas nodalījumu.

Ekrānā redzams ziņojums "Pulverkaffee zubereiten?".

Kafijas dzērienu pagatavošana no maltas kafijas

Ja vēlaties pagatavot kafijas dzērienu no maltas kafijas,

- izvēlieties "ja" un pieskarieties taustiņam "OK".

Tagad varat izvēlēties, kādu kafijas dzērienu vēlaties pagatavot no maltās kafijas.

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.

- Izvēlieties dzērienu.

Tiek pagatavots izvēlētais kafijas dzēriens.

Ja dzērienu **nevēlaties** gatavot no maltas kafijas,

- izvēlieties "nein" un pieskarieties taustiņam "OK".

Maltā kafija tiek likvidēta biezumu savākšanas traukā.

Dzērieni ar pienu



Uzmanību! Apdegumu un applaucēšanās risks pie centrālās izplūdes atveres! Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti.

Izmantojiet tikai pienu, kas nesatur piedevas. Piedevas, kas parasti satur cukuru, aizlipina pienu novadošās daļas. Tieks bojāts pilna darbības cikla kafijas automāts.

Pilna darbības cikla kafijas automāts uzkarst, ja nepieciešams pagatavot pienu. Centrālās izplūdes atverē iesūktais piens ar tvaiku tiek uzsildīts un papildus uzputots.

Ja ilgāku laiku nav gatavots piens, izskalojiet piena padeves caurulītes pirms dzēriena pagatavošanas. Tā var likvidēt potenciālās baktērijas piena padeves caurulītēs.

Dzērienu pagatavošana

Var izvēlēties dažādus kafijas dzērienus ar pienu.

"Cappuccino" sastāvā ir aptuveni divas trešdaļas putota piena un viena trešdaļa espresso.

"Latte macchiato" sastāvā ir pa vienai trešdaļai karsta piena, putota piena un espresso.

"Caffé latte" sastāv no karsta piena un espresso.

Var pagatavot arī **"Heiße Milch"** un **"Milchschaum"**.

Norādījumi par nerūsējošā tērauda piena tvertni

(Piegādes komplektācijā CM 6310)

Nerūsējošā tērauda piena tvertnē pienu var ilgāk uzglabāt aukstu. Tikai no auksta piena (< 13 °C) var pagatavot labas piena putas.

- Piepildiet piena tvertni ne vairāk kā 2 cm līdz malai. Aizveriet piena tvertni ar vāku.
- Ievietojiet piena padeves caurulīti ar nerūsošā tērauda leņķa cauruli vākā no augšas, līdz tā tiek fiksēta.




- Novietojiet piena tvertni kafijas automāta labajā pusē. Ievietojiet piena padeves caurulīti centrālās izplūdes atverē.




- Ievietojiet nerūsējošā tērauda iesūkšanas caurulīti vākā no iekšpuses. Pārliecinieties, ka asākais gals ir vērstts uz leju.

Piena izmantošana no piena pakām vai citiem tirdzniecības iepakojumiem

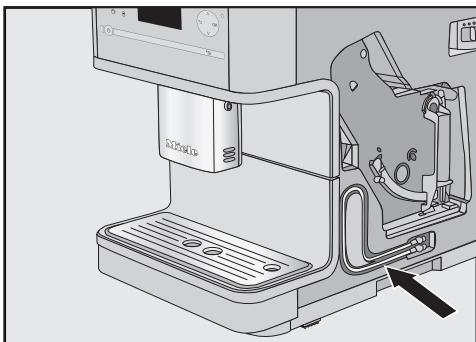

Piena padeves caurulīte piena pakām
vai citiem tirdzniecības iepakojumiem
atrodas aiz iekārtas durvīm.

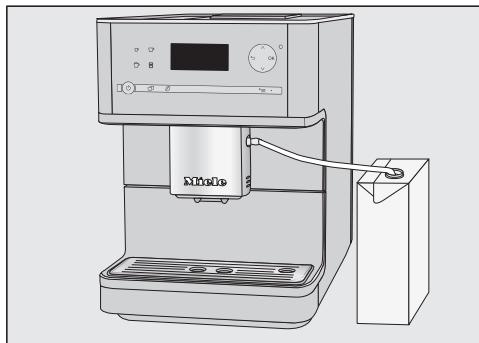

- levietojiet piena padeves caurulīti centrālās izplūdes atverē.
- Novietojiet piena iepakojumu blakus kafijas automātam pa labi.
- levietojiet piena padeves caurulīti iepakojumā. Pārliecinieties, ka piena padeves caurulīte ir ievietota pietiekami dziļi.

Dzērienu pagatavošana ar pienu

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres piemērotu trauku.
- Pieskarieties vēlamā dzēriena skārienjutīgajam taustīnam:
 - cup "Cappuccino"
 - cup "Latte macchiato"
 - file izvēlnē "Weitere Programme": "Caffé latte", "Heiße Milch", "Milchschaum"

Tiek gatavots izvēlētais kafijas dzēriens.


Dzērienu pagatavošana

Karsta ūdens pagatavošana

(CM 6310)

⚠️ Uzmanību! Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstā ūdens izplūdes atveres! Izplūstošais ūdens ir ļoti karsts.

Nemiet vērā, ka pagatavotais ūdens nav pietiekami karsts melnās tējas gatavošanai.

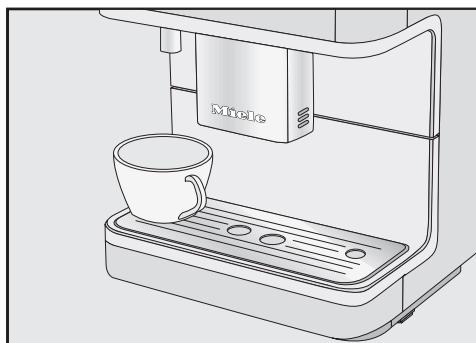

- Novietojiet zem karstā ūdens izplūdes atveres piemērotu trauku.
- Pieskarieties taustiņam '≡'.
- Izvēlieties opciju "Heißwasser" un pieskarieties taustiņam "OK".

No karstā ūdens izplūdes atveres traukā ieplūst karstais ūdens.

Lai beigtu gatavošanu,

- pieskarieties taustiņam "OK".

Pilna darbības cikla kafijas automāts pārtrauc gatavošanu.

Vienā lietotāja profilā iestatītu dzērienu gatavošana

Izmantojot opciju "Profili", dzērienus var pielāgot individuālai gaumei (skatīt nodalū "Profili").

Ja esat izveidojis savu profilu, šo profilu varat izvēlēties, lai pagatavotu paša izvēlētu dzērienu.

- Pieskarieties taustiņam .
- Ar bulttaustiņiem izvēlieties vēlamo profili un pieskarieties taustiņam "OK".

Izvēlētā lietotāja profila nosaukums tiek parādīts displejā.

Tagad varat pagatavot vēlamo dzērienu.

Lai kafijas automātu optimāli pielāgotu izmantotajai kafijas šķirnei, izvēlnē "Parameter" Ø var mainīt maļamās kafijas daudzumu, iestatīt uzliešanas temperatūru vai izvēlēties opciju "Vorbrühen".

Katram kafijas dzērienam var noteikt vēlamos parametrus "Miele" profilā un savā individuāli izveidotajā profilā.

Turklāt iespējams arī iestatīt izmantotajai kafijas pupiņu šķirnei vispiemērotāko maluma pakāpi.

Maluma pakāpe

Ja maltajai kafijai ir pareiza maluma pakāpe, kafijas dzēriens vienmērīgi ieplūst tasītē un veidojas smalka putu kārtiņa.

Iestatītā maluma pakāpe attiecas uz visiem kafijas dzērienu veidiem.

Ideāla putu kārtiņa ir lazdu riekstu krāsā.

Turpmāk minētās pazīmes liecina, ka jāmaina maluma pakāpe.

Malums ir pārāk **rupjš**, ja:

- kafijas dzēriens ieplūst tasītē ļoti ātri;
- putu kārtiņa ir ļoti gaiša un nenoturīga.

Lai kafijas pupiņas samaltu smalkāk, samaziniet maluma pakāpi.

Malums ir pārāk **smalks**, ja:

- kafijas dzēriens ieplūst tasītē pa pilieniem;
- putu kārtiņa ir tumši brūnā krāsā.


Lai kafijas pupiņas samaltu rupjāk, palieliniet maluma pakāpi.

Lai nebojātu dzirnaviņu mehānismu, rīkojieties atbilstoši šiem norādījumiem:

vienmēr mainiet maluma rupjumu tikai pa vienai pakāpei;

lai turpinātu pakāpeniski regulēt maluma pakāpi, atkārtoti samaliet kafijas pupiņas.

- Atveriet iekārtas durvis.

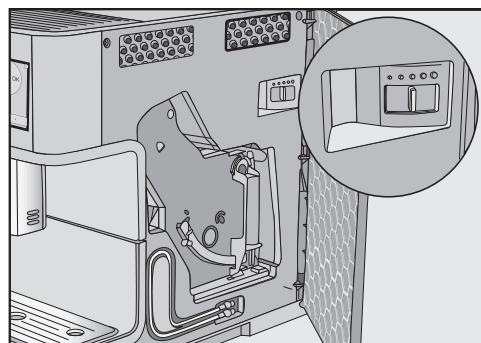

■ Maluma pakāpes regulēšanas sviru pabīdiet maksimāli vienu pakāpi pa kreisi (smalks malums) vai pa labi (rupjš malums).

- Aizveriet iekārtas durvis.

Atverot apkopes nodalījuma durvis, tiek atiestatīts pilienu savākšanas trauka un biezumu tvertnes integrētais skaitītājs.

Jūsu vēlmēm atbilstoša kafija

■ Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku **un** biezumu tvertni.

■ Pagatavojet kafijas dzērienu.

Pēc tam atkal var regulēt kafijas maluma pakāpi.

Maluma pakāpes izmaiņa tiek aktivēta tikai pēc otrās kafijas porcijas pagatavošanas.

Dzēriena parametru rādījumi un maiņa

■ Pieskarieties taustiņam Ø.

■ Izvēlieties dzērienu un pieskarieties taustiņam "OK".

Tiek parādīti izvēlētā dzēriena maļamā kafijas daudzuma, uzliešanas temperatūras un priekšuzliešanas aktuālie iestatījumi.

Maļamais daudzums

Kafijas automāts vienai tasītei var samalt un uzliet 6–14 g kafijas. Jo vairāk maltās kafijas tiek uzliets, jo stiprāks ir pagatavotais kafijas dzēriens.

Turpmāk minētās pazīmes liecina, ka jāmaina maļamais kafijas daudzums.

Maļamais daudzums ir **pārāk mazs**, ja:

- kafijas dzēriens ieplūst tasītē ļoti ātri;
- putu kārtīja ir ļoti gaiša un nenoturīga;
- kafijas dzērienam ir pliekana garša.

Palieliniet maļamo kafijas pupiņu daudzumu, lai uzlietu vairāk maltās kafijas.

Maļamais daudzums ir **pārāk liels**, ja:

- kafijas dzēriens ieplūst tasītē pa pilieniem;
- putu kārtīja ir tumši brūnā krāsā;
- kafijas dzērienam ir rūgta garša.

Samaziniet maļamo kafijas pupiņu daudzumu, lai uzlietu mazāk maltās kafijas.

■ Izvēlieties opciju "Mahlmenge" un pieskarieties taustiņam "OK".

■ Pieskarieties bulttaustiņiem, lai mainītu maļamo daudzumu.
Pieskarieties taustiņam "OK".

Iestatījums tiek saglabāts.

Padoms. Ja kafijas dzēriens šķiet pārāk stiprs vai pārāk rūgts, izmēģiniet citas šķirnes kafijas pupiņas.

Uzliešanas temperatūra

Piemērotākā uzliešanas temperatūra jāizvēlas atkarībā no

- izmantotās kafijas šķirnes,
- no tā, vai tiek gatavota kafija vai espresso, un
- no gaisa spiediena konkrētajā apvidū.

Ja kafijas automāts ir uzstādīts kalnainā vietā, piemēram, vairāk nekā 2000 metru augstumā virs jūras līmeņa, jāiestata zemāka uzliešanas temperatūra. Ja ir zemāks gaisa spiediens, pazeminās ūdens vāršanās temperatūra.

Ir iespējami pieci uzliešanas temperatūras iestatījumi.

Padoms. Ne visām kafijas šķirnēm ir piemērota augsta uzliešanas temperatūra. Dažas kafijas šķirnes reagē ļoti jutīgi, tas nelabvēlīgi ietekmē putu veidošanos un kafijas garšu.

- Izvēlieties opciju "Brühtemperatur" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Izvēlieties vajadzīgo temperatūru un pieskarieties taustiņam "OK".

Iestatījums tiek saglabāts.

Priekšuzliešana

Priekšuzliešanas procesā maltā kafija pēc samalšanas vispirms tiek samitrināta ar nelielu daudzumu karsta ūdens. Atlikušais karstais ūdens pēc neilga laika tiek izspiests cauri samitrinātajai maltajai kafijai. Tādējādi kafijas aromātiskās vielas izdalās labāk.

Iespējams iestatīt īsu vai ilgu priekšuzliešanas laiku, kā arī izslēgt priekšuzliešanas funkciju. Rūpnīcas iestatījumos priekšuzliešanas funkcija ir izslēgta.

- Izvēlieties opciju "Vorbrühen" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un pieskarieties taustiņam "OK".

Iestatījums tiek saglabāts.

Dzēriena daudzums

Kafijas dzēriena garša ir atkarīga ne vien no kafijas šķirnes, bet arī no ūdens daudzuma.

Visiem kafijas dzērieniem vai karstajam ūdenim izmantojamo ūdens daudzumu var pielāgot atbilstoši tasišu lielumam un izmantotajai kafijas šķirnei.

Kafijas dzērieniem ar pienu atbilstoši vēlmēm var pielāgot ne tikai espresso vai kafijas daudzumu dzērienā, bet arī piena vai piena putu daudzumu. Turklat var mainīt karstā piena vai piena putu porcijas lielumu.

Katram dzērienam ir iestatīts iespējami lielākais daudzums. Kad tas ir sasniegt, gatavošana tiek apturēta. Tad katram dzērienam tiek saglabāts šis iespējami lielākais daudzums.

Mainītais dzēriena daudzums vienmēr tiek saglabāts aktuālajā profilā. Aktuālā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšā pa kreisi.

Daudzumu var ieprogrammēt divējādi:

- ar dzēriena izvēles taustiņiem, gatavojot kafijas dzērienu, vai,
- izvēloties izvēlnē "Parameter" Ø apakšizvēlni "Getränkemenge".

Ja dzēriena gatavošanas laikā ūdens tvertne tiek iztukšota, kafijas automāts pārtrauc daudzuma programmēšanu. Dzēriena daudzums **netiek** saglabāts.

Padoms. Lai pārtrauktu dzēriena daudzuma maiņu, atkārtoti pieskarieties dzēriena izvēles taustiņam vai, ja tiek

gatavots dzēriens no izvēlnes "Weitere Getränke", atkārtoti pieskarieties taustiņam ☐.

Dzēriena daudzuma mainīšana dzēriena pagatavošanas laikā

Espresso ☐ un kafijas ☐ daudzums

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Pieskarieties taustiņam ☐ vai ☐ tik ilgi, līdz displejā tiek parādīta opcija "ändern".

Tiek gatavots izvēlētais kafijas dzēriens.

Dzēriena daudzumu var saglabāt, kad displejā tiek parādīts "speichern".

- Ja tasītē iepildītais daudzums atbilst jūsu vēlmēm, pieskarieties taustiņam "OK".

Turpmāk šis dzēriens tiks pagatavots atbilstoši saglabātajam dzēriena daudzumam.

Kapučīno un lates makjato daudzuma maiņa

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres piemērotu trauku.
- Pieskarieties taustiņam vai tik ilgi, līdz displejā tiek parādītas dzēriena sastāvdaļas.

"Cappuccino": piena putas, espresso

"Latte macchiato": karsts piens, piena putas, espresso

- Ar bulttaustiņiem izvēlieties visas sastāvdaļas, kuru daudzumu vēlaties mainīt. Apstipriniet katras sastāvdaļas izvēli, pieskaroties taustiņam "OK".

Ķeksītis pirms attiecīgās sastāvdaļas norāda, ka šai sastāvdaļai jāmaina daudzums.

- Izvēlieties "Starten" un pieskarieties "OK".

Kafijas automāts sāk gatavošanu.

Tagad ir iespējams saglabāt katras izvēlētās sastāvdaļas daudzumu, tiklīdz displejā tiek parādīta opcija "speichern".

- Tiklīdz attiecīgās dzēriena sastāvdaļas daudzums atbilst Jūsu vēlmēm, pieskarieties "OK".
- Saglabājet izvēlētās dzēriena sastāvdaļas daudzumu.

Turpmāk šis dzēriens tiks pagatavots atbilstīgi iestatītajam porcijas lielumam un proporcijām.

"Ristretto", "Kaffee lang", "Caffé latte", "Heiße Milch" un "Milchschaum" daudzuma maiņa

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres piemērotu trauku.
- Pieskarieties taustiņam .
- Izvēlieties dzērienu.
- Izvēlieties opciju "Getränkemenge" un pieskarieties taustiņam "OK".

Tagad varat iestatīt atsevišķu **"Caffé latte"** dzēriena sastāvdaļu – "Heiße Milch", "Espresso" – daudzumu atbilstīgi aprakstam nodalā ""Cappuccino un Latte macchiato" daudzuma maiņa".

Lai mainītu **"Ristretto"**, **"Kaffee lang"**, **"Milchschaum"** un **"Heiße Milch"** pagatavošanas daudzumu, rīkojieties, kā aprakstīts nodalā ""Kaffee" un "Espresso" dzēriena daudzuma maiņa".

Dzēriena daudzums

Dzēriena daudzuma maiņa izvēlnē "Parametri" Ø

- Pieskarieties taustiņam Ø.
- Izvēlieties dzērienu un pieskarieties taustiņam "OK".
- Izvēlieties opciju "Getränkemenge" un pieskarieties taustiņam "OK".

Turpmākās darbības ir identiskas nodaļā "Dzēriena daudzuma mainīšana dzēriena pagatavošanas laikā" aprakstītajām darbībām.

Dzēriena daudzuma mainīšana dažādos profilos

Katram lietotāja profilam iespējams iestatīt individuālu dzēriena daudzumu.

- Pieskarieties taustiņam ☰.
- Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Aktuālā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšā pa kreisi.

Veicot iepriekš aprakstītās darbības, tagad var iestatīt individuālu dzēriena daudzumu (skatīt "Dzēriena daudzuma maiņa Ø izvēlnē "Parametri"" vai "Dzēriena daudzuma maiņa dzēriena gatavošanas laikā").

Ja lietojat pilna darbības cikla kafijas automātu kopā ar citiem cilvēkiem, kam attiecībā uz kafiju ir atšķirīga garšas uztvere un gaume, jūs varat papildus "Miele" profilam izveidot individuālus lietotāju profilus.

Katrā profilā var individuāli pielāgot kafijas dzērienu iestatījumus (dzēriena daudzumu, maļamo daudzumu, uzliešanas temperatūru un priekšuzliešanu).

Aktuālā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšā pa kreisi.

Izvēlnes "Profilis" izsaukšana

- Pieskarieties taustiņam .

Tagad varat izveidot lietotāja profilu.

Ja papildus "Miele" standarta profilam esat izveidojis atsevišķu profilu, Jums ir pieejamas arī turpmāk minētās iespējas.

- **"Profil auswählen"** ? izvēlēties profili no iekārtā iestatītajiem profiliem.
- **"Name ändern"** ? ja nepieciešams, mainīt profila nosaukumu.
- **"Profil löschen"** ? ja nepieciešams, izdzēst profili.
- **"Profil wechseln"** ? izvēlēties, vai kafijas automāts pēc katras dzēriena pagatavošanas automātiski tiek pārslēgts atpakaļ uz "Miele" standarta profili, ieslēdzot vienmēr aktivē "Miele" standarta profili vai saglabā pēdējo iestatīto profili.

Norāde. Pieskaroties taustiņam  vai , tiek atkal atvērta galvenā izvēlne.

Profila izveidošana

- Izvēlēties opciju "Profil erstellen" un pieskarieties taustiņam "OK".

Ekrānā tiek attēloti burti, kurus varat izvēlēties ar bultiņu taustiņiem. Arī skaitļu, lielo, vai mazo burtu rakstību var izvēlēties ar bultiņu taustiņiem.

- Izvēlēties vajadzīgo rakstzīmi un pieskarieties taustiņam "OK".

Izvēlētā rakstzīme tiek parādīta augšējā rindā.

- Atkārtojiet darbības, līdz nepieciešamais vārds tiek parādīts augšējā ekrāna rindīnā.

Norāde. Izmantojot taustiņu , var nodzēst pēdējo ievadīto rakstzīmi.

Kad nosaukuma ievadīšana ir pabeigta un vēlaties nosaukumu **saglabāt**,

- ar bultiņu taustiņiem atlasiņi eksīti  un pieskarieties taustiņam "OK".

Ja **nevēlaties saglabāt** ievadīto nosaukumu,

- pieskarieties taustiņam  tik ilgi, līdz ir nodzēstas visas izvēlētās rakstzīmes un kafijas automāts pāriet iepriekšējā izvēlnē.

Norāde. Pēdējais izveidotais lietotāja profils ir izvēlēts kā aktuālais profils.

Profili

Profila izvēle

Šī izvēle ir iespējama tikai tad, ja papildus "Miele" standarta profilam jau ir izveidots lietotāja profils.

- Izvēlieties opciju "Profil auswählen" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Izvēlieties vajadzīgo profilu un pieskarieties taustiņam "OK".

Izvēlētā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšā pa kreisi.

Nosaukuma labošana

Šī izvēle ir iespējama tikai tad, ja papildus "Miele" standarta profilam jau ir izveidots lietotāja profils.

- Izvēlieties opciju "Name ändern" un pieskarieties taustiņam "OK".

Tālāk rīkojieties tāpat, kā norādīts sadaļā "Izveidot profilu":

- Iai izdzēstu rakstzīmi, izmantojet taustiņu ↲;
- Iai ievadītu jaunas rakstzīmes, izvēlieties attiecīgo rakstzīmi un apstipriniet, nospiežot taustiņu "OK";
- Iai saglabātu mainīto profila nosaukumu, nospiediet taustiņu ✓ un pieskarieties taustiņam "OK".

Profila dzēšana

Šī izvēle ir iespējama tikai tad, ja papildus "Miele" standarta profilam jau ir izveidots lietotāja profils. "Miele" standarta profilu nevar izdzēst.

- Izvēlieties opciju "Profil löschen" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Izvēlieties profilu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties taustiņam "OK". Profils tiek dzēsts.

Profila maiņa

Iekārtu var iestatīt tā, lai pēc katras dzēriena pagatavošanas reizes tā automātiski atgrieztos "Miele" standarta profilā, ieslēdzot vienmēr būtu aktīvs "Miele" standarta profils vai arī tiktu saglabāts pēdējais iestatītais lietotāja profilu.

- Izvēlieties opciju "Profil wechseln" un pieskarieties taustiņam "OK".

Tagad Jums ir pieejamas šādas iespējas:

- "**manuell - "**nach Bezug - "**mit Einschalten******
- Izvēlieties vajadzīgo opciju un pieskarieties taustiņam "OK".

Iestatījumi

Izvēlnē "Einstellungen" kafijas automātu var iestatīt atbilstoši individuālām vajadzībām.

Iestatījumi attiecas uz visiem profiliem.

Izvēlnes "Einstellungen" atvēršana

- Pieskarieties taustiņam .

Tagad iespējams pārbaudīt vai mainīt iestatījumus.

Ar čeksīti  aiz attiecīgā ieraksta ir apzīmēts šobrīd aktīvais iestatījums.

Pieskaroties taustiņam , Jūs nokļūsiet nākamajā izvēlnes līmenī.
Pieskaroties taustiņam , nokļūsiet izvēlnē "Getränk wählen".

Iestatījumu mainīšana un saglabāšana

- Pieskarieties taustiņam .
- Ar bulttaustiņiem izvēlieties vēlamo iestatījumu.
Pieskarieties taustiņam "OK".
- Pieskarieties bultiņas taustiņiem, līdz nepieciešamā opcija tiek parādīta uz izgaismota fona.
- Pieskarieties taustiņam "OK".

Iestatījums tiek saglabāts.

Pieejamo iestatījumu pārskats

Katras izvēlnes opcijas rūpničas iestatījumi ir attēloti **treknrakstā**.

Izvēlnes opcija	lespējamie iestatījumi
"Sprache"	"deutsch", "weitere Sprachen" "Land"
"Tageszeit"	"Zeitformat" "12 Std"/"24 Std" "einstellen"
"Timer"	"einstellen" "einschalten um"/"ausschalten nach (0:30)"/"ausschalten um" "aktivieren" "einschalten um (ja/nein)"/"ausschalten um (ja/nein)"
"Ecomodus"	"ein"/"aus"
"Beleuchtung"*	"Helligkeit"
"Info"	"Getränkebezüge" "Bezüge gesamt"/"Espresso"/"Kaffee"/ / "Cappuccino"/"Latte machiato"/ "Ristretto"/"Caffé Latte"/"Heiße Milch"/"Milchschaum"/ / "Heißwasser"** "Bezüge bis" "Gerät entkalken" "Brüheinheit entfetten"
"Inbetriebnahmesperre"	"ein"/"aus"
"Wasserhärte"	"weich" "mittel" "hart" "sehr hart"
"Display-Helligkeit"	"Helligkeit"
"Lautstärke"**	"Signaltöne" "Tastenton"
"Tassenheizung"*	"ein"/"aus"
"Händler"	"Messeschaltung" "ein"/"aus"
"Werkeinstellung"	"nicht zurücksetzen" "zurücksetzen"

* CM 6310

Iestatījumi

"Sprache"

Jūs varat izvēlēties valsti un valodu, kurā tiks rādīti ziņojumi ekrānā.

Padoms. Ja pārskatīšanās dēļ esat iestatījis nepareizu valodu, varat no jauna atrast apakšizvēlni "Valoda" pēc karodziņa simbola .

"Tageszeit"

Var iestatīt laika formātu un diennakts laiku.

"Zeitformat"

Ir pieejami šādi iestatījumi:

- 24 stundu rādījums ("24 Std");
- 12 stundu rādījums ("12 Std").

"Einstellen"

Ar bulttaustiņiem iestatiet stundas un minūtes.

"Timer"

Var izvēlēties kādu no šādām taimera funkcijām:

pilna darbības cikla kafijas automāts

- tiek ieslēgts noteiktā laikā, piemēram, no rīta ap brokastlaiku ("einschalten um");
- tiek izslēgts noteiktā laikā ("ausschalten um");
- tiek izslēgts noteiktā laikā, ja nepieskaras nevienam taustiņam ("ausschalten nach").

Lai ieslēgtu funkciju "einschalten um" un "ausschalten um", taimerim jābūt **aktivētam**.

"Einschalten um"

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, kafijas automāts noteiktajā laikā **neieslēdzas**.

Ar bulttaustiņiem iestatiet stundas un minūtes.

Ja kafijas automāts **trīs reizes** ieslēdzas, izmantojot taimera funkciju "einschalten um", bet dzērieni netiek pagatavoti, iekārta vairs automātiski neieslēdzas. Tādējādi ilgākas prombūtnes, piemēram, atvalinājuma, laikā kafijas automāts neieslēdzas katru dienu.

Ieprogrammētais laiks tiek saglabāts un pēc nākamās manuālās ieslēgšanas tiek atkal aktivēts.

"Ausschalten um"

Ar bulttaustiņiem iestatiet stundas un minūtes.

Ilgākas prombūtnes laikā ieprogrammētais laiks tiek saglabāts un pēc nākamās manuālās ieslēgšanas tiek atkal aktivēts (skatīt sadaļu "Einschalten um").

"Ausschalten nach"

Ja netiek nospiesti taustiņi vai pagatavots dzēriens, elektroenerģijas taupības nolūkā kafijas automāts tiek izslēgts pēc 30 minūtēm.

Šo iestatījumu var mainīt, spiežot bulttaustiņus un izvēloties laiku no 15 minūtēm līdz deviņām stundām.

Taimera aktivēšana un deaktivēšana

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, taimera funkcija "Einschalten um" nav pieejama.

■ Izvēlieties vēlamo taimera funkciju.

Izvēlētā taimera funkcija tiek atzīmēta ar simbolu .

■ Pieskarieties bulttaustiņam \vee , līdz "Übernehmen" tiek parādīts uz izgaismota fona.

Pieskarieties taustiņam "OK".

"Ecomodus"

"Ecomodus" ir energotaupības režīms.

Ja ir ieslēgts energotaupības režīms, kafijas automāts pirms katras dzēriena pagatavošanas reizes tiek uzkarsēts no jauna. Līdz ar to dzēriena pagatavošana aizņem nedaudz ilgāku laiku.

Ja energotaupības režīms ir izslēgts, tiek patērtēts ievērojami vairāk elektroenerģijas. Pirmajā dzēriena pagatavošanas reizē pēc ieslēgšanas kafijas automāts uzkarst. Pēc tam ierīce ir uzkarsēta visu laiku, un dzērienus var pagatavot bez gaidīšanas laika.

Kafijas automāts ziņo par elektroenerģijas patēriņa izmaiņām.

Apgaismojums

(CM 6310)

Ar bulttaustiņiem mainiet spilgtuma pakāpi.

Lai izslēgtu apgaismojumu,

■ pieskarieties bulttaustiņam \vee , līdz visi segmenti ir tukši un tiek parādīts ziņojums "ausgeschaltet".

Ja netiek nospiests neviens taustiņš vai veikta kopšanas programma, apgaismojums pēc aptuveni septiņām minūtēm tiek izslēgts, lai taupītu elektroenerģiju.

lestatiņumi

"Info" (Informācijas rādījums)

Apakšizvēlnē "Info" var apskatīt, cik noteikta dzēriena porcijs ir sagatavots.

Iespējams arī redzēt, vai līdz nākamajai atkalķošanas ("Bezüge bis Entkalken") vai uzliešanas mezgla attaukošanas ("Bezüge bis Brüheinheit entfetten") reizei var pagatavot vairāk nekā 50 porciju.

Lai atgrieztos iepriekšējā displeja skatā,

- pieskarieties taustiņam "OK".

Kafijas automāta bloķēšana ("Inbetriebnahmesperre"

Kafijas automātu var bloķēt, lai to nevarētu lietot nepiederošas personas, piemēram, bērni.

leslēgšanas bloķēšanas aktivēšana un deaktivēšana

Ja ir aktivēta lietošanas bloķēšana, taimera funkcija "Einschalten um" ir izslēgta.

Lietošanas bloķēšanas īslaicīga izslēgšana

Kamēr ekrānā tiek rādīts ziņojums "Zum Entriegeln OK-Taste 6 Sekunden drücken",

- sešas sekundes turiet nospiestu taustiņu "OK".

Tiklīdz kafijas automāts tiek izslēgts, tas tiek atkal bloķēts.

"Wasserhärte"

Informāciju par ūdens cietību skatiet nodaļā "Ekspluatācijas uzsākšana".

"Display-Helligkeit"

Spiežot bulttaustiņus, mainiet ekrāna spilgtumu.

"Lautstärke"

(CM 6310)

Spiežot bulttaustiņus, mainiet signālu un taustiņu skaņu skaļumu.

Lai izslēgtu signālu tonus,

- pieskarieties bulttaustiņam V, līdz visi segmenti ir tukši un tiek parādīts ziņojums "ausgeschaltet".

"Tassenheizung"*

(CM 6310)

Informāciju par tasišu sildīšanu skatiet nodaļā "Tasišu sildītājs".

"Werkeinstellung"

Kafijas automāta iestatījumus var atiestatīt uz sākotnējiem jeb rūpnīcā veiktajiem iestatījumiem.

Informāciju par iestatījumiem ierīces piegādes brīdī skatiet nodalā "Iespējamo iestatījumu pārskats".

Nevar atiestatīt šādus iestatījumus:

- valoda;
- diennakts laiks;
- pagatavoto dzērienu skaits ("Info").

"Messeschaltung (Händler)"

Privātai lietošanai šī funkcija nav nepieciešama.

Funkcija "Händler" ir paredzēta kafijas automāta demonstrēšanai tirdzniecības vai ekspozīcijas vietās. Iekārtā tiek izgaismota, bet tajā nevar sagatavot dzērienus vai veikt citas darbības.

Ja tiek aktivēts ekspozīcijas režīms, kafijas automātu nevar izslēgt, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⏪.

Tīrīšana un apkope

Pārskats

 Lai nepieļautu baktēriju veidošanos, kafijas automāts regulāri jātīra.

Ieteicamais laika intervāls	Kas man ir jātīra/jākopj?
Ik dienu (pirms kafijas automāta izslēgšanas)	Ūdens tvertne Kafijas biezumu tvertne Pilienu savākšanas trauks un pilienu savākšanas paplāte Nerūsējošā tērauda piena tvertne
Reizi nedēļā (lielas netīrības gadījumā biežāk)	Centrālā izplūdes atvere ar integrētu piena putotāju Iztīrīt iekārtas korpusu (īpaši svarīgi uzreiz pēc atkalkošanas) Izņemt un ar rokām izmazgāt uzliešanas mezglu Kafijas automāta iekšspuse
Aptuveni ik pēc 200 porcijām	Attaukot (izmantojot tīrīšanas tabletī) uzliešanas mezglu
Atkarībā no ūdens cietības	Atkalķot pilna darbības cikla kafijas automātu
Ja nepieciešams	Kafijas pupiņu tvertne Maltās kafijas nodalījums

Dažas kafijas automāta daļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā. Bieža mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā var izraisīt iekārtas daļu nokrāsošanu ar pārtikas produktu, piem., tomātu atliekām, kā arī virsmas pārklājumu bojājumus.

Norādītās ierīces daļas ir jāmazgā **tikai** ar rokām:

- uzliešanas mezglis;
- centrālās izplūdes atveres vāks;
- ūdens tvertnes vāks;
- kafijas pupiņu tvertnes vāks;
- nerūsējošā tērauda piena tvertne;
- pilienu savākšanas paplātes turētājs (uz savākšanas trauka).

 Pastāv apdedzināšanās risks karsto daļu un šķidrumu dēļ! Laiujiel kafijas automātam atdzist pirms tā tīrīšanas. Ievērojiet, ka ūdens savākšanas paplātē var būt ļoti karsts.

Neizmantojet tvaika tīrīšanas līdzekļus. Tvaiks var radīt īsslēgumu iekārtā.

Lai pasargātu virsmu no bojājumiem, nelietojiet iekārtas tīrīšanai

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus;
- nerūsošā tērauda tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mazgājamajām mašīnām paredzētus līdzekļus;
- stikla tīrītājus;
- cepeškrāsnīm paredzētus tīrīšanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, beržamās pastas un pumeku;
- abrazīvus un cietus sūkļus, piem., katlu beržamos, un sukas vai lietotus sūkļus, kuros ir saglabājušās abrazīvu tīrīšanas līdzekļu atliekas;
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus.

Iekārtas skalošana

Ja ir tīcīs gatavots kafijas dzēriens, izslēgšanas procesā kafijas automāts veic skalošanu. Tādējādi tiek iztīrīti visi kafijas atlīkumi.

Ierīci iespējams izskalot arī manuāli.

- Pieskarieties taustiņam .
- Izvēlieties opciju "Pflege" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Izvēlieties "Gerät spülen" un pieskarieties "OK".

Tiek izskalotas padeves sistēmas.

Ja nepieciešams, tiek parādīts uzaicinājums ievietot piena padeves cauruļīti savākšanas paplātē.

Tīrīšana un apkope

Piena padeve


Rūpigi un regulāri tīriet piena padeves sistēmas daļas. Pienā ir baktērijas, kas nepieciekamas tīrīšanas dēļ intensīvi vairojas. Netīrība pilna darbības cikla iekārtā var kaitēt veselībai.

Piena padeves skalošana

Piena padeve var aizsērēt, ja tajā atrodas piena atliekas. Ja tika gatavots piens, kafijas automāts vēlākais pirms izslēgšanas parāda atgādinājumu izskalot piena padevi.

Piena padevi iespējams izskalot arī manuāli.

- Pieskarieties taustiņam .
- Izvēlieties opciju "Pflege" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Izvēlieties opciju "Milchleitung spülen" un pieskarieties "OK".

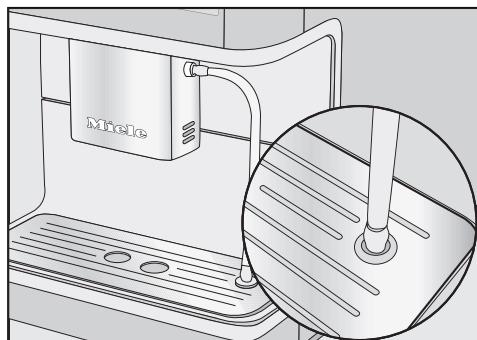

- Kad tiek parādīts uzaicinājums, ievietojet piena padeves caurulīti savākšanas paplātes labajā atverē.
- Pieskarieties taustiņam "OK".

Tiek skalota piena padeve.

Piena padeves tīrīšana

Piena padeve jātīra vidēji reizi nedēļā. Kafijas automāts parādīs atgādinājumu, kad tas jādara.

- Pieskarieties taustiņam "OK".

Ja apstiprināt ziņojumu "Milchleitung reinigen" ar "OK", tiek atiestatīts iekšējais tīrīšanas intervālu skaitītājs. Jums vairs **netiks** par to atgādināts.

Piena padeves tīrīšanai ir divas izvēles iespējas:

- izņemiet integrēto piena putotāju, izjauciet un nomazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot siltu ūdeni, kam pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa;
- vai veiciet piena padeves tīrīšanu ar kopšanas programmu "Milchleitung reinigen" un piena padeves tīrīšanas līdzekli.

Pienā padeves tīrīšana ar kopšanas programmu

Tīrīšanas procesu nevar pārtraukt.
Process jāveic pilnībā.

- Pieskarieties taustiņam .
- Izvēlieties opciju "Pflege" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Izvēlieties opciju "Milchleitung reinigen" un pieskarieties taustiņam "OK".

Process tiek sākts.

- Ievērojiet norādījumus displejā.

Kad displejā tiek parādīts ziņojums "Milchleitung in Reinigungsmittel stecken", izšķidiniet tīrīšanas pulveri ūdenī.

Tīrīšanas šķidruma pagatavošana

Lai veiktu optimālu tīrīšanu, ieteicams izmantot "Miele" tīrīšanas līdzekli piena padeves tīrīšanai.

Šis tīrīšanas pulveris piena padeves tīrīšanai ir īpaši izgatavots "Miele" pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādējādi novērš potenciālos bojājumus.

To var iegādāties specializētajā "Miele" veikalā, "Miele" Klientu apkalpošanas centrā vai www.miele-shop.com.

- Izšķidiniet tīrīšanas pulveri traukā ar 200 ml remdena ūdens. Maisiet šķidumu ar karoti, līdz pulveris ir pilnībā izšķidis.

Veikt tīrīšanu:



- novietojiet trauku ar tīrīšanas šķidrumu blakus kafijas automātam un ievietojiet tajā piena padeves cauruļīti. Pārliecinieties, ka piena padeves cauruļīte ir iegremdēta pietiekami dziļi tīrīšanas šķidrumā.
- Pieskarieties taustiņam "OK".
- Ievērojiet turpmākos norādījumus displejā.


Tīrīšanas process ir pabeigts pēc skalošanas.

Tīrīšana un apkope


Centrālā izplūdes atvere ar integrētu piena putotāju

Centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegu tīriet tikai **ar rokām**, izmantojot siltu ūdeni, kam pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.


Visas pārējās daļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

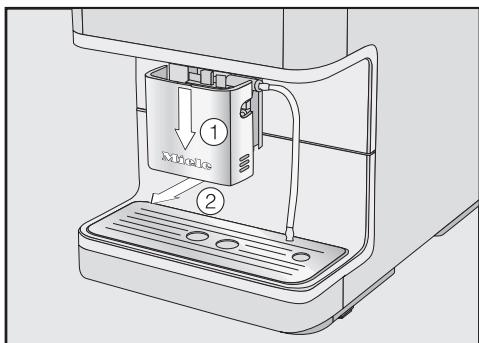


- Pabīdīet centrālās izplūdes atveri līdz galam uz leju un noņemiet nerūsējošā tērauda pārsegu virzienā uz priekšu.

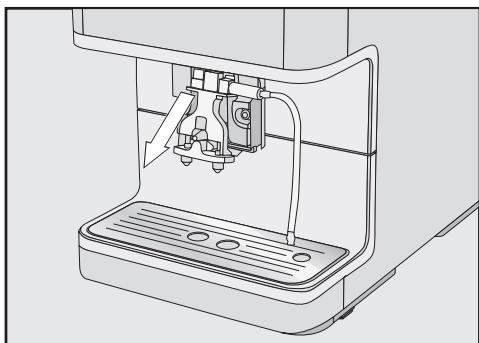

- Izvelciet izplūdes mezglu virzienā uz priekšu.

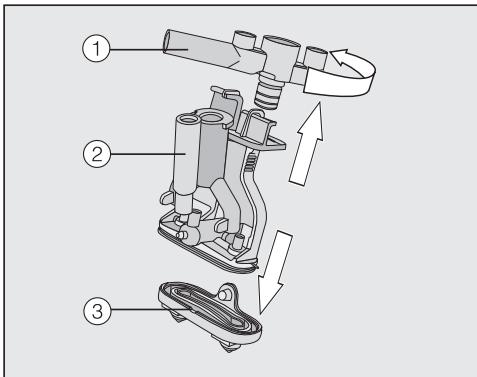

- Nonemiet augšējo daļu ① ar piena padeves atveri un izvelciet to uz priekšu. Izvelciet arī Y trejgabalu ②. Atbrīvojiet izplūdes atveres sprauslas ③.
- Rūpīgi iztīriet visas daļas.

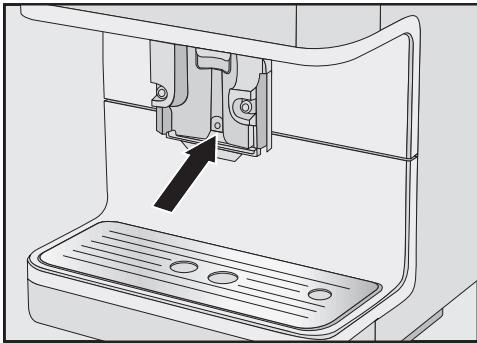

- Notīriet centrālās izplūdes atveres virsmu ar mitru sūkli.

Ja piena padeve ir aizsērējusi, tīriet to ar komplektā iekļauto tīrīšanas suku ūdens strūklā.

- Šim nolūkam ievietojiet tīrīšanas suku piena padeves atverē un kustiniet to uz priekšu un atpakaļ, līdz atverē vairs nav piena atlieku.
- Salieciet izplūdes mezglu atkal kopā.
- Iebīdīet izplūdes mezglu centrālās izplūdes atverē. Spēcīgi piespiediet to, līdz izplūdes sprauslas apakšpusē savienojas ar izplūdes mezgla malu.
- Uzlieciet nerūsējošā tērauda pārsegu un, ja nepieciešams, ievietojiet piena padevi.

Piena tvertne

(CM 6310)

Piena tvertne ir jāizjauc un jātīra katru dienu.

- Mazgājiet visas detaļas **tikai ar rokām** siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Ja nepieciešams, izmantojiet komplektācijā iekļauto tīrīšanas suku, lai notīrtītu visas atliekas piena padevē.
- Rūpīgi noskalojiet visas detaļas ūdens strūklā. Trauku mazgāšanas līdzekļa atliekas var iespaidot piena garšu un piena putu kvalitāti. Nosusiniet visas detaļas.
- Ievietojiet piena tvertni atpakaļ.

Tīrīšana un apkope


Ūdens tvertne

Centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegu tīriet tikai **ar rokām**, izmantojot siltu ūdeni, kam pievienots nedaudz trauku mazgājamā īdzekļa.

Lai novērstu baktēriju veidošanos, mainiet ūdeni katru dienu.

Pārliecinieties, ka vārsts, ūdens tvertnes apakšējā virsma un kafijas automāta atbalsta virsma ir tīra. Tikai tā var pareizi ievietot ūdens tvertni.


- Uzspiediet vāka labajā pusē.

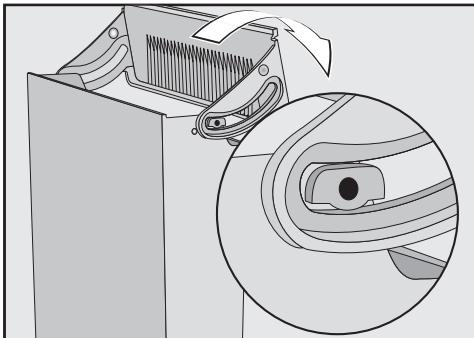

- Satveriet ūdens tvertni aiz vāka un izvelciet to virzienā uz augšu.
- Noņemiet ūdens tvertnes vāku un notīriet to ar rokām.
- Mazgājet ūdens tvertni trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot siltu ūdeni, kam pievienots nedaudz trauku mazgājamā īdzekļa. Nosusiniet ūdens tvertni.
- Rūpīgi notīriet un nosusiniet kafijas automāta atbalsta virsmu, jo īpaši tās padziļinājumus.
- Salieciet ūdens tvertni atkal kopā.

Pilienu savākšanas paplāte

- Iznemiet pilienu savākšanas paplāti no turētāja, kas atrodas pilienu savākšanas traukā.
- Mazgājiet pilienu savākšanas paplāti trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot siltu ūdeni, kam pievienots nedaudz trauku mazgājamā īdzekļa.
- Nosusiniet pilienu savākšanas paplāti.

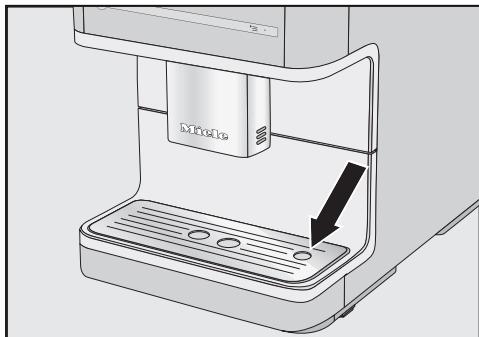

- Ievietojiet pilienu savākšanas paplāti atpakaļ iekārtā. Pārliecinieties, ka piena padeves atvere atrodas labajā pusē.

Pilienu savākšanas trauks un biezumu tvertne


Lai novērstu nepatīkamu aromātu un nepieļautu pelējuma veidošanos, tīriet pilienu savākšanas trauku un biezumu tvertni **katru dienu**.

Biezumu tvertne atrodas pilienu savākšanas traukā. Biezumu tvertnē atrodas arī nedaudz skalojamā ūdens.

Ja savākšanas trauks vai/un biezumu tvertne ir pilna un tā ir jāiztukšo, kafijas automāta displejā tiek parādīts uzaicinājums. Iztukšojiet savākšanas trauku **un** biezumu tvertni.

Apdedzināšanās risks!
Ja kafijas automāts ir tikko izskalots, uzgaidiet brīdi un tikai pēc tam izņemiet savākšanas trauku no iekārtas. Izņemot pilienu savākšanas trauku, izplūst arī skalošanas ūdens.

- Pabīdiet centrālās izplūdes atveri līdz galam uz augšu.

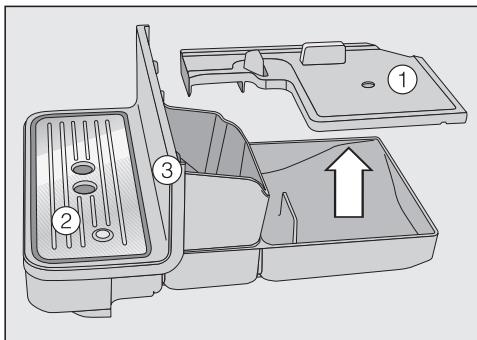

- Uzmanīgi izvelciet pilienu savākšanas trauku no kafijas automāta. Nonņemiet vāku ①.
- Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku **un** biezumu tvertni.
- Izņemiet pilienu savākšanas paplāti ② un tās turētāju ③.
- Rūpīgi iztīriet visas daļas.

Mazgājet savākšanas paplātes turētāju tikai **ar rokām**, izmantojot siltu ūdeni, kam pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa. Pārējās daļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

- Iztīriet iekārtas iekšpusi zem pilienu savākšanas trauka.
- Salieciet visas daļas kopā un iebīdiet pilienu savākšanas trauku kafijas automātā.

Pārliecinieties, ka pilienu savākšanas trauks iekārtā ir iebīdīts līdz galam.

Tīrīšana un apkope

Kafijas pupiņu tvertne un maltās kafijas nodalījums

 Pirms tīrīšanas izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automāta elektropadeves slēdzi.

Padoms. Lai notīrtu maltās kafijas atliekas, izsūciet kafijas pupiņu tvertni un maltās kafijas nodalījumu ar putekļsūcēju.

- Atveriet kafijas pupiņu tvertni.
- Izņemiet tvertnē esošās kafijas pupiņas.
- Iztīriet kafijas pupiņu tvertni ar sausu, mīkstu drānu.

Tagad var atkal uzpildīt kafijas pupiņu tvertni.

Ja nepieciešams, iztīriet maltās kafijas nodalījumu.

- Atveriet maltās kafijas nodalījumu.
- Izņemiet tvertnē esošās maltās kafijas atliekas.

Uzliešanas mezgls

 Pirms tīrīšanas izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automāta elektropadeves slēdzi.

Tīriet uzliešanas mezglu **tikai ar rokām un siltu ūdeni**, nelietojot tīrīšanas līdzekli.


Kustīgās uzliešanas mezgla daļas ir ieeļotas. Tīrīšanas līdzekļi var bojāt uzliešanas mezglu.

Tīriet uzliešanas mezglu vienreiz nedēļā.

Uzliešanas mezgla izņemšana un mazgāšana ar rokām

Tīrīšanas nolūkā uzliešanas mezglu var izņemt no iekārtas.

- Atveriet iekārtas durvis.

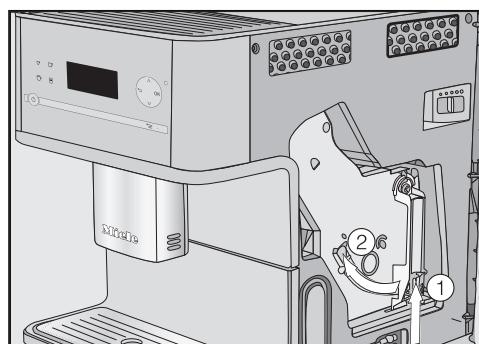


- Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa kreisi ②.
- Uzmanīgi izvelciet uzliešanas mezglu no kafijas automāta.

Ja uzliešanas mezglu nevar izvilkkt vai tas ir ļoti grūti izdarāms, uzliešanas mezgls nav novietots pamata pozīcijā (skat. nodaļu "Ko darīt, ja...?").

Pēc uzliešanas mezglā izvilkšanas **nemainiet** tā roktura stāvokli.

Tādējādi mainās uzliešanas mezglā stāvoklis, un to vairs nevar iebīdīt kafijas automātā.

- Tīriet uzliešanas mezglu **ar rokām tekošā, siltā ūdenī** bez tīrīšanas līdzekļa.

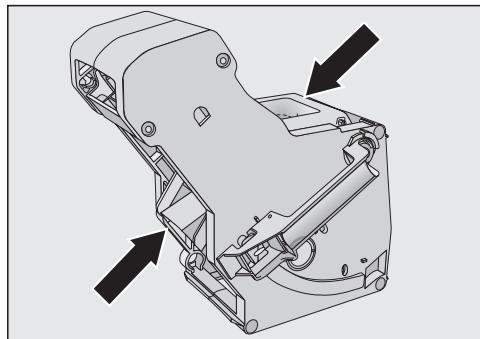


- Notīriet kafijas atlikumus no sietīniem (bultiņas). Viens no sietīniem atrodas piltuvē, otrs pa kreisi blakus piltuvei.
- Nosusiniet piltuvi, lai nākamajā kafijas pagatavošanas reizē piltuvē nepieliptu maltā kafija.
- Rūpīgi iztīriet kafijas automāta iekšpusi.

Regulāri notīriet mitras maltās kafijas atliekas, lai novērstu pelējuma veidošanos.

Padoms. Sausu maltas kafijas atlieku savākšanai izmantojiet puteklsūcēju.

Lai uzliešanas mezglu ievietotu atpakaļ, veiciet minētās darbības pretējā secībā.

- Taisni iebīdīt uzliešanas mezglu kafijas automātā.

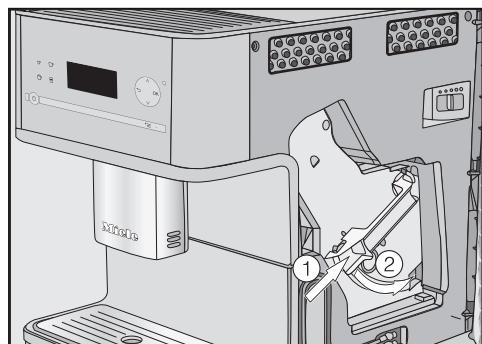

- Nospiediet taustīju zem uzliešanas mezglā roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa labi ②.
- Aizveriet iekārtas durvis.
- Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku **un** biezumu tvertni.

Tīrīšana un apkope

Uzliešanas mezgla attaukošana

Jo augstāks ir kafijas šķirnes tauku saturs, jo ātrāk aizsērēs uzliešanas mezglis. Lai kafijas automāts pareizi darbosies un varētu pagatavot aromātiskus kafijas dzērienus, regulāri jāattauko uzliešanas mezglis.

Lai veiktu optimālu tīrīšanu, ieteicams izmantot "Miele" tīrīšanas tabletēs.

Šīs tīrīšanas tabletēs uzliešanas mezgla attaukošanai ir īpaši izgatavotas "Miele" pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādējādi novērš potenciālos bojājumus.

Tīrīšanas tabletēs var iegādāties specializētajā "Miele" veikalā, "Miele" Klientu apkalpošanas centrā vai www.miele-shop.com.

Pēc 200 kafijas porcijs pagatavošanas displejā redzams ziņojums "Brüheinheit entfetten".

- Pieskarieties taustiņam "OK".

Ziņojums displejā tiek rādīts tik ilgi, līdz uzliešanas mezglis tiek attaukots.

Lai attaukotu uzliešanas mezglu,

- pieskarieties taustiņam .
- Izvēlieties opciju "Pflege" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Izvēlieties opciju "Brüheinheit entfetten".


Tīrīšanas procesu nevar pārtraukt.
Process jāveic pilnībā.

- Pieskarieties taustiņam "OK".

Process tiek sākts.

- Ievērojiet norādījumus displejā.

Kad displejā redzams ziņojums "Reinigungstablette in Pulverschacht einwerfen und schließen",

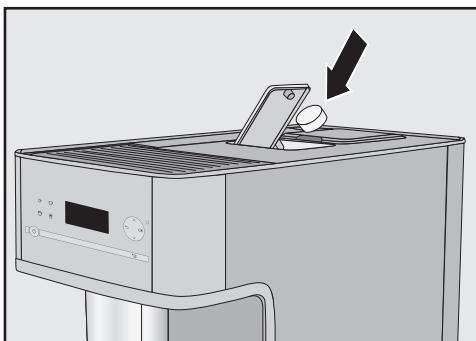

- Ievietojet tīrīšanas tableti maltās kafijas nodalījumā.

- Ievērojiet turpmākos norādījumus displejā.

Tīrīšanas process ir pabeigts pēc skalošanas.

Korpuiss

Nekavējoties notīriet netīrumus no korpusa. Virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja netīrumi iedarbojas ilgāku laiku.

Pārliecinieties, ka aiz displeja nenokļūst ūdens!

Visas virsmas ir jutīgas pret skrāpējumiem un tās var nokrāsoties, ja netiek izmantots piemērots tīrišanas līdzeklis.

Pārliecinieties, ka atkalķošanas procesā radušās šķakatas tiek uzreiz noslaucītas!

- Izslēdziet kafijas automātu.
- Iekārtas priekšpuse jātīra ar tīru sūkli, trauku mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tam virsmas jānosusina ar drānu.

Padoms. Korpusu var tīrit ar "Miele" universālo mikrošķiedras drānu.

Iekārtas atkaļkošana

Uzmanību! Jutīgu virsmu un dabisku grīdas segumu materiālu bojāumi! Atkaļkošanas procesa laikā šķakatas var nokļūt uz blakus esošām virsmām.

Nekavējoties notīriet šķakatas, kas var rasties atkaļkošanas laikā.

Izmantošanas laikā kafijas automātā veidojas kaļķa nogulsnes. Jo augstāka ir izmantotā ūdens cietības pakāpe, jo ātrāk iekārtā veidojas kaļķa nogulsnes. Kaļķa nogulsnes regulāri jālīkvidē.

Iekārta Jums dos visus nepieciešamos norādījumus, lai veiktu atkaļkošanas procesu. Displejā tiek parādīti dažādi paziņojumi, piemēram, uzaicinājums iztukšot pilienu savākšanas trauku vai piepildīt ūdens tvertni.

Atkaļkošana ir **obligāta**.

Kafijas automāts laikus rādīs displejā ziņojumu par iekārtas atkaļkošanu. Displejā tiks parādīts ziņojums "Porcijas līdz atkaļkošanai: 50". Kafijas automāts norādīs atlikušo porciju skaitu līdz atkaļkošanai katrā dzēriena gatavošanas reizē.

■ Pieskarieties taustiņam "OK".

Ja atlikušo porciju skaits ir 0, kafijas automāts tiek bloķēts. Displejā tiek parādīts ziņojums "Gerät entkalken".

Izslēdziet kafijas automātu, ja kontrētajā brīdī nevēlaties veikt atkaļkošanu. Dzērienus varēs pagatavot tikai pēc atkaļkošanas.

Atkaļkošana pēc uzaicinājuma displejā

Atkaļkošanas procesu nevar pārtraukt. Process jāveic pilnībā.

Lai tūlīt sāktu atkaļkošanas procesu,

■ pieskarieties taustiņam "OK".

Process tiek sākts.

■ levērojiet norādījumus displejā.

Kad displejā tiek parādīts ziņojums "Wassertank mit Entkalkungsmittel und lauwarmem Wasser bis zur Entkalkungsmarke  füllen und einsetzen", rīkojieties, kā norādīts turpmāk tekstā..


Atkaļkošanas šķiduma pagatavošana

Lai veiktu optimālu tīrīšanu, ieteicams izmantot "Miele" atkaļkošanas tabletēs. Šīs atkaļkošanas tabletēs ir īpaši izgatavotas "Miele" pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādējādi novērš potenciālos bojājumus.

Citi atkaļkošanas līdzekļi var bojāt iekārtu, ja tie satur ne tikai citronskābi, bet arī citas skābes un/vai citas nevēlamas vielas, piemēram., hlorīdus. Vēlamo efektu nav iespējams sasniegt arī, ja netiek ievērota atkaļkošanas šķiduma koncentrācija.

Atkalķošanas tabletēs var iegādāties specializētā "Miele" veikalā, "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā vai www.miele-shop.com.

Lai veiktu atkalķošanu, ir nepieciešama **viena** atkalķošanas tablete.

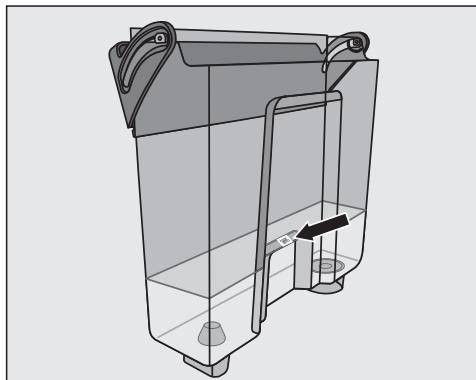

- Ūdens tvertnē līdz markējumam ieļejet remdenu ūdeni.
- Pievienojiet ūdenim **vienu** atkalķošanas tableti.

Levērojiet atkalķošanas šķīduma sastāvdaļu proporciju. Svarīgi, lai ūdens tvertnē netiktu iepildīts mazāk vai vairāk ūdens, nekā nepieciešams. Pretējā gadījumā atkalķošanas process tiks priekšlaicīgi pārtraukts.

Atkalķošanas veikšana.

- Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ iekārtā.
- Levērojiet turpmākos norādījumus displejā.

Kad displejā tiek parādīts paziņojums "Wassertank ausspülen und bis zur Entkalkungsмарке mit Frischwasser füllen",

- rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni. Pārliecieties, ka tajā **nav** palikuši atkalķošanas līdzekļa atlikumi. Piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei .

Tīšanas process ir pabeigts pēc skalošanas. Atkal var pagatavot dzērienus.

Nekavējoties notīriet šķakatas, kas var rasties atkalķošanas laikā. Var tikt bojātas virsmas.

Atkalķošanas sākšana bez uzaicinājuma

- Pieskarieties taustiņam .
- Izvēlieties opciju "Pflege" un pieskarieties taustiņam "OK".
- Izvēlieties opciju "Gerät entkalken".

Atkalķošanas procesu nevar pārtraukt. Process jāveic pilnībā.

- Pieskarieties taustiņam "OK". Tieka sākta atkalķošana.

Ko darīt, ja ... ?

Lielāko daļu traucējumu un kļūmju, kas rodas ikdienas lietošanas laikā, iespējams novērst pašiem. Norādes šajā nodalā ļaus noteikt traucējumu cēloni un to novērst. Tomēr jāievēro daži ierobežojumi.



Uzmanību! Nekādā gadījumā neatveriet iekārtas korpusu!

Elektroiekārtu remontu drīkst veikt tikai "Miele" kvalificēti speciālisti.

Nekompetenti veikti remontdarbi var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju.

Ja šie padomi tomēr nepaīdz noteikt traucējuma cēloni, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.

Paziņojumi displejā


Klūmes ziņojumi ir jāapstiprina ar taustiņu "OK". Kaut arī traucējums ir novērists, ziņojums var atkārtoti tikt parādīts displejā.

- Lai novērstu traucējumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Ja pēc tam joprojām ir redzams klūmes ziņojums, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem.

Ziņojums	Cēlonis un risinājums
F1, F2	Pastāv iekšējs traucējums.
F80, F82	<ul style="list-style-type: none">■ Izslēdziet iekārtu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⏪, uzgaidiet aptuveni stundu, pirms no jauna ieslēdzat iekārtu.
F 41, F 42 F 74, F 77 F 235, F 236	<ul style="list-style-type: none">Pastāv iekšējs traucējums.■ Izslēdziet iekārtu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⏪, uzgaidiet aptuveni divas minūtes, pirms no jauna ieslēdzat iekārtu.

Zīņojums	Cēlonis un risinājums
"Pulvermenge zu groß"	<p>Maltās kafijas nodalījumā ir pārāk daudz maltās kafijas. Ja maltās kafijas nodalījumā iepilda vairāk nekā vienu pilnu karoti maltās kafijas, uzliešanas mezgls nevar nospiest malto kafiju. Maltā kafija tiek iztukšota biezumu traukā, un displejā tiek parādīts kļūmes zīņojums.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izslēdziet kafijas automātu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⏪. ■ Izņemiet uzliešanas mezglu un iztīriet to (skat. nodalju "Tīrīšana un apkope – Uzliešanas mezgls"). ■ Iztīriet malto kafiju no kafijas automāta iekšpuses, piem., ar putekļsūcēju. ■ Dozējiet malto kafiju ar komplektācijā iekļauto kafijas karoti. Maltās kafijas nodalījumā pievienojiet tikai vienu porciju maltas kafijas.

Ko darīt, ja ... ?

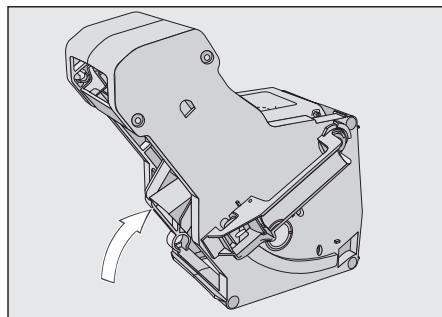Ziņojums	Cēlonis un risinājums
F73 vai "Brüheinheit kontrollieren"	<p>Uzliešanas mezglu nevar pārvietot pamata pozīcijā.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izslēdziet kafijas automātu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⓧ.■ Izņemiet uzliešanas mezglu un iztīriet to (skat. nodaļu "Tīrišana un apkope – Uzliešanas mezglis"). <div style="text-align: center;"></div> <ul style="list-style-type: none">■ Pārbīdiet uzliešanas mezglu izvadu pamata pozīcijā.■ Neievietojiet uzliešanas mezglu. Aizveriet iekārtas durvis un izslēdziet kafijas automātu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⓧ. <p>Tiek sākta uzliešanas mezglu pārvietošana, un mehānisms pārvietojas pamata pozīcijā.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kad displejā tiek parādīts paziņojums "Brüheinheit einsetzen", ievietojiet to iekārtā. Aizveriet iekārtas durvis.

Neparedzēta kafijas automāta darbība

Traucējums	Cēlonis un risinājums
CM 6310; ieslēdzot kafijas automātu, neieslēdzas tā apgaismojums.	<p>Apgaismojums ticus izslēgts.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ieslēdziet apgaismojumu (skat. nodaļu "Iestatījumi – Apgaismojums").
	<p>Apgaismojums ir bojāts.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.
ieslēdzot kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, displejs netiek iedegts.	<p>Pieskāriens ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam \odot nebija pietiekami spēcīgs.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam \odot vismaz trīs sekundes. <p>Elektropadeves slēdzis ir pozīcijā "0".</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pārslēdziet elektropadeves slēdzi pozīcijā "I".
	<p>Kontaktspraudnis nav pareizi ievietots kontaktligzdā.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ievietojiet kontaktspraudni kontaktligzdā.
Kafijas automāts pēkšņi izslēdzas.	<p>Kafijas automāta, mājas elektrotīkla sprieguma vai citas ierīces bojājuma dēļ ir izslēgušies mājas elektroinstalācijas drošinātāji.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Atvienojiet kafijas automāta kontaktspraudni no kontaktligzdas.■ Sazinieties ar elektriķi vai klientu apkalpošanas dienestu.

Ko darīt, ja ... ?

Traucējums	Cēlonis un risinājums
CM 6310; kafijas automāts ir ieslēgts. Pēkšni izslēdzas kafijas automāta apgaismojums.	Kādu laiku nelietojot kafijas automātu, appaismojums automātiski izslēdzas aptuveni pēc septiņām minūtēm.
Skārienjutīgie taustiņi nereagē. Nav iespējams vadīt iekārtu.	<p>Pastāv iekšējs traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pārslēdziet elektropadeves slēdzi pozīcijā "0". ■ Pārtrauciet strāvas padevi, atvienojot kafijas automāta kontaktspraudni no kontaktligzdas vai izslēdzot elektroinstalācijas drošinātāju.
Kafijas automāts neieslēdzas, lai gan ir aktivēts taimera iestatījums "Einschalten um".	<p>Ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izslēdziet ieslēgšanas bloķēšanu (skat. nodāļu "Iestatījumi – ieslēgšanas bloķēšana"). <p>Kafijas automāts trīs reizes pēc kārtas pēc automātiskās ieslēgšanās nav ticus izmantots.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ieslēdziet kafijas automātu un pagatavojiet dzērienu.
Displeja rādījums nav salasāms vai ir slikti salasāms.	<p>Ir iestatīta pārāk zema displeja spilgtuma pakāpe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mainiet šo iestatījumu (skat. nodāļu "Iestatījumi – Ekrāna spilgtums").
Tiek parādīts ziņojums "Wassertank füllen und einsetzen", lai gan ūdens tvertne ir uzpildīta un ievietota.	<p>Ūdens tvertne nav atbilstoši ievietota iekārtā.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izņemiet ūdens tvertni un pēc tam vēlreiz ievietojiet to iekārtā. ■ Ja nepieciešamas, notīriet ūdens tvertnes atbalsta virsmu. <p>Veicot atkalķošanu, ūdens tvertne nav piepildīta līdz nepieciešamajam līmenim vai nav pareizi ievietota.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Piepildiet tvertni līdz atkalķošanas atzīmei  un atkārtoti sāciet atkalķošanas procesu.

Traucējums	Cēlonis un risinājums
<p>Pēc ieslēgšanas ekrānā tiek rādīts ziņojums "Wassertank füllen und einsetzen", lai gan tvertne ir uzpildīta un ievietota. Ierīce neveic skalošanu.</p>	<p>Kafijas automātā izveidojušās kāļķa nogulsnes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izslēdziet kafijas automātu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⏻. Uzgaidiet aptuveni vienu stundu. ■ Ieslēdziet iekārtu no jauna. Tiklīdz tiek parādīts ziņojums "Aufheizphase", pieskarieties taustiņam ☐ un izvēlieties "Gerät entkalken". ■ Atkalķojiet kafijas automātu.
<p>No centrālās izplūdes atveres neplūst piens vai piena putas.</p>	<p>Piena padeve ir aizsērējusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rūpīgi ar suku notīriet centrālās izplūdes atveri, īpaši rūpīgi piena putotāju un piena padevi.
<p>Lai gan pilienu savākšanas trauks ir iztukšots, ekrānā redzams ziņojums "Abtropfschale und Satzbehälter leeren".</p>	<p>Pilienu savākšanas trauks nav atbilstoši ievietots iekārtā.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iebīdiet pilienu savākšanas trauku pilnīgi līdz atdurei. ■ Pārliecinieties, ka pilienu savākšanas paplātes turētājs ir pareizi novietots uz savākšanas trauka.
<p>Tiek parādīts ziņojums "Abtropfschale und Satzbehälter einsetzen", kaut gan pilienu savākšanas trauks un biezumu tvertne ir ievietoti.</p>	<p>Pilienu savākšanas trauks nav pareizi ievietots iekārtā, tāpēc iekārtas sensori to neuztver.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku un biezumu tvertni. Salieciet visas daļas kopā un iebīdiet pilienu savākšanas trauku kafijas automātā līdz atdurei.
	<p>Ir atvērtas apkopes nodalījuma durvis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aizveriet apkopes nodalījuma durvis. ■ Ja nepieciešams, iztīriet pilienu savākšanas trauku un biezumu tvertni. Iebīdiet pilienu savākšanas trauku kafijas automātā līdz atdurei.

Ko darīt, ja ... ?

Traucējums	Cēlonis un risinājums
<p>Pilienu savākšanas trauks un biezumu tvertne ir pārpildīti, kaut arī gan pilienu savākšanas trauks, gan biezumu tvertne pēc katra uzaicinājuma displejā tiek iztukšoti.</p>	<p>Šis nav traucējums. Iespējams, pilienu savākšanas trauks un biezumu tvertne tikuši izņemti no iekārtas vai apkopes nodalījuma durvis tikušas atvētas, bet pilienu savākšanas trauks un biezumu tvertne nav iztukšoti. Izņemot pilienu savākšanas trauku vai atverot apkopes nodalījuma durvis, pilienu savākšanas trauka un biezumu tvertnes iztukšošanas iekšējais skaitītājs tiek atiestatīts.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izvelciet pilienu savākšanas trauku ar biezumu tvertni un, ja nepieciešams, iztukšojiet tos.
<p>Tika pārtraukta dzēriena pagatavošana.</p>	<p>Ja dzērienu gatavošanas laikā tiek iztukšota ūdens tvertne, tiek parādīts displeja rādījums "Zubereitung fortsetzen? ja/hein", kad ūdens tvertne ir uzpildīta un ievietota iekārtā. Ja piecu minūšu laikā neapstiprināt šo ziņojumu ar "ja", dzēriena gatavošana tiek pārtraukta.</p>
<p>Kafijas automāts pēc ieslēgšanas netiek skalots.</p>	<p>Tā nav klūme. Ja kafijas automāta darba temperatūra ir augstāka par 60 °C, skalošana netiek aktivēta.</p>
<p>Displejs ir gaišs, bet kafijas automāts neuzsilst un dzērieni netiek gatavoti.</p> <p>Kafijas automātu nevar izslēgt ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⏻.</p>	<p>Iz aktivēts demonstrācijas režīms kafijas automāta prezentēšanai pie tirgotāja vai izstāžu telpās.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktivējiet demonstrācijas režīmu (skat. sadaļu "Iestatījumi – Demonstrācijas režīms").

Traucējums	Cēlonis un risinājums
<p>Lai gan kafijas pupiņu tvertne ir tikko piepildīta, tiek parādīts ziņojums "Bohnenbehälter füllen".</p>	<p>Tas nav traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Apstipriniet ziņojumu ar taustiņu "OK".
<p>Atkārtoti tiek pārtraukta kafijas dzēriena gatavošana un tiek parādīts ziņojums "Bohnenbehälter füllen".</p>	<p>Tas nav traucējums.</p> <p>Uzliešanas mezglis nespēj atpazīt samalto kafiju. Dažām kafijas šķirnēm pastāv iespēja, ka tiek samalts pārāk maz kafijas pupiņu vai malums ir pārāk smalks. Parasti tas nozīmē, ka ir iestatīts pārāk smalks malums un pārāk mazs maļamais daudzums.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Apstipriniet ziņojumu ar taustiņu "OK". <p>Padoms. Ja kafijas dzēriens šķiet pārāk stiprs vai pārāk rūgts, izmēģiniet citas šķirnes kafijas pupiņas.</p> <p>Ja šis ziņojums tiek parādīts visu kafijas dzērienu veidu gatavošanas laikā:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ iestatiet nedaudz rupjāku maluma pakāpi (skat. "Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm - Maluma pakāpe"); ■ pārbaudiet maļamā daudzuma iestatījumu visiem kafijas dzērienu veidiem (skat. nodalū "Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm? Maluma pakāpe"). Ja nepieciešams, izvēlieties lielāku maļamo daudzumu. <p>Nemiet vērā arī varbūtību, ka dzērienu iestatījumi ir mainīti opcijā "Profili" .</p> <p>Ja šis ziņojums tiek parādīts tikai atsevišķu kafijas dzērienu veidu gatavošanas laikā:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pārbaudiet maļamā daudzuma iestatījumu konkrētajiem kafijas dzērienu veidiem (skat. nodalū "Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm - Maluma pakāpe"). Izvēlieties lielāku maļamu daudzumu; ■ ja nepieciešams, iestatiet arī nedaudz rupjāku maluma pakāpi.

Ko darīt, ja ... ?

Traucējums	Cēlonis un risinājums
Lai gan nepieskārāties nevienam taustiņam, tiek uzsākta dzērienu gatavošana.	<p>Iespējams, tvaiks ir kondensējies uz skārienjutīgās virsmas. Tādējādi tika uzsākta dzēriena gatavošana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ar drānu nosusiniet kondensātu.
No centrālās izplūdes atveres pil vai līst piens, kaut arī piens netiek gatavots.	<p>Piena tvertnes uzpildes līmenis ir augstāks nekā centrālās izplūdes atvere.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pabīdīt centrālās izplūdes atveri līdz galam uz augšu.
Nejauši ir aktivizēts atkaļkošanas process.	<p>Tiklīdz ir nospiests taustiņš "OK", atkaļkošanas procesu vairs nevar pārtraukt.</p> <p>Tagad process jāizpilda pilnībā. Tas ir drošības iestatījums, lai kafijas automāts tiktu pilnībā atkaļkots.</p>
Atkaļkošanas laikā ir dzirdami skaļi trokšņi.	<p>Tas nav traucējums.</p> <p>Skaļš troksnis rodas, jo ūdens ar augstu spiedienu tiek vadīts pa caurulītēm.</p>
Uzkaršanas laiks ir ilgāks. Ūdens caurplūdes apjoms nav atbilstošs, iekārtas efektivitāte samazinās.	<p>Kafijas automātā izveidojušās kaļķa nogulsnes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Atkaļkojiet kafijas automātu (skat. nodaļu "Iekārtas atkaļkošana").

Ko darīt, ja ... ?

Traucējums	Cēlonis un risinājums
No centrālās izplūdes atveres neplūst kafijas dzēriens. Kafijas dzēriens plūst tikai no vienas izplūdes sprauslas.	<p>Centrālās izplūdes atvere ir aizsprosta.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Skalojiet kafijas padevi (skat. "Tīrišana un apkope ? lekārtas skalošana").Ja arī pēc tam kafijas dzēriens neplūst vai plūst tikai pa vienu sprauslu,■ izjauciet centrālās izplūdes atveri un rūpīgi nomazgājet visas daļas (skat. "Tīrišana un apkope - centrālās izplūdes atvere ar iebūvētu piena putotāju").■ Pārliecinieties, ka atsevišķas daļas tiek pareizi saliktas kopā.
Pēc ieslēgšanas tiek parādīts paziņojums "Abtropfschale und Satzbehälter leeren", kaut arī pilienu savākšanas trauks un biezumu tvertne ir iztukšoti.	<p>Tas nav traucējums. Iespējams, pēc pēdējās kafijas pagatavošanas reizes netika iztukšots savākšanas un biezumu trauks vai netika atiestatīts integrētais skaitītājs.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izvelciet pilienu savākšanas trauku ar biezumu tvertni un, ja nepieciešams, iztukšojiet tos.

Ko darīt, ja ... ?

Neapmierinošs rezultāts

Traucējums	Cēlonis un risinājums
Piena putu konsistence nav apmierinoša.	<p>Piena temperatūra ir pārāk augsta. Tikai no auksta piena (< 13°C) iespējams pagatavot labas piena putas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pārbaudiet piena temperatūru. <p>Piena padeve ir aizsērējusi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Rūpīgi ar suku notīriet centrālās izplūdes atveri ar iebūvēto piena putotāju un piena padevi.
Malot kafijas pupiņas, ir skalāks troksnis nekā parasti.	<p>Kafijas pupiņu malšanas laikā pupiņu tvertne tika iztukšota.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uzpildiet kafijas pupiņu tvertni ar svaigām kafijas pupiņām. <p>Kafijas pupiņas varētu būt akmeni.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nekavējoties izslēdziet kafijas automātu. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Kafijas dzēriens ieplūst tasītē pārāk ātri.	<p>Iestatīts pārāk rupjš malums.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iestatiet smalkāku maluma pakāpi (skat. "Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm? Maluma pakāpe").
Kafijas dzēriens ieplūst tasītē pārāk lēni.	<p>Iestatīts pārāk smalks malums.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iestatiet rupjāku maluma pakāpi (skat. "Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm ? Maluma pakāpe").
Kafijas dzēriens nav pietiekami karsts.	<p>Tasīte nav uzsildīta.</p> <p>Iestatīta pārāk zema uzliešanas temperatūra.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iestatiet augstāku uzliešanas temperatūru (skat. nodaļu "Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm – Uzliešanas temperatūra"). <p>Aizsērējis uzliešanas mezgla siets.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izņemiet uzliešanas mezglu, iztīriet to ar rokām (skat. nodaļu "Tīrišana un apkope – Uzliešanas mezgls").■ Attaukojiet uzliešanas mezglu (skat. nodaļas "Tīrišana un apkope" sadaļu "Uzliešanas mezgls").

Traucējums	Cēlonis un risinājums
Kafijas vai espresso virspusē neveidojas īsta putu kārtiņa.	<p>Nav iestatīta optimāla maluma pakāpe.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iestatiet smalkāku vai rupjāku maluma pakāpi (skat. "Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm? Maluma pakāpe").
	<p>Šai kafijas šķirnei ir iestatīta pārāk augsta uzliešanas temperatūra.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iestatiet zemāku uzliešanas temperatūru (skat. nodāļu "Kafijas garša pēc Jūsu vēlmēm – Uzliešanas temperatūra").
	<p>Kafijas pupiņas vairs nav svaigas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ieberiet kafijas pupiņu tvertnē svaigas kafijas pupiņas.

Transportēšana

Ja kafijas automāts ilgāku laiku netiek izmantots vai ir tālu jātransportē, tas ir atbilstoši jāsagatavo.

Ievērojiet šādus nosacījumus:

- iztukšojiet un iztīriet kafijas pupiņu tvertni;
- iztukšojiet un iztīriet ūdens tvertni;
- iztvaicējiet atlikušo ūdeni;
- iztīriet pilienu savākšanas trauku un biezumu tvertni;
- iepakojiet droši.

Atlikušā ūdens iztvaicēšana

Pirms kafijas automāta ilgstošas uzglabāšanas, īpaši, ja temperatūra ir zemāka par nulle grādiem, un pirms transportēšanas ir jāiztvaicē tajā esošais mitrums.

Iztvaicēšana nozīmē, ka no sistēmas tiek izvadīts viss ūdens. Šādi var novērst ūdens un sala radītos iekārtas bojājumus.

- Ieslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ①.
- Pieskarieties ↲.
- Divas reizes pieskarieties ☐.

Displejā tiek parādīts ziņojums "System entleeren?".

- Izvēlieties "ja" un pieskarieties "OK".
- Ievērojiet norādījumus displejā.

 Uzmanību! Pie izplūdes atverēm pastāv apdedzināšanās un applaucēšanās risks! Izplūst karsts tvaiks.

Kad displejā parādās "Vorgang beendet", iztvaicēšanas process ir pabeigts.

- Izslēdziet iekārtu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
- Iztīriet pilienu savākšanas trauku un biezumu tvertni.

Tagad varat iepakot kafijas automātu.

Iepakošana

Iepakojiet tikai tīru un sausu iekārtu. Maltas kafijas atliekas var saskrāpēt virsmas. Turklāt kafijas, piena un ūdens atliekas var veicināt baktēriju veidošanos.

Iepakojot kafijas automātu, izmantojiet oriģinālo iepakojumu, tostarp putuplasta daļas.

Kastē ievietojiet arī lietošanas instrukciju. Tādējādi jums instrukcija būs pieejama, kad atkal vēlēsities lietot kafijas automātu.

Klientu apkalpošanas dienests un garantija

Ja iekārtas darbībā rodas traucējumi, ko patstāvīgi nevarat novērst, vērsieties pie

- "Miele" specializētā tirgotāja

vai

- "Miele" klientu apkalpošanas dienestā.

Klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numurs ir norādīts uzņēmuma mājaslapā www.miele.lv.

Sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu, nosauciet savas iekārtas modeļa numuru un sērijas numuru. Šos datus atradīsit uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas uz iekārtas aiz pilienu savākšanas trauka.

Garantijas laiks un garantijas nosacījumi

Garantijas laiks ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas nosacījumos.

Garantija Latvija

Uzņēmums "Miele" Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta:

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai

b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai

2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmuma "Miele" kādā no ES daļībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.

2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums

(pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērstī noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim

nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu

izmaksas, sedz uzņēmums "Miele" Latvijā.

Nomainītās daļas vai iekārtas klūst par uzņēmuma "Miele"

Latvija ipašumu.

2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums "Miele" Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies

"Miele" Latvija klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.

3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē:

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram,
ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā
ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, preci pagrūzot vai
tai nokritot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomainītu neveic uzņēmuma "Miele" apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir
piļnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma "Miele" oriģinālās rezerves daļas, kā arī "Miele" piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvelspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai
ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegtos apkopes un tīrišanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, nēmot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

Elektroenerģijas taupīšana

Veicot "Ecomodus" vai "Timer" rūpnīcas iestatījumu izmaiņas, tiek paaugstināts kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

Displejā tiek parādīts ziņojums "Diese Einstellung führt zu einem höheren Energieverbrauch".

Tasišu sildīšana ar karstu ūdeni

Ja tasišu sildīšanas funkciju izmantojat reti, izslēdziet tasišu sildītāju (attiecas tikai uz modeli CM 6310).

Tā vietā tasītes var uzsildīt ar karstu ūdeni.

Kafijas automāta izslēgšana ar energopadeves slēdzi

Ja kafijas automāts ilgāku laiku netiek lietots, pārslēdziet energopadeves slēdzi pozīcijā "0".

Savienojums ar elektrotīklu

Pirms kafijas automāta pievienošanas noteikti saīdziniet uz identifikācijas datu plāksnītes norādītos savienojuma parametrus (drošinātājus, spriegumu un frekvenci) ar elektrotīkla parametriem. Lai pasargātu kafijas automātu no bojājumiem, šiem parametriem ir jāsakrīt. Šaubu gadījumā vērsieties pie elektrotehnikas speciālista.

Nepieciešamos savienojuma datus skatiet uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas uz iekārtas aiz pilienu savākšanas trauka.

Iekārta piegādes brīdī ir gatava pievienošanai pie 50 Hz 220 – 240 V maiņstrāvas tīkla.

Pievienojiet kafijas automātu tikai pie kontaktligzdas ar zemējumu, kas uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

Savienojumam drīkst izmantot tikai elektroinstalāciju, kas ierīkota atbilstoši Vācijas Elektrotehnikas, elektronikas un informācijas tehnoloģijas asociācijas (Verband Deutscher Elektrotechniker — VDE) standartam VDE 0100.

Jābūt vismaz 10 A drošinātājiem.

Ja iespējams, kontaktligzdai ir jāatrodas tieši blakus iekārtai un jābūt viegli pieejamai.

Nepievienojiet kafijas automātu vietējam elektrotīklam, izmantojot sadalītāju vai kabeļu pagarinātāju. Kabeļu pagarinātāji un sadalītāji negarantē nepieciešamo kafijas automāta drošību (pastāv pārkaršanas risks).

Nepievienojiet kafijas automātu **autonomiem invertoriem**. Autonomie invertori tiek izmantoti autonomās energoapgādes vajadzībām, piemēram, saules enerģijas aprīkojumam. Maksimālais spriegums var izraisīt iekārtas drošības sistēmas izslēgšanu. Tas var izraisīt elektronikas bojājumus.

Nedarbiniet kafijas automātu, izmantojot **elektroenerģijas taupības kontaktspraudņus**. Izmantojot šos kontaktspraudņus, samazinās elektroenerģijas padeve iekārtai un tā kļūst pārāk silta.

Ja ir bojāts barošanas kabelis, to drīkst nomainīt tikai kvalificēti elektriķi.

PADOMS. Ja barošanas kabelis ir pārāk garš, to var iebīdīt atverē iekārtas aizmugurē.

Norādes par uzstādīšanu

Ievērojiet tālāk sniegtos uzstādīšanas norādījumus:

Pārkaršanas risks!

Nodrošiniet kafijas automātam pietiekamu gaisa cirkulāciju. Ekspluatācijas laikā neapsedziet iekārtu ar dviļiem vai līdzīgiem priekšmetiem.

Pārkaršanas risks!

Ja kafijas automāts ir uzstādīts aizveramā skapī, to drīkst lietot tikai tad, ja skapja durvis ir atvērtas. Kafijas automāta darbības laikā durvis nedrīkst aizvērt.

- Uzstādīšanas vietai jābūt sausai un ar pietiekamu ventilāciju.
- Apkārtējās vides temperatūra uzstādīšanas vietā ir starp +10 °C un +38 °C.
- Kafijas automātam jāatrodas uz horizontālas virsmas. Uzstādīšanas vietai ir jābūt ūdensnecaurlaidīgai.


Ja kafijas automāts ir uzstādīts nišā, tās lielumam ir jābūt vismaz šādam:

Augstums	508 mm
Platums	450 mm
Dzīlums	555 mm

Uzstādīšanas laikā ļemiet vērā: lai varētu izņemt uzliešanas mezglu, iekārtas durvis ir jāvar atvērt pilnībā.

- Novietojiet kafijas automātu nišā tā, lai iekārta būtu vienā līmenī ar nišas priekšējo malu.

Iekārtas izmēri

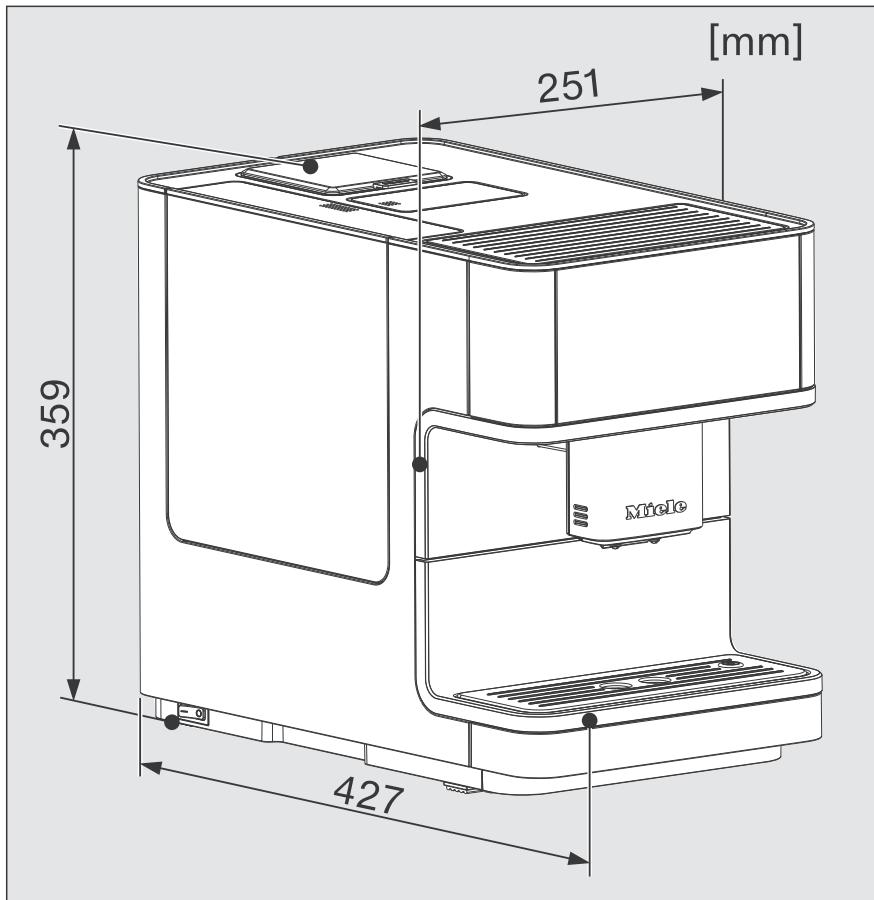

Tehniskie parametri

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā (iekārtas piegādes brīdī)	< 0,5 W
Sūkņa spiediens:	maks.15 bāri
Caurplūdes ūdens sildītājs:	1 nerūsošā tērauda termobloks
Iekārtas izmēri (p x a x dz):	251 x 359 x 427 mm
Neto svars:	9,9 kg
Barošanas kabela garums:	140 cm
Ūdens tvertnes tilpums:	1,8 l
Kafijas pupiņu tvertnes tilpums:	300 g
Nerūsošā tērauda piena tvertnes tilpums:	0,5 l
Biezumu tvertnes tilpums:	maks.10 kafijas biezumu porcijas
Centrālā izplūdes atvere:	regulējams augstums starp 80-140 mm
Kafijas dzirnaviņas:	nerūsošā tērauda konisks dzirnaviņu mehānisms
Maluma pakāpe:	regulējama piecās pakāpēs
Maltās kafijas porcijas:	maks.12 g

de	lv
Abtropfschale und Satzbehälter einsetzen	Ievietot pilienu savākšanas trauku un biezumu tvertni
Abtropfschale und Satzbehälter leeren	Iztukšot pilienu savākšanas trauku un biezumu tvertni
aktivieren	aktivēt
ändern	mainīt
Anzahl der Getränkebezüge (Info)	Dzērienu skaits (informācija)
aus	izslēgts
ausschalten nach	Izslēgt pēc
ausschalten um	Izslēgt plkst.
Beleuchtung	Apgaismojums
Bezüge bis Brüheinheit entfetten	Dzērienu skaits līdz uzliešanas mezglam attaukošanai
Bezüge bis Entkalken: 50	Līdz atkalķošanai atlikušais dzērienu skaits: 50
Bezüge bis Gerät entkalken	Dzērienu skaits līdz iekārtas atkalķošanai
Bohnenbehälter füllen	Piepildīt kafijas pupīnu tvertni
Brüheinheit kontrollieren	Pārbaudīt uzliešanas mezglu
Brühtemperatur	Uzliešanas temperatūra
Caffe Latte	Late kafija
Cappuccino	Kapučīno
deutsch	vācu
Diese Einstellung führt zu einem höheren Energieverbrauch	Šis iestatījums palielina enerģijas patēriņu
Display-Helligkeit	Displeja spilgtums
Ecomodus	Energoekonomiskais režīms
ein	ieslēgts
Ein-/Aus-Taste	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
einschalten um	Ieslēgt plkst.
Einstellungen	Iestatījumi

de	lv
Erstinbetriebnahme	Ekspluatācijas uzsākšana
Erstinbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen	Ekspluatācijas uzsākšana sekmīgi pabeigta
Espresso	Espresso
Gerät entkalken	Atkalķot iekārtu
Gerät spülen	Skalot iekārtu
Getränke wählen	Izvēlēties dzērienus
Getränke wählen	Izvēlēties dzērienus
Getränkemenge ändern	Mainīt dzēriena daudzumu
Getränkemenge bei der Getränkezubereitung ändern	Dzēriena daudzuma mainīšana dzēriena gatavošanas laikā
Getränkemenge für Cappuccino und Latte macchiato	Kapučīno un late makjato dzēriena daudzums
Getränkemenge für Kaffee und Espresso	Kafijas un espresso dzēriena daudzums
Händler	Tirgotājs
hart	ciets
Heiße Milch	Karsts piens
Heißwasser	Karsts ūdens
Helligkeit	Spilgtums
Inbetriebsnahmesperre	Ieslēgšanas bloķēšana
Info	Informācija
Info	Informācija
ja	jā
Kaffee	Kafija
Kaffee lang	Dubultā kafija
Land	Valsts
Latte macchiato	Late makjato
Lautstärke	Skaņas stiprums
Mahlmenge	Maļamais daudzums
Messenschaltung	Demonstrācijas režīms

de	lv
Michleitung in Abtropfblech stecken	Ievietot piena padeves caurulīti pilienu savākšanas traukā
Miele - Willkommen	Laipni lūdzam "Miele"!
Milchleitung in Reinigungsmittel stecken	Ievietot piena padeves caurulīti tīrišanas līdzekļa šķidrumā
Milchleitung reinigen	Tīrīt piena padevi
Milchleitung spülen	Skalot piena padevi
Milchschaum	Piena putas
mittel	vidējs
Name ändern	Mainīt nosaukumu
nein	nē
nicht zurücksetzen	neatiestatīt
OK	Labi
Parameter	Parametri
Pflege	Kopšana
Profil auswählen	Izvēlēties profilu
Profil einstellen	Iestatīt profilu
Profil erstellen	Izveidot profilu
Profil löschen	Dzēst profilu
Profil wechseln	Mainīt profilu
Profile	Profili
Pulverkaffee zubereiten?	Pagatavot malto kafiju?
Pulvermenge zu groß	Pārāk liels maltās kafijas daudzums
Reinigungstablette in Pulverschacht einwerfen und schließen	Ievietot tīrišanas līdzekļa tableti maltās kafijas nodalījumā un aizvērt nodalījumu
Ristretto	Ristreto
sehr hart	Joti ciets
Signaltöne	Signālu toni
speichern	saglabāt
Sprache	Valoda

de	lv
Starten	Sākt
Stop	Apturēt
System entleeren?	Iztukšot sistēmu?
Tageszeit	Diennakts laiks
Tassenheizung	Tasišu sildītājs
Tastenton	Taustiņu tonis
Timer	Taimeris
übernehmen	pārņemt
Übersicht der möglichen Einstellungen	Pieejamo iestatījumu pārskats
Vorbrühen	Priekšuzliešana
Vorgang beendet	Process pabeigts
Wassertank ausspülen und bis zur Entkalkungsmarke <symbol> mit Frischwasser füllen	Izskalot ūdens tvertni un piepildīt ar svaigu ūdeni līdz atkaļkošanas atzīmei <symbol>
Wassertank füllen und einsetzen	Piepildīt un ievietot ūdens tvertni
Wassertank füllen und einsetzen	Piepildīt un ievietot ūdens tvertni
Wassertank mit Entkalkungsmittel und lauwarmem Wasser bis zur Entkalkungsmarke <symbol> füllen und einsetzen	Piepildīt ūdens tvertni ar atkaļkošanas līdzekli un remdenu ūdeni līdz atkaļkošanas atzīmei <symbol> un ievietot iekārtā
weich	mīksts
Weitere Programme	Citas programmas
Werkeinstellungen	Rūpnīcas iestatījums
Zubereitung fortsetzen?	Turpināt gatavošanu?
Zum Entriegeln OK-Taste 6 Sekunden drücken	Lai atbloķētu, 6 sekundes spiest taustiņu "OK"
zurücksetzen	atiestatīt
Zwei Portionen	Divas porcijas

Miele



www.miele.lv

Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

CM 6110, CM 6310

CE

Iv - LV

M.-Nr. 10 120 710 / 00